


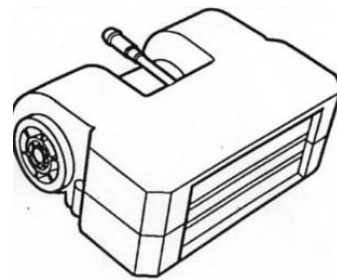

**Инструкция по
установке
и эксплуатации
Zenith 8000
Зенит 8000.**

**282 112 1.. 12В
282 112 2.. 24В**



ЗЕНИТ 8000

| Режим работы вентилятора | 1/2 скорости | Полная скорость |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Теплопроизводительность | 5 500 Вт | 8 000 Вт |
| Производительность вентилятора | 250 м ³ /ч | 440 м ³ /ч |
| Потребляемая мощность 12/24V | 5,2 А/ 2,5 А | 10,4 А/5А |
| Уровень шума | 55 дБА | 67 дБА |
| Масса-3,1 кг (пустой)/ 3,5 кг (заполненный) | | |
| Ресурс (электродвигатель)-4 000 часов | | |
| Диаметр жидкостных патрубков-Ø 16 мм | | |
| Допустимое рабочее давление теплоносителя-3 бар максимум | | |

В данном документе содержится важная информация по работе вашего отопителя.


Официальные правила и инструкция по технике безопасности

- Гарантия 1 год
- Демонтаж и несоблюдение данной инструкции ведут к аннулированию гарантии.
- Установка должна быть проведена в соответствии с требованиями изготовителя и действующими стандартами.
- Соблюдение официальных правил и инструкции по технике безопасности не является достаточным условием гражданского права. Не соблюдение «Инструкций по установке и эксплуатации Зенит 8000» и неправильно выполненный ремонт ведут к исключению всей ответственности со стороны компании «Эбершпехер».
- Не подвергать воздействию воды, углеводородов или агрессивных жидкостей.
- Не чистить струей воды высокого давления.
- Защищать от ударов.
- Не допускать попадания объектов, крупнодисперсных частиц в двигатель и крыльчатку вентилятора
- Не допускать забор воздуха в отопитель из мест скопления пыли
- Давление в жидкостном контуре не должно быть выше 2,5 бар, если он не оснащен регулирующей системой.
- Всегда защищайте источники электропитания плавкими предохранителями, рекомендованными ниже.

Инструкция по установке

- Устанавливайте отопитель в свободном отсеке.
- Учитывайте максимальные длины винтов, указанных ниже.
- Соблюдайте указанные далее положения установки.
- Не крепите отопитель, используя верхний кожух
- Соблюдайте минимальные расстояния вокруг отопителя, не перекрывайте воздушные входы.
- Перед подключением к жидкостному контуру снимите заглушки на входных трубках радиатора
- Перед запуском убедитесь, что воздух идет из радиатора
- Проверьте направление вращения вентилятора в соответствии с указанным ниже.


Схема установки

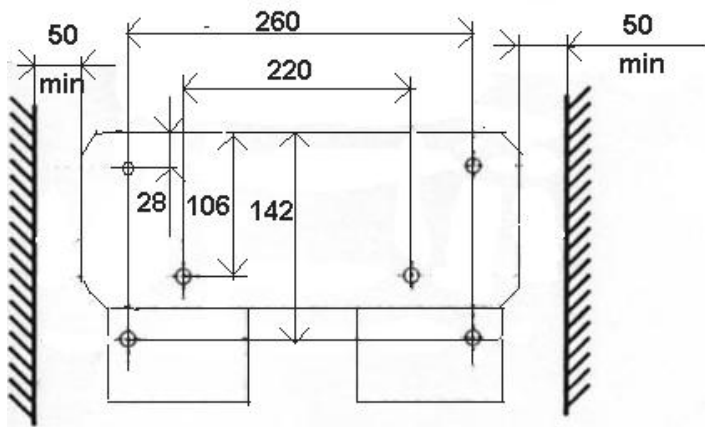


Максимальная длина винтов



Положения установки

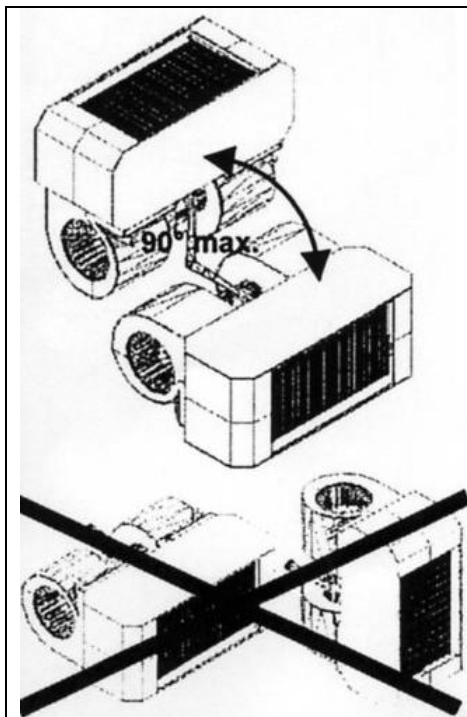

Пример установки

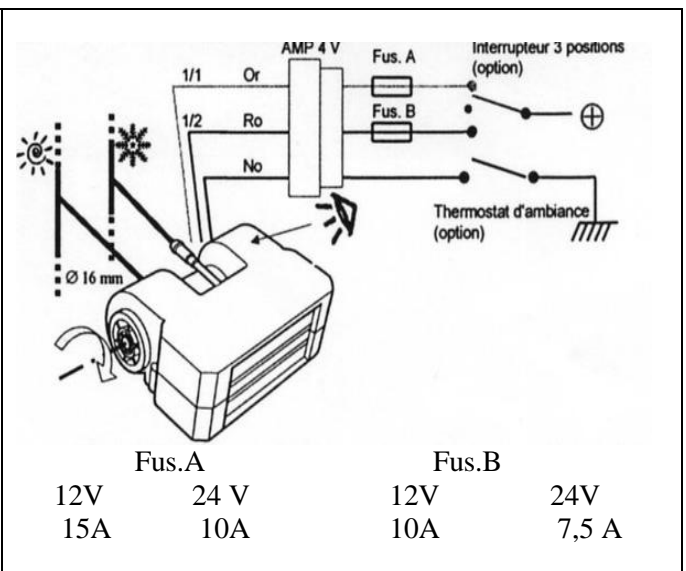


1. Плавкий предохранитель А
 2. Плавкий предохранитель В (установлен в жгуте отопителя)
 3. Прерыватель, 3-х позиционный (по выбору)
 4. Термостат предохранитель (по выбору)
- Or – оранжевый-max скорость.
Ro – Красный-min скорость.
No –масса-черный 12В, коричневый-24В.

- Присоединение проводов **К, О, Ч** электродвигателя производить согласно схеме электрических соединений и таблице .

- Направление потока теплоносителя и подогреваемого воздуха по стрелкам.

| Полярность клемм | Назначение |
|-----------------------|---------------------------------------|
| + + - К О Ч | Вращение электродвигателя вентилятора |

Схема электрических соединений

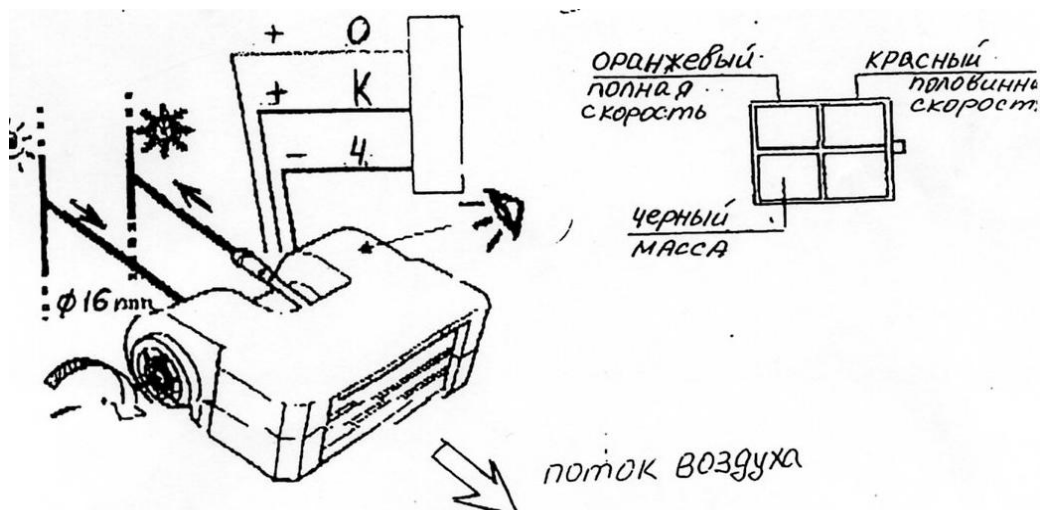

Не работает ?

| | |
|---------------------------------|--|
| <p>- Дует холодный воздух</p> | <p>Убедитесь, что сняты крышки с трубок</p> <p>Проверьте подвод воздуха к радиатору</p> <p>Убедитесь, что воздушные входы чистые.</p> <p>Проверьте источник электропитания (12 или 24V).</p> <p>Проверьте направление вращения вентилятора</p> <p>Проверьте проводку</p> |
| <p>- Вентилятор не работает</p> | <p>Проверьте плавкие предохранители</p> <p>Проверьте источник электропитания (12 или 24 В)</p> <p>Проверьте проводку</p> |

Гарантийные обязательства поставщика :

Гарантия на отопитель Zenith 8000 (Зенит 8000) - 1 год.

При наступлении гарантийного случая обращаться в Генеральное представительство концерна «Эберспехер» ЗАО «ОТЕМ» по адресу : 107031, г. Москва , ул. Верхняя Красносельская , д.2 стр.1
Тел. (495) 645 59 79. Факс.(495) 647 13 24. www.otem.ru.

