

# Pandora DXL

**РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ**  
автомобильной системы охранной сигнализации

## **PANDORA DXL 3000**

### **Содержание**

Общие требования к монтажу.....	2
Требования по безопасности.....	3
Размещение блоков системы.....	3
Подключение системы.....	6
Коммутация разъемных соединений.....	6
Подключение sireны.....	6
Подключение световой сигнализации.....	6
Подключение концевых выключателей.....	6
Подключение датчиков контроля двигателя и тормоза.....	8
Подключение релейного модуля.....	8
Подключение датчиков температуры.....	9
Подключение контактора и активация ключей «ТМ» (iButton).....	9
Таймерные каналы.....	9
Блокировки двигателя.....	12
Программирование модуля управления замком капота HM-05.....	13
Реализация режима «HANDS FREE».....	14
Реализация режима «Поддержка зажигания».....	15
Реализация режима «Программная нейтраль».....	16
Реализация режима «Турботаймер».....	16
Программирование системы.....	17
Ручное программирование системы.....	17
Программирование системы с помощью компьютера.....	18
Таблица общих программируемых настроек системы.....	19
Таблица программируемых настроек дистанционного запуска двигателя.....	24
Типовая схема подключения к автомобилям, оснащённым системой Smart Entry.....	26
Диаграмма запуска работы двигателя.....	31
Типовая схема подключения системы управления двигателем.....	31
Описание общих программируемых настроек системы.....	32
Описание программируемых настроек дистанционного запуска двигателя.....	46
Технические данные.....	54
Места расположения блоков системы.....	55
Назначение кнопок брелоков.....	56

Двухсторонняя охранная система Pandora DXL является сложным электронным оборудованием автомобиля. От надежности и правильности его работы может зависеть безопасность пользования автомобилем. Некорректный монтаж и проблемы при эксплуатации системы могут привести к угрозе жизни людей. Монтаж системы должен производиться только опытными мастерами с достаточной квалификацией, предпочтительно в сертифицированных автомастерских или автосервисах.

## **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ**

- Базовый блок системы, блок приемо-передатчика (RF-модуль) и дополнительные датчики с питанием от базового блока разрешается монтировать только внутри салона автомобиля.

- Закрепляйте надежно доступными методами каждый элемент системы, поскольку ускорения, вибрации и температурные перепады, характерные для типовой эксплуатации автомобиля, могут нанести вред не только функциональности устанавливаемой автосигнализации, но и привести к порче штатных систем автомобиля, включая элементы обеспечения безопасности в движении.

- Монтаж автосигнализации желателен вести при отключенных разъемах системы и, если возможно, при отключенной минусовой клемме аккумулятора.

- Монтаж остальных компонентов охранной системы необходимо вести согласно рекомендациям их производителей. Сирены обычно размещаются под капотом автомобиля рупором вниз, в местах, защищенных от прямого попадания водяных брызг, и на безопасном расстоянии от сильно нагреваемых и движущихся элементов силового агрегата.

- Монтаж проводов автосигнализации разрешается производить как скручиванием, так и спаиванием свинцово-оловянным припоем с последующей изоляцией места коммутации либо автомобильной изоляцией, либо термоусадочной изоляционной трубкой.

- При соединении проводов между собой обращайте внимание на сечение и материалы коммутируемых проводников и при их различии приведите электрохимические потенциалы к минимальной разнице посредством применения промежуточного проводника. Обычно это либо шайба из материала с промежуточным электрохимическим потенциалом, либо небольшой отрезок провода. После соединения обратите внимание на изоляцию такого соединения, она не должна допускать в место контакта влагу, поскольку наличие влаги усилит электрохимическое разрушение проводников (особенно это важно для цепей с большими протекающими токами).

- Коммутированные соединения желателен поднимать как можно выше в полостях таким образом, чтобы конденсат водяных паров, опускаясь на провод, не собирался каплей на месте коммутации (место коммутации не должно быть в нижней точке), подвергая его риску коррозии.

- При коммутации проводов оставляйте незначительный запас по длине, обеспечивая достаточное их провисание, для исключения разрушения соединений при вибрации во время движения автомобиля.

- Не допускайте при монтаже прокладку проводов в местах, где возможно разрушение их изоляции трением (например, в местах сочленения пластикового обвеса и кузова)

- При необходимости пропустить провод через отверстие в металле кузова или конструкционного элемента автомобиля, следует позаботиться о восстановлении антикоррозийного покрытия и защите изоляции проводника от повреждения трением. Применяйте резиновые или пластиковые переходные втулки, либо пользуйтесь организованными местами перехода штатной проводки.

- Электронные блоки системы располагайте по возможности выше и разъемами вниз, чтобы избежать затекания конденсата через разъем на печатную плату и электронные элементы (большинство наших изделий имеют одностороннее расположение разъемов именно по этой причине).

- Монтируя базовый блок данной автосигнализации, обеспечьте, по возможности, его более

жесткое крепление к кузову автомобиля для более правильной работы встроенного шок-сенсора (если жесткое крепление к элементам кузова невозможно, прикрепите его к наиболее жестким и объемным элементам пластикового обвеса или толстым жгутам штатной проводки, при этом незначительно уменьшится верхний порог чувствительности этого датчика, алгоритмические средства программы микроконтроллера обработки сигнала с датчика шок-сенсора допускают подобные методы установки).

- Внимательно читайте настоящее руководство, обращая внимание на максимально допустимые токи коммутации и полярность входов и выходов системы.

- Все неиспользованные при инсталляции выводы системы рекомендуем укоротить, надежно заизолировать и закрепить во избежание случайных касаний, как с кузовом автомобиля, так и с другими проводниками.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** производить подключение системы к электропроводке автомобилей другого типа или с номинальным напряжением, отличным от 12В.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** исключать штатно предусмотренные в охранной системе предохранители при подключении к электропроводке автомобиля.


**ВНИМАНИЕ!** Все мощные цепи с использованием внешних реле и других исполнительных устройств, не питающихся от базового блока охранной системы, должны иметь свои предохранители в цепи питания.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** производить подключение охранной системы, имеющей повреждения выходных кабелей.

**ВНИМАНИЕ!** Для установки компонентов системы следует выбирать места, исключающие случайное их механическое повреждение и попадание внутрь агрессивных жидкостей и воды.

**ВНИМАНИЕ!** Охранная система является необслуживаемым устройством. Запрещается снимать его кожух. В случае отказа в работе ремонт должен производиться в специализированных мастерских.

## РАЗМЕЩЕНИЕ БЛОКОВ СИСТЕМЫ

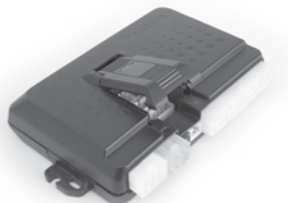

Базовый блок



RF-модуль



Термодатчики



Брелок с ЖК-дисплеем



Дополнительный брелок



Кнопка «VALET»




Статусный индикатор

## Размещение базового блока системы

Базовый блок системы устанавливают в салоне автомобиля. Обычно место расположения выбирают вблизи приборной панели или в районе центральной консоли для того, чтобы уменьшить длину основной части коммутируемых проводов и избежать их наращивания. Закрепить базовый блок системы можно винтами-саморезами, входящими в комплект, либо пластиковой стяжкой, либо при помощи двухсторонней липкой ленты на полимерной вспененной основе. Но при монтаже на липкую ленту необходимо иметь в виду, что при нагреве (от солнечных лучей или салонного отопителя) базовый блок может открепиться, поэтому примите дополнительные меры, ограничивающие его перемещение в этом случае. Данная модель оснащена встроенным цифровым датчиком ускорения, на котором построено распознавание ударов, перемещения и наклонов.

## Размещение модуля приемо-передатчика (RF-модуля)

К размещению RF-модуля стоит подойти с максимальной ответственностью, поскольку от правильности и оптимальности выбора места его монтажа зависит реальная дальность, как канала извещения, так и командного канала. RF-модуль устанавливается на остеклении автомобиля, насколько возможно выше, расположение лучей диполя - горизонтальное. При этом расстояние от металлических частей кузова должно быть не меньше 50-100мм. Прокладывание кабеля от базового блока к RF-модулю предпочтительно вести в непосредственной близости от металлических частей кузова, не допуская резких изгибов и повреждения изоляции.

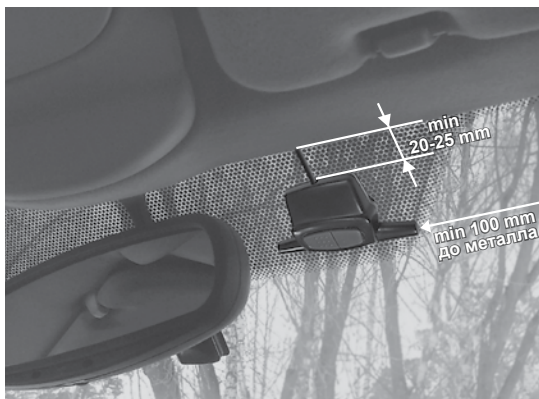

При размещении модуля на остеклении обратите внимание на отсутствие металлизированного покрытия на стекле и встроенных отопителей. Присутствие данных элементов на стекле в зоне монтажа способно в несколько раз сократить дальность функционирования радиоканала.

## Размещение индикатора состояния

Трёхцветный светодиодный индикатор состояния размещается в местах удобных для наблюдения, как с места водителя, так и снаружи автомобиля, через стекло. При желании можно установить светодиод, врезав его в штатную деталь автомобиля, пластиковый корпус индикатора можно разобрать и использовать светодиод отдельно. Для крепления светодиода в этом случае необходимо просверлить в пластиковой детали автомобиля отверстие диаметром 5мм и после размещения в нем светодиода, для дополнительной фиксации, использовать клей на резиновой основе.

## Размещение кнопки «VALET»

Кнопка «VALET» размещается в салоне автомобиля относительно скрытно, поскольку именно при помощи нее набирается секретный код для дезактивации противоугонных функций

системы в аварийном состоянии. Но доступ к ней должен быть обеспечен для удобства перепрограммирования некоторых функций, необходимость в которых может возникнуть в процессе эксплуатации. Обратите внимание, что при программировании системы, нажимая кнопку «VALET», необходимо видеть индикатор состояния. Выбирайте взаимные места расположения этих органов управления с учетом этого пожелания.

### **Размещение датчика температуры салона**

Датчик температуры салона размещается в любом месте салона автомобиля, в котором не образуется застойных зон в движении воздуха. Датчик нежелательно устанавливать в местах, куда может проникнуть прямой солнечный свет и воздух непосредственно от отопителя салона или кондиционера. Если в автомобиле существует штатный термодатчик системы климатизации, то можно установить датчик автосигнализации в непосредственной близости, поскольку обычно штатный датчик установлен оптимально и снабжен собственной системой принудительной вентиляции.

### **Размещение датчика температуры двигателя**



Датчик температуры двигателя размещается непосредственно на двигателе в верхней его части (головка блока цилиндров) или на металлических частях системы охлаждения двигателя в непосредственной близости от двигателя посредством кронштейна, входящего в комплект. Запрещается устанавливать датчик температуры вблизи от выхлопного коллектора двигателя, поскольку это не только снизит точность показаний, но и может привести к порче самого интегрального датчика. Температура измерений, при которой гарантируется точность  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , находится в пределах  $-55...+125^{\circ}\text{C}$ . При температуре датчика выше  $+200^{\circ}\text{C}$  могут случиться необратимые для датчика последствия деструктивного характера. Кроме того, рекомендуем учитывать инертность и тепловые потери самого соединения, в результате чего показания датчика могут быть занижены относительно истинной температуры двигателя. Для получения наиболее точной информации о температуре двигателя, место закрепления датчика рекомендуем теплоизолировать специальными материалами от возможных тепловых потерь.

### **Размещение контактора ключей «ТМ» (iButton)**

При необходимости можно использовать ключи ТМ как средство аварийной деактивации противоугонной системы или в режиме функции дополнительного иммобилайзера, или для исключения деактивации системы набором PIN-кода, оставив эту функцию только на ключе ТМ. Контактор размещается на штатных пластиковых или металлических панелях вблизи места водителя.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

### Коммутация разъемных соединений

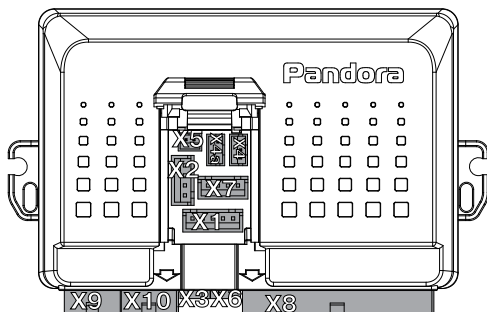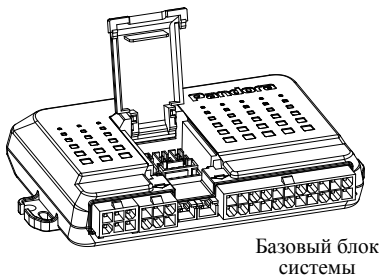

- X1 - Разъем RF-модуля
- X2 - Разъем релейного модуля
- X3 - Разъем кнопки «VALET»
- X4 - Разъем термодатчиков
- X4a - Разъем термодатчиков
- X5 - Разъем контактора iButton

- X6 - Разъем индикатора состояния
- X7 - Разъем дополнительного датчика
- X8 - Разъем главного шлейфа
- X9 - Разъем реле зажигания, АСС и стартера
- X10 - Разъем подключения актуаторов замков дверей

#### Подключение сирены

Для подключения звуковой сигнализации используется 17 контакт разъема X8 базового блока. В момент активации данного канала на выводе присутствует +12В. Максимальный ток канала 3А. Если потребляемый ток сирены выше данного значения или используются две сирены, то их подключение необходимо производить через внешнее реле (не входит в комплект).

#### Подключение световой сигнализации

Для подключения световой сигнализации используются 13 и 14 контакты разъема X8 базового блока. Максимальный ток по каждому из каналов не должен превышать 7,5А. Питание каналов световой сигнализации осуществляется отдельно от питания базового блока через 12 контакт того же разъема, в цепь питания установлен предохранитель 10А.


При установке базового блока провод с 14 контакта разъема X8 подключается к проводке фонарей левого поворота, а провод с 13 контакта того же разъема - к проводке фонарей правого поворота.

При необходимости использования в качестве аварийной сигнализации габаритных фонарей провода от 13 и 14 контактов замыкаются для повышения надежности между собой и подключаются к проводке габаритных огней.

#### Подключение концевых выключателей


Подключение концевых выключателей дверей производится к 11 контакту разъема X8 базового блока, если выключатели замыкаются на массу (отрицательная полярность), и к 22 контакту разъема X8 базового блока, если выключатели при открывании двери подключаются к плюсовому проводу (положительная полярность). Обычно в автомобилях стационарные концевые выключатели дверей подключены параллельно, и вывод от любого из выключателей

## Разъем подключения RF-модуля

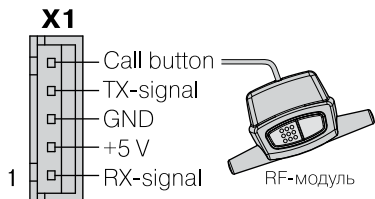


Удлинение кабеля RF-модуля в большинстве случаев не допускается

## Разъем подключения релейного модуля

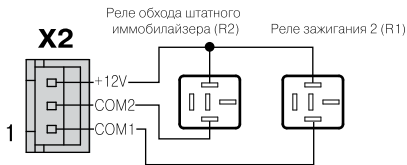


Используется при коммутации токов более 20А.

## Разъем подключения термодатчиков

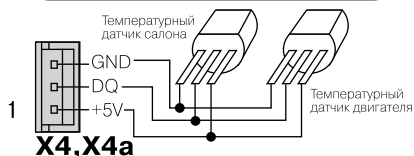


Используются датчики компании Dallas Semiconductor DS 18S20 (DS 1820)

## Разъем подключения контактора ключа iButton

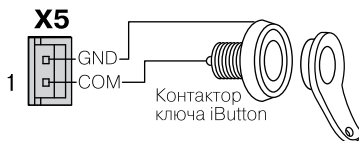


Используется ключ iButton компании Dallas Semiconductor

## Разъем подключения дополнительного двухуровневого датчика

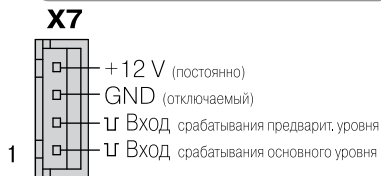


Входы обрабатывают импульсы отрицательной полярности длительностью не менее 0,3 сек

## Разъем подключения статусного индикатора и кнопки Valet

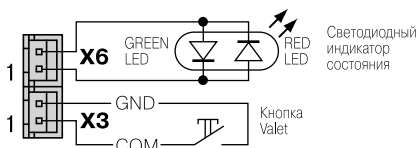


Предпочтительно использовать штатные изделия, входящие в комплект

## Разъем подключения актуаторов замков дверей

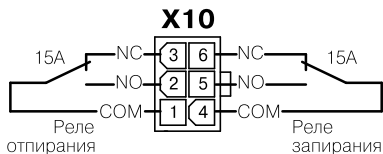

Изображена схема подключения реле, встроенных в базовый блок

## Разъем реле зажигания, АСС и стартера

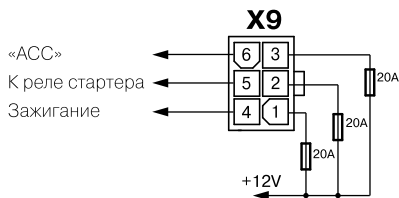

можно подключить к базовому блоку. Возможна совместная работа входов положительной и отрицательной полярности, если возникает необходимость опрашивать концевые выключатели дверей с разной полярностью.

Если в автомобиле предусмотрен блок управления салонным освещением или выключатели дверей подключены раздельно, то к базовому блоку охранной системы возможно подключить вывод салонного освещения. Необходимо удостовериться, что на выводе салонного освещения при открывании дверей всегда появляется напряжение +12В, независимо от положения выключателей. Сигнализация корректно работает на автомобилях оснащенных функцией плавного выключения салонного освещения.

При программировании системы есть возможность установить задержку при принятии концевого выключателя под охрану, что необходимо на автомобилях с задержкой выключения салонного освещения. Длительность задержки программируется (0-2мин.) с точностью до 1сек.

Подключение концевых выключателей капота производится к 9 контакту разъема Х8, а концевого выключателя багажника - к 8 контакту разъема Х8 базового блока. Полярность опроса концевых выключателей капота и багажника можно изменять при необходимости посредством программирования системы. При необходимости можно использовать заводские концевые выключатели, установленные на автомобиле, подключив их к базовому блоку и настроив полярность, либо использовать концевые выключатели, входящие в комплект охранной системы, установив их в удобном месте.

### **Подключение датчиков контроля двигателя и тормоза**

Вход от датчика масла, лампы зарядки (контакт 7 разъема Х8 базового блока) подключается к выводу контактного датчика давления масла (обычно полярность отрицательная) либо к лампе контроля зарядки аккумулятора на приборной панели. Заводская установка полярности опроса «отрицательная». Полярность опроса можно изменить программированием. Допускается не использовать данный вход, при этом укоротите и надежно изолируйте проводник. Данный вход участвует в контроле работоспособности и исправности двигателя в работе. При использовании системы автоматического и дистанционного запуска двигателя рекомендуем не игнорировать его подключение.

Вход от тахометра, генератора подключается к контакту 20 разъема Х8 базового блока. Подключается к проводу тахометра или генератора, где устойчиво присутствуют импульсы любой полярности, соответствующие (пропорциональные) частоте вращения вала двигателя. Работоспособность входа проверяется по показаниям брелока с ЖКИ. Во время работы двигателя должен вращаться значок работы двигателя. При остановке двигателя значок не горит. Данный вход имеет высокоскоростную аналогово-цифровую обработку и «умеет» распознавать момент старта двигателя при прокручивании его стартером. Данный вход в модели Pandora DXL 3000 работает на извещение системы и владельца о работе двигателя. Допускается не использовать данный вход, при этом укоротите провод и надежно изолируйте.

Вход от датчика нейтрали, ручного тормоза (контакт 19 разъема Х8 базового блока) подключается к кнопке ручного тормоза или датчику нейтрали, выводу «паркинг» селектора автоматической коробки передач. Опрос состояния данного входа ведется непосредственно перед стартом двигателя при включенном зажигании. Заводская установка полярности опроса «отрицательная». Полярность опроса можно изменить программированием. Допускается не использовать данный вход, для этого его необходимо подключить к «массе» автомобиля (при этом должна быть выставлена «отрицательная» полярность опроса).

Вход от кнопки педали тормоза подключается к контакту 21 разъема Х8 базового блока. Подключается к кнопке педали тормоза, где появляется +12В при нажатии на педаль (включение «стоп-сигнала»). Сигнал педали тормоза входит в состав охраняемых зон системы, рекомендуем не игнорировать его подключение.

### **Подключение релейного модуля (опция)**

Релейный модуль размещается вблизи замка зажигания автомобиля, если это позволяет сделать облицовка рулевой колонки, и подключается непосредственно к силовым проводам замка. Обращаем внимание, что к качеству соединения данных силовых проводов предъявляются



повышенные требования надежности, поскольку через эти соединения протекают большие токи, и внезапное разрушение данных соединений может повлечь за собой невозможность запуска двигателя или прекращение его работы в движении. Разъем шлейфа управляющих сигналов подключается к разъему X2 базового блока системы, который расположен под крышечкой на верхней части корпуса. Релейный модуль после проведения электрического монтажа необходимо надежно закрепить либо изоляционной лентой, либо фиксацией корпусов самих реле через крепежные отверстия.

### **Подключение датчиков температуры**

Система Pandora DXL имеет возможность подключения двух датчиков для измерения температуры двигателя и салона. В комплекте модели Pandora DXL 3000 присутствует датчик температуры двигателя, оснащенный кронштейном крепления к двигателю и датчик температуры салона. Если система распознает на информационной шине один датчик, то он по умолчанию определяется как датчик температуры двигателя. Если система распознает на шине два датчика, то она устанавливает соответствие в зависимости от серийного номера датчика. В этом случае может понадобиться смена адресации датчиков, для этого необходимо воспользоваться п.1-10.3. Правильное распознавание датчиков важно для процедур дистанционного и автоматического старта двигателя. На брелоке температура показывается при выборе иконки «CHECK» и нажатии кнопки «1». На индикаторе температура двигателя обозначается E-00, а температура салона S-00. Отображение температур на индикаторе происходит попеременно. Если датчики температуры будут подключены после включения питания базового блока системы, то система их не распознает. Для активации датчиков после подключения их к разъему базового блока X4, X4a необходимо выключить и включить питание базового блока. Смена адресации датчиков может происходить без отключения питания.

### **Подключение контактора и активация ключей ТМ (iButton)**

Система Pandora DXL имеет возможность управления некоторыми режимами при помощи ключей ТМ (iButton) компании Maxim-Dallas. Контактор ключа iButton подключается к разъему X5 базового блока. При помощи ключа ТМ можно организовать вход в режим программирования и аварийное отключение сигнализации при утере или повреждении брелока, при этом отключение системы охраны набором PIN-кода можно отключить, исключив опасность отключения методом подбора кода. Отключение PIN-кода производится в п.1-4.10. меню программирования. При помощи ключа ТМ можно организовать дополнительную защитную функцию системы - отключение иммобилайзера при помощи ключа ТМ. В этом случае, после снятия с охраны для того, чтобы деактивировать блокировки, необходимо будет коснуться ключом ТМ контактора. Данная функция устанавливается п.1-4.11. меню программирования.

Запись ключа в систему производится входом в п.1-4.12 в меню программирования и касанием прописываемого ключа к контактору, при этом система выдаст подтверждающий краткий звуковой сигнал сирены.

### **ТАЙМЕРНЫЕ КАНАЛЫ**

Система Pandora DXL имеет девять независимых таймерных каналов (CH1-CH5, R1-R4), три из которых релейные (CH1, R3-R4), канал R5 используется только как реле стартера. Работа таймерных каналов может быть привязана к событиям (снятие с охраны, постановка на охрану, срабатывание тревоги...) или управляться с брелока. Командой с брелока могут управляться каналы с первого по четвертый (CH1-CH4), релейные каналы (R1-R4) предназначены для реализации функции автоматического/дистанционного запуска двигателя.

Таймерные каналы могут использоваться для управления различными исполнительными устройствами автомобиля или для организации дополнительных блокировок двигателя.

Таймерный канал №1 (CH1) снабжен встроенным в базовый блок реле с допустимым током коммутации 15А, контакты которого выведены на 15,16,18 контакты разъема X8. Этот канал заводскими установками назначен для управления замком багажника при нажатии кнопки «3» брелока в течение 1сек., назначение канала можно изменить программированием.

**Таблица возможных назначений таймерных каналов**

Назначение таймерных каналов	1-й тайм. канал (СН1)	2-й тайм. канал (СН2)	3-й тайм. канал (СН3)	4-й тайм. канал (СН4)	5-й тайм. канал (СН5)	R1 релейн. модуля	R2 релейн. модуля	R3 встроен. реле	R4 встроен. реле	R5 встроен. реле
	НР	НЗ/НР	НЗ/НР	НЗ/НР	-	НЗ/НР	НЗ/НР	НЗ/НР	НЗ/НР	-
Управление реле блокировки	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Управление кодовым реле ВМ-103М и модулем замка капота	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Для двухступенч. отпирания замков	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Управление замком багажника	-	-	-	-	+	+	+	20 мин.	+	-
Поддержка зажигания (0-2час)	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-
Турботаймер (30 сек., 1 мин., 2 мин.)	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-
Реле обхода иммобилайзера	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-
Защита стартера (Зажигание 2)	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-
Реле АСС	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-
Канал предпускового прогрева	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-
Реле стартера	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+
Вкл./выкл. триттерно с брелоча	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Включить при:										
постановке на охрану	+	0,8сек.	+	+	+	+	+	+	+	-
снятии с охраны	+		+	+	+	+	+	+	+	-
включении зажигания	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
отключении зажигания	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
срабатывании тревоги	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
отключении тревоги	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
удаленном старте двигателя	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Отключить при:										
постановке на охрану	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
снятии с охраны	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
включении зажигания	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
отключении зажигания	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
срабатывании тревоги	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
отключении тревоги	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
удаленном старте двигателя	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Использование двойного импульса	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Пауза перед включением (0-2 мин.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Вкл. на заданное время (0-2мин.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-

Таймерный канал №2 (CH2) выведен на контакт 3 разъема X8 базового блока. Максимальный ток, обеспечиваемый каналом, не более 500мА.

Во время работы канала на его выходе присутствует низкий уровень напряжения. В пассивном состоянии выход отключен. Заводская настройка данного канала – импульс длительностью 0,8 сек. при постановке на охрану, который можно использовать для запуска цикла закрытия стекол модулю стеклоподъемников. Назначение канала можно изменить программированием.

Таймерный канал №3 (CH3) выведен на контакт 4 разъема X8 базового блока. Максимальный ток, обеспечиваемый каналом, не более 300 мА. Во время работы канала на его выходе присутствует низкий уровень напряжения. В пассивном состоянии выход отключен. Заводская настройка данного канала – управление реле обхода штатного иммобилайзера или управление реле защиты стартера (для предотвращения от повреждения стартера при переходе из режима поддержки зажигания или одного из режимов автоматического старта двигателя на непосредственное управление зажиганием с замка зажигания, т.к. механическая защита от включения стартера, реализованная обычно в замке зажигания, не работает). Назначение канала можно изменить программированием.

Таймерный канал №4 (CH4) выведен на контакт 2 разъема X8 базового блока. Максимальный ток, обеспечиваемый каналом, не более 1А. Во время работы канала на его выходе присутствует низкий уровень напряжения. В пассивном состоянии выход отключен. Заводская установка данного канала – управление кодовым реле блокировки VM-103М и модулем управления замком капота HM-05. Так же для данного канала возможна работа в качестве цифрового входа для управления сигнализацией от внешних устройств (напр. иммобилайзера Pandect). Назначение канала можно изменить программированием.

Таймерный канал №5 (CH5) выведен на контакт 5 разъема X8 базового блока. Максимальный ток, обеспечиваемый каналом, на контакте 5 разъема X8 не более 300мА. Во время работы канала на его выходе присутствует низкий уровень напряжения. В пассивном состоянии выход отключен. Заводская установка данного канала – управление реле защиты стартера (зажигание 2), при этом возможно использование контакта 5 разъема X8 для защиты от включения стартера во время работы двигателя. Назначение канала можно изменить программированием.

Таймерный канал №6 (R1) выведен на контакт 3 разъема X2 базового блока. Заводская установка данного канала - реле защиты стартера, зажигание 2. Назначение канала можно изменить программированием. Максимальный ток - 150 мА

Таймерный канал №7 (R2) выведен на контакт 2 разъема X2 базового блока. Заводская установка данного канала - реле обхода штатного иммобилайзера. Назначение канала можно изменить программированием. Максимальный ток - 150 мА

Таймерный канал №8 (R3) выведен на контакт 4 разъема X9 базового блока, управляет встроенным в базовый блок реле поддержки зажигания и блокировки с допустимым током коммутации 9А (20А кратковременно). Заводская установка данного канала – управление реле поддержки зажигания и блокировки. Назначение канала можно изменить программированием.

Таймерный канал №9 (R4) выведен на контакт 6 разъема X9 базового блока с допустимым током коммутации 9А (20А кратковременно). Заводская установка данного канала - реле АСС. Назначение канала можно изменить программированием.

Для подключения к таймерным каналам устройств с током потребления выше допустимого необходимо применять внешние мощные реле (не входят в комплект).

Алгоритм работы таймерных каналов и временные характеристики задаются в широких пределах при программировании системы. Программирование временных интервалов осуществляется с точностью до 1 сек. удержанием кнопки «VALET» в нажатом состоянии в соответствующем пункте и подпункте меню программирования. Время удержания кнопки будет соответствовать записанному временному интервалу (для всех пунктов, кроме «поддержка зажигания»). В подпункте «поддержка зажигания» время удержания кнопки VALET в секундах будет равно времени поддержки зажигания в минутах (удержание кнопки 60 сек., будет соответствовать 1часу запрограммированного времени поддержки зажигания).

## Использование двойного импульса на таймерных каналах

В некоторых случаях может возникнуть необходимость использования «двойного импульса» в логике работы таймерного канала (возможно, для управления штатным модулем центрального замка, не пользуясь релейными выходами системы, или для формирования импульсов «Комфорт»).

В меню программирования выбранного таймерного канала для этого необходимо «РАЗРЕШИТЬ» пункт «Использовать двойной импульс». При этом первый импульс будет длительностью 0,8сек., затем пауза длительностью 1сек., затем второй импульс, установленной длительности (0 - 2мин).

## БЛОКИРОВКИ ДВИГАТЕЛЯ


Блокировки двигателя в системе Pandora DXL можно осуществлять тремя способами:

1. При помощи встроенного реле «поддержки зажигания и блокировки», ток до 20А (кратковременно), управляемого по логике таймерного канала №8 (R3). Причем способ подключения данного реле может быть выбран п.П-7.10 меню программирования, как с разрывом штатных проводов замка зажигания, так и параллельно (в этом случае, подключение не является блокировкой и служит лишь для обеспечения режимов управления зажигания, соответственно необходима организация блокировки одним из ниже описанных способов).

2. При помощи обычных автомобильных внешних реле с управлением от таймерных каналов (СН1-СН4, R1-R4) и программированием их на управление реле блокировки (заводская установка СН4).

3. При помощи кодовых реле ВМ-103М, управляемых динамическим кодом по одному проводу. Возможно подключение к таймерному каналу (СН2-СН5) (заводская установка СН4). Увеличивая количество блокировок и применяя различные способы организации блокировки, можно добиться очень высокой противоугонной стойкости системы. Рекомендуется организовывать не менее двух блокировок с различной логикой работы.

Кодовое реле  
ВМ-103М

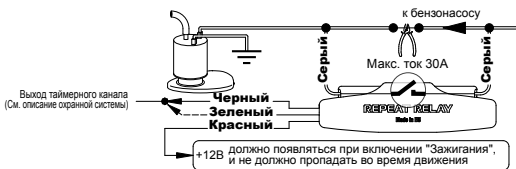

Для максимальной уровня противоугонной стойкости используйте возможность подключения однопроводного кодового реле скрытой блокировки с динамическим кодом ВМ-102/103/103М (приобретается отдельно).

Преимущества данного способа блокировки заключаются в том, что даже при обнаружении базового блока системы, скрытое реле невозможно включить простой подачей питания или замыканием провода на массу. Реле имеет небольшие габаритные размеры и может быть замаскировано в жгуте электропроводки. Подключение реле производится следующим образом:

1. Зачистить концы проводов, выходящие из реле.

2. Подключить один из «Черных» проводов, выходящих из реле к выводу таймерного канала (по умолчанию - СН4), второй подсоединить на провод штатной проводки автомобиля, где при включенном зажигании появляется «+12В», полярность «Черных» проводов реле не важна. Необходимо убедиться, что на выбранном для подключения проводе «+12В» питание не пропадает во время движения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** в модифицированном реле ВМ-103М провод подключаемый к «+12В» красного цвета.

3. Разорвать блокируемую цепь автомобиля, подсоединить в разрыв два «Серых» провода от реле блокировки (блокировка НР).

4. Замкнуть «Зеленый» провод «Обучение», выходящий из реле, также на вывод таймерного

канала (по умолчанию - СН4).

5. В режиме «снято с охраны» два раза включить зажигание с паузой не менее 2 сек. При втором включении зажигания, если обучение прошло удачно, реле должно включиться. Если не включилось, то выключить и включить зажигание еще раз.

6. Выключить зажигание.

7. Отсоединить «Зеленый» провод и надежно изолировать его. Включить зажигание – реле должно включиться.

8. Замаскировать реле в жгуте проводки изоляционной лентой.

Чаще всего блокировки устанавливаются на следующие цепи автомобиля:

- цепи зажигания;
- цепи стартера;
- электрические цепи бензонасоса;
- цепи датчиков двигателя;
- цепи инжектора;
- бензонасос, посредством установки дополнительного электромеханического клапана (в комплект не входит).


Типовые схемы реализации блокировок двигателя приведены далее, но необходимо помнить, что блокировки, имеющие высокую стойкость к взлому, получаются только с применением нестандартного подхода.

Необходимо учитывать, что способ блокировки не должен создавать проблем во время движения автомобиля и снижать управляемость. При несоблюдении данного требования, в случае создания аварийных ситуаций, производитель ответственности не несет.

Для питания кодовых реле блокировки следует выбирать такие цепи автомобиля, в которых во время движения не пропадает напряжение +12В, даже временно.

Более подробно методы подключения реле ВМ-103М описаны в прилагаемом к нему руководстве по монтажу.

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКОВ КАПОТА НМ-05

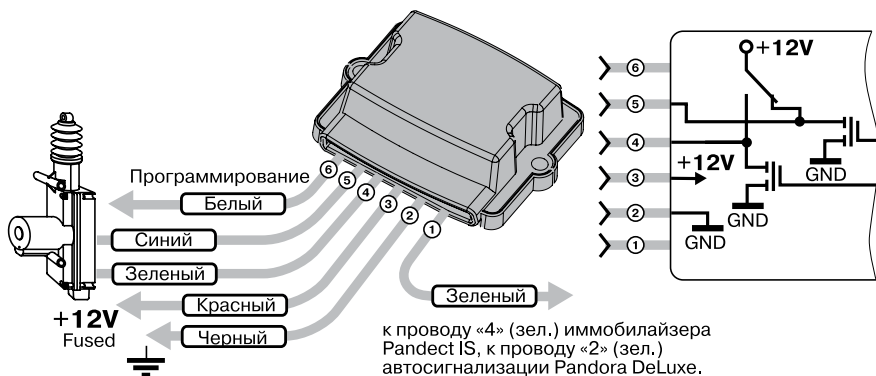

Модуль управления замком капота НМ-05 располагают скрытно в подкапотном пространстве автомобиля, с соблюдением мер предосторожности, связанных с допустимой температурой, агрессивностью среды и влажностью.

Провод «1» (зеленый) модуля блокировки должен быть присоединен к управляющему проводу «2» (зеленый) базового блока автосигнализации Pandora DXL.

Провод «2» (черный) модуля блокировки должен быть присоединен к кузову автомобиля или надежному проводнику, соединяющему кузов и какой-либо штатный потребитель. Данный провод подсоединяется при монтаже в первую очередь.

При монтаже необходимо учитывать особенность подключения модуля управления замком капота: модуль должен получать питание по проводу «3» (красный), питание на данном проводе не должно пропадать ни при каких обстоятельствах. Игнорирование данного требования может привести к сбоям в работе системы и повлиять на охранные свойства комплекса.


Провода управления замком «4» (зеленый) и «5» (синий) подключают к приводу электромеханического замка капота. Размеры модуля управления замком капота позволяют установить его в непосредственной близости к месту размещения электромеханического замка, в подкапотном пространстве. При монтаже этой цепи необходимо следить за длиной и сечением проводов, используемых при коммутации, поскольку ток коммутации может быть высоким.

Для программирования модуля НМ-05 в систему необходимо провод «6» модуля присоединить к проводу «1».

Подать питание на базовый блок автосигнализации Pandora DXL и модуль управления замком капота НМ-05. Включить зажигание, модуль управления замком капота выдаст импульс открытия.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** После программирования провод «6» необходимо подключить к концевик капота, таким образом, чтобы при открывании капота на проводе «6» появлялся «+».

### СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ИММОБИЛАЙЗЕРОМ PANDECT IS-471/475/477. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМА «HANDS FREE» (ОПЦИЯ)

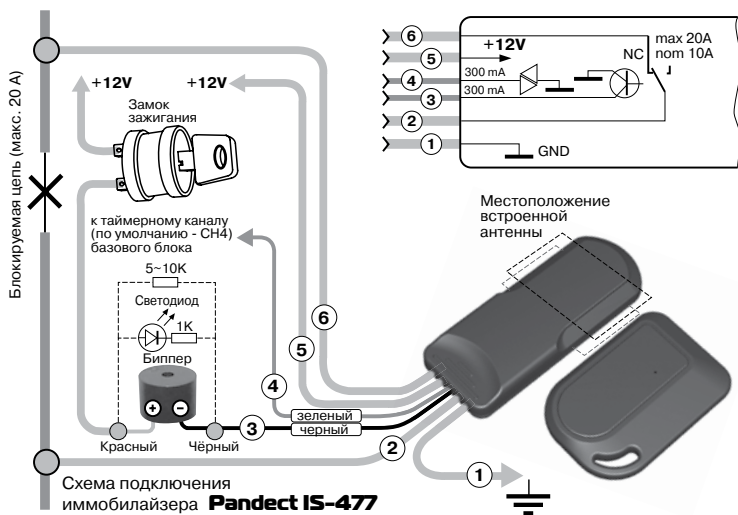

При совместной работе автосигнализации Pandora DXL 3000 и иммобилайзера Pandect IS-471/475/477 возможна реализация функции «HANDS FREE», т.е. постановка и снятие автомобиля с охраны без использования брелока. От владельца автомобиля не требуется никаких действий для отключения охраны сигнализации и деактивации противоугонной функции, только поднести брелок-метку иммобилайзера к автомобилю.

Pandect IS управляет постановкой/снятием охраны динамическим кодом, передаваемым по проводу таймерного канала CH4. При включении режима «HANDS FREE», приближение владельца с брелоком-меткой вызовет снятие автомобиля с охраны, отсутствие владельца с брелоком-меткой в зоне радиобмена более 15 сек. вызовет постановку автомобиля на охрану. При этом иммобилайзер будет работать в штатном режиме, согласно своему алгоритму работы.

Подключение и программирование в систему иммобилайзера производится следующим образом:

1. Зачистить концы проводов, выходящие из модуля. Подключить модуль в соответствии со схемой:

P1 (Черный) – подключить к кузову автомобиля или надежному проводнику, соединяющему кузов и какой-либо штатный потребитель. Данный провод подсоединяется при монтаже в первую очередь.

P2, P6 (Черный) – подключить к блокируемой цепи. Ток коммутации должен быть не выше 10А длительно и не более 20А кратностью до 1 минуты (при коммутации цепей без индуктивной составляющей в нагрузке).

P3 (Черный) - подсоединяется к выводу «-» звукового излучателя (бипера). Вывод «+» бипера подключается к замку зажигания или другому проводу, на котором появляется +12В в момент включения зажигания и не пропадает ни при каких обстоятельствах до момента выключения зажигания.

P4 (Зелёный) – подключить к таймерному каналу СН4 базового блока (при этом вывод канала СН4 будет использоваться как вход).

P5 (Черный) – подключить к проводу бортовой сети +12V, идущему от аккумуляторной батареи, где напряжение не пропадает при отключении зажигания и прочих потребителей.

2. Войти в режим программирования (см. «программирование системы»).

3. В меню программирования разрешить Подуровень I-9.6.

4. Перейти в начало режима программирования (удобно после разрешения I-9.6 нажать «VALET» 3 раза и система выйдет из уровня I-9). Извлечь элементы питания из всех брелоков-меток, находящихся в автомобиле не менее чем на 15 сек. Установить обратно элементы питания брелоков-меток. При этом, базовый блок сигнализации выдаст два коротких сигнала sireны, и иммобилайзер будет записан в систему.

5. С брелока настроить соответствующий режим работы (см. «Настройка режима работы HANDS FREE»).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Возможно параллельное подключение к одному каналу иммобилайзера Pandect IS и модуля управления замком капота НМ-05.

Подключение кодового реле ВМ-103М к таймерному каналу СН4, совместно с иммобилайзером Pandect IS-471/475/477 запрещено.

## **РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМА «ПОДДЕРЖКА ЗАЖИГАНИЯ»**

Режим поддержки зажигания позволяет оставить автомобиль, зафиксированный ручным тормозом, с заведенным двигателем под охраной, вынув при этом ключ зажигания из замка.

Двигатель при этом будет продолжать работать в течение установленного времени 0 - 2 часа, с точностью до 1-й минуты. При этом контролируются все зоны охраны, исключая только шок-сенсор. Кроме зон охраны в этом режиме контролируется давление масла в двигателе: если сработает штатный датчик давления масла, система выключит зажигание и подаст сигнал о неисправности на брелок. Нарушение любой из зон охраны, включая нажатие на педаль тормоза, также вызовет немедленную остановку двигателя.

В системе Pandora DXL режимы «Поддержка зажигания», «Программная нейтраль», «Турботаймер» организованы штатным образом с использованием «реле поддержки зажигания и блокировки» (R3), но для реализации этих режимов можно использовать и любой другой таймерный канал. Способ подключения данного реле («С разрывом» или «Параллельно») может быть выбран п.И-7.10 меню программирования.

Для включения режима поддержки зажигания необходимо при работающем двигателе поднять рычаг ручного тормоза (установить рычаг КПП в положение «нейтраль») и нажать кнопку 1 брелока (длительностью 2 сек). Сирена издает короткий звуковой сигнал, включаются «реле поддержки зажигания» (если еще не было включено), «реле Зажигания2», «реле АСС» и «реле обхода штатного иммобилайзера». После этого, можно вынуть ключ из замка зажигания, двигатель будет продолжать работать 1 минуту до постановки системы на охрану. После постановки на охрану двигатель будет работать в течение установленного времени. Заводская установка времени работы двигателя 20 минут.



Время можно изменить (0-2 часа) при программировании п.П-7.12 удержанием кнопки «VALET», при этом количество секунд интервала удержания кнопки в секундах будет равно интервалу «поддержки зажигания» в минутах.

## **РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМА «ПРОГРАММНАЯ НЕЙТРАЛЬ»**

Режим программной нейтрали позволяет реализовать безопасный автоматический запуск двигателя на автомобилях с механической КПП, не имеющих концевика нейтрали. Тип КПП устанавливается на подуровне П-1.1 (по умолчанию установлена РКПП). В этом случае вход датчика нейтрали / ручного тормоза (конт.19 X8) подключается к концевика рычага ручного тормоза.

Для включения режима «Программная нейтраль» необходимо при работающем двигателе поднять ручной тормоз и нажать кнопку 1 брелока (длительностью 3 сек). Сирена издаст короткий звуковой сигнал, включатся «реле поддержки зажигания» (если еще не было включено), «реле Зажигания 2», «реле АСС» и «реле обхода штатного иммобилайзера». После этого можно извлечь ключ из замка зажигания. Двигатель при этом будет продолжать работать еще в течение 1 минуты до постановки системы на охрану. После постановки на охрану двигатель будет остановлен через 3 секунды. Режим «Программная нейтраль» будет немедленно отключен при нажатии педали тормоза, либо при опускании рычага ручного тормоза. Если используется способ подключения реле Зажигания1 «с разрывом», режим можно отключить повторным включением и выключением зажигания.

Кроме того, возможно автоматическое включение «программной нейтрали», если разрешить подуровень П-3.8. В этом случае режим будет включаться автоматически при каждом поднятии рычага ручного тормоза и работающем двигателе.

## **РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМА «ТУРБОТАЙМЕР»**

Система Pandora DXL имеет встроенный режим «интеллектуального» турботаймера.

Данный режим необходим для охлаждения турбины нагнетателя на автомобилях, использующих повышенное давление во впускном коллекторе двигателя, и используется для предохранения турбины от преждевременного разрушения из-за перегрева в отсутствие воздушного теплообмена.

Система, при включенном режиме турботаймера, с временем максимальной работы, установленном в п.п.П-7.6-7.8 меню программирования, будет оставлять двигатель включенным на холостых оборотах после вынимания ключа зажигания из замка на время, необходимое для остывания турбины при работе двигателя на холостых оборотах. При этом в программировании устанавливается максимальное время работы двигателя, а значение этого времени система вычисляет автоматически по считыванию информации о режиме пользования двигателем через тахометрический вход. Т.е., если автомобиль использовался в умеренном режиме, то время работы двигателя на холостом ходу для остывания турбины будет значительно меньше, установленного в программировании. Если двигатель использовался в «жестком режиме», время будет равно установленному максимальному значению. Если двигатель перед выниманием ключа длительное время работал на холостых оборотах либо время работы двигателя при низкой его температуре было непродолжительным, то он будет остановлен немедленно. Если тахометрический вход не задействован при монтаже, то время «турботаймера» всегда будет максимальным. При необходимости владелец может принудительно остановить двигатель из режима «турботаймера» еще одним кратким включением и выключением зажигания или нажатием педали тормоза или выключением ручного тормоза.

Данный режим включается, если двигатель автомобиля работал не менее 1 минуты.

## **ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ**

Программирование системы Pandora DXL может быть произведено тремя способами:

1. Ручное программирование системы при помощи кнопки «VALET» и индикатора состояния (при смонтированной системе на автомобиль).

2. Программирование при помощи компьютера «на столе» (при помощи компьютера с соответствующим программным обеспечением, USB-модуля RMP-02, 4-х проводного интерфейсного кабеля, при этом базовый блок может быть либо уже смонтирован на автомобиле, либо подключен только к интерфейсному кабелю, питание, в том числе, он получает по интерфейсному кабелю).

3. Программирование при помощи компьютера по радиоканалу (при помощи компьютера с соответствующим программным обеспечением, USB-модуля RMP-02, специального RF-модуля двухсторонней связи, при этом система должна быть полностью смонтирована на автомобиле,



включено питание и должен функционировать штатный радиоканал).

## Ручное программирование системы

Некоторые установки системы можно изменить в режиме программирования. В системе предусмотрено два меню программирования, одно - общих настроек системы, второе – настроек, связанных с процедурами дистанционного и автоматического пуска двигателя и обеспечением мониторинга за его состоянием. Пункты программирования первого меню несут название, начинающееся с римской единицы (I), пункты программирования второго меню соответственно, начинаются с римской двойки (II). Первое меню программирования имеет двадцать уровней программирования, каждый из которых имеет несколько подуровней. Второе меню программирования имеет двенадцать уровней программирования, каждый из которых имеет несколько подуровней.

В настоящем руководстве это обозначается комбинацией из трех номеров, первый (римский) указывает на меню (I или II), второй соответствует номеру уровня, третий - номер подуровня.

Процесс программирования можно описать так:

- снять систему с охраны, выключить зажигание;
- Выбрать желаемое меню программирования. Для перехода в первое меню общих настроек системы (I) дополнительных действий при наборе секретного кода производить не надо. Для перехода во второе меню программирования (II) при наборе секретного кода необходимо держать нажатой педаль тормоза (после набора последней цифры кода, педаль можно отпустить).

Возможно переключение между меню программирования: если нажать кнопку Call на RF-модуле системы, находясь в первом меню, то произойдет переход во второе меню программирования, о чем свидетельствует двойной звуковой сигнал sireны и красные, зеленые вспышки индикатора состояния.

Если нажать кнопку Call на RF-модуле системы, находясь во втором меню, то произойдет переход в первое меню программирования, о чем свидетельствует одиночный звуковой сигнал sireны и красные, зеленые вспышки индикатора состояния.



*Переход из одного меню программирования в другое возможен только в случае если не выбран ни один из пунктов программирования.*

- ввести первую цифру секретного кода кнопкой «VALET». Система подтвердит ввод красной вспышкой индикатора;
- ввести вторую цифру секретного кода кнопкой «VALET». Система подтвердит ввод красной вспышкой индикатора;
- ввести третью цифру секретного кода кнопкой «VALET». Система подтвердит ввод красной вспышкой индикатора;
- ввести четвертую цифру секретного кода кнопкой «VALET». Система подтвердит правильный ввод кода красными и зелеными вспышками индикатора и перейдет в режим программирования. Если ввод неправильный, на это укажет долгая красная вспышка индикатора, и система перейдет в предыдущее состояние. Новый ввод можно осуществить только через 5 сек.;
- ввести номер требуемого уровня выбранного меню кнопкой «VALET». Система подтвердит номер красными вспышками индикатора с короткими сигналами sireны и перейдет на этот уровень. Если номер был введен неправильно (более 20), подтверждения номера не будет, после серии зеленых и красных вспышек система будет ожидать нового ввода требуемого уровня;
- ввести номер требуемого подуровня кнопкой «VALET». Система подтвердит номер зелеными вспышками индикатора с короткими сигналами sireны и перейдет на этот подуровень. Если номер был введен неправильно (больше, чем число подуровней в данном уровне), то после серии зеленых и красных вспышек система будет ожидать нового ввода требуемого уровня и затем подуровня;
- на индикаторе установится текущее значение выбранного подуровня - красный или зеленый цвет. Значение можно изменить с помощью кнопок брелока «1» или «2». При нажатии на кнопку «VALET» система запомнит значение и перейдет на следующий подуровень ( в этот момент можно ввести любой другой номер подуровня кнопкой «VALET»). Номер нового подуровня сообщается так же - зелеными вспышками индикатора. Если все подуровни закончились, то индикатор укажет на это зелеными и красными вспышками, система будет ожидать ввода нового уровня;
- для выхода из режима программирования и сохранения настроек достаточно включить зажигание на любом из вышеперечисленных этапов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Каждое нажатие кнопки «VALET» сопровождается оранжевой вспышкой индикатора состояния. Пауза между нажатиями не должна превышать 1 сек. Вернуться к заводским установкам позволяет п.1-10.2.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для сохранения настроек на некоторых уровнях (напр. I-1, II-12...) требуется дополнительное нажатие кнопки «VALET» по завершении настроек. Данные случаи отмечены отдельно в описательной части раздела программируемых настроек.

## Программирование системы с помощью компьютера



USB-модуль RMP-01 (RMP-02)

Система позволяет программировать все настройки и менять ПО базового блока по интерфейсному кабелю или по радиоканалу при помощи компьютера. При этом базовый блок может быть либо установлен на автомобиль, либо программироваться «на столе». Программа считывает текущие настройки и позволяет их изменять. В случае, если базовый блок еще не установлен на автомобиль, питание его во время программирования будет осуществлено по интерфейсному кабелю (в случае программирования по радиоканалу необходимо обеспечить питание модуля). К базовому блоку системы необходимо подключить, в этом случае, кнопку «VALET» и двухцветный индикатор состояния для набора PIN-кода входа в режим программирования.

Для осуществления данной операции необходим модуль программирования RMP-01 (RMP-02) и интерфейсный кабель. Модуль вместе с управляющей программой «DXL Loader» и интерфейсным кабелем поставляется отдельно. Также программу можно загрузить с официального сайта компании [www.alamtrade.ru](http://www.alamtrade.ru)

Подготовка включает следующие этапы:

- подключить модуль в свободное USB гнездо компьютера;
- система обнаружит устройство и предложит установить драйвер (если ПО устанавливается впервые);
- установить программное обеспечение, прилагаемое в комплекте (если оно еще не установлено);
- перезагрузить компьютер (если программное обеспечение установлено впервые);
- подключите базовый блок автосигнализации интерфейсным кабелем к модулю RMP-01.
- войдите в режим программирования настроек путем ввода PIN-кода;
- далее необходимо следовать инструкции программного обеспечения.

Системные требования для работы с модулем RMP-01:

- операционная система WINDOWS 98/ME/2000/XP;
- процессор не ниже P-I;
- оперативная память не менее 128 Mb;
- место на жестком диске не менее 50 Mb;

Для программирования по радиоканалу, помимо модуля программирования RMP-01 (RMP-02), необходим специальный RF-модуль программирования.

Все необходимые для программирования по интерфейсному кабелю и по радиоканалу устройства также выпускаются одним набором - «RMP-RF».



**ТАБЛИЦА ОБЩИХ ПРОГРАММИРУЕМЫХ НАСТРОЕК СИСТЕМЫ****(Меню программирования 1)**

При выключенном зажигании набрать PIN-код, индикатор системы выдаст серию зеленых и красных вспышек. Заводские установки системы отмечены серым фоном.

Наименование уровня	Уровень и подуровень		Индикатор	
			Красный (запрещено)	Зеленый (разрешено)
Запись брелоков в память системы	I-1	Поочередная запись брелоков (до четырех)	См. описание	
Занесение секретного кода	I-2	Ввод нового секретного PIN-кода	См. описание	
Настройка датчиков удара и движения	I-3.1	Настройка предупредительного уровня датчика удара	См. описание	
	I-3.2	Настройка тревожного уровня датчика удара	См. описание	
	I-3.3	Настройка тревожного уровня датчика движения	См. описание	
	I-3.4	Отключать доп. датчик при работающем двигателе	Запрещено	Разрешено
	I-3.5	Отключать доп. датчик при открытии багажника	Запрещено	Разрешено
	I-3.6	Отключать доп. датчик во время работы радиоканала	Запрещено	Разрешено
	I-3.7	Задержка включения шок-сенсора при постановке на охрану	Запрещено	Разрешено
	I-3.8	Задержка включения дополнительного датчика при постановке на охрану	Запрещено	Разрешено
	I-3.9	Время задержки включения шок-сенсора и доп. датчика (0...2 мин.)	15сек.	
Иммобилайзер и общие настройки	I-4.1	Включение иммобилайзера после снятия с охраны через 25 сек.	Запрещено	Разрешено
	I-4.2	Включение иммобилайзера сразу после снятия с охраны	Запрещено	Разрешено
	I-4.3	Перепостановка на охрану	Запрещено	Разрешено
	I-4.4	Автоматическая постановка на охрану	Запрещено	Разрешено
	I-4.5	Блокировать автоматическую (пассивную, задержанную) постановку, если открыты двери или багажник	Запрещено	Разрешено
	I-4.6	Служебные сигналы sireны (постановка, снятие и т.д.)	Запрещено	Разрешено
	I-4.7	Сигналы sireны при срабатывании предварительного уровня датчика	Запрещено	Разрешено
	I-4.8	Сигналы sireны при панике и тревоге	Запрещено	Разрешено
	I-4.9	Световая сигнализация при панике и тревоге	Запрещено	Разрешено
	I-4.10	Заблокировать ввод PIN-кода	Запрещено	Разрешено
	I-4.11	Деактивация иммобилайзера только ключом iButton	Запрещено	Разрешено
	I-4.12	Запись ключей iButton (до четырех ключей)	См. описание	
	I-4.13	Запирание замков дверей при автоматической постановке под охрану	Запрещено	Разрешено
Концевые выключатели и датчики	I-5.1	Полярность концевика багажника	Отрицательная	Положительная
	I-5.2	Полярность концевика капота	Отрицательная	Положительная
	I-5.3	Тип концевого выключателя дверей	НР	НЗ
	I-5.4	Включение задержки опроса концевиков дверей	Запрещено	Разрешено
	I-5.5	Полярность датчика масла, лампы зарядки	Отрицательная	Положительная
	I-5.6	Полярность концевика нейтрали, ручного тормоза	Отрицательная	Положительная
	I-5.7	Порог срабатывания датчика масла, лампы зарядки	2.5V	5V
	I-5.8	Повышенная чувствительность входа тахометра	Запрещено	Разрешено
	I-5.9	Отключать контроль концевиков при отпирании багажника	Запрещено	Разрешено
	I-5.10	Время задержки опроса концевиков дверей (0...2 мин.)	15сек.	

Блокировки	I-6.1	Канал, назначаемый как реле блокировки (см. п. 6.9...6.12)	CH1	Запрещено	Разрешено
	I-6.2		CH2	Запрещено	Разрешено
	I-6.3		CH3	Запрещено	Разрешено
	I-6.4		CH4	Запрещено	Разрешено
	I-6.5		R1	Запрещено	Разрешено
	I-6.6		R2	Запрещено	Разрешено
	I-6.7		R3	Запрещено	Разрешено
	I-6.8		R4	Запрещено	Разрешено
	I-6.9	Тип контактов реле блокировки	CH1, R1	HP	H3
	I-6.10		CH2, R2	HP	H3
	I-6.11		CH3, R3	HP	H3
	I-6.12		CH4, R4	HP	H3
Центральный замок	I-7.1	Длительность импульса управления замками дверей		0.8 сек.	5 сек.
	I-7.2	Запирание дверей при включении зажигания и отпирание при выключении		Запрещено	Разрешено
	I-7.3	РЕЗЕРВ		Запрещено	Разрешено
	I-7.4	Запирание дверей при начале движения и отпирание при выключении зажигания		Запрещено	Разрешено
	I-7.5	Двойной импульс запирания		Запрещено	Разрешено
	I-7.6	Дополнительный импульс запирания после глушения двигателя в режиме охраны		Запрещено	Разрешено
	I-7.7	Импульс «Комфорт»		Запрещено	Разрешено
	I-7.8	Отпирание дверей при снятии с охраны		Запрещено	Разрешено
	I-7.9	Двойной импульс для отпирания всех дверей		Запрещено	Разрешено
	I-7.10	Двойной импульс для отпирания пассажирских дверей		Запрещено	Разрешено
	I-7.11	Канал, назначаемый для двухступенчатого отпирания дверей	CH4	Запрещено	Разрешено
	I-7.12		CH5	Запрещено	Разрешено
	I-7.13	Длительность импульса «Комфорт»		15 сек.	
Замок багажника	I-8.1	Канал, назначаемый как реле отпирания багажника	CH1	Запрещено	Разрешено
	I-8.2		CH2	Запрещено	Разрешено
	I-8.3		CH3	Запрещено	Разрешено
	I-8.4		CH4	Запрещено	Разрешено
	I-8.5		CH5	Запрещено	Разрешено
	I-8.6	Длительность импульса управления замком багажника		0.8 сек.	5 сек.
	I-8.7	Блокировка отпирания багажника с брелока в режиме охраны		Запрещено	Разрешено
	I-8.8	Дополнительный импульс запирания после закрытия багажника в режиме охраны	Ц3	Запрещено	Разрешено
	I-8.9		CH4	Запрещено	Разрешено
	I-8.10		CH5	Запрещено	Разрешено
Кодовый канал	I-9.1	Канал, назначаемый в качестве кодового	CH2	Запрещено	Разрешено
	I-9.2		CH3	Запрещено	Разрешено
	I-9.3		CH4	Запрещено	Разрешено
	I-9.4		CH5	Запрещено	Разрешено
	I-9.5		РЕЗЕРВ		Запрещено
	I-9.6	Использование таймерного канала CH4 в качестве входа для работы с Pandect IS-471/477. Реализация режима «HANDS FREE»		Запрещено	Разрешено
	I-9.7	Разрешить снятие в режиме «HANDS FREE» по срабатыванию предупредительной зоны датчика		Запрещено	Разрешено
	I-9.8	Разрешить снятие с охраны только после появления метки иммобилайзера Pandect IS-471/477 в зоне радиообмена		Запрещено	Разрешено

Специальные функции	I-10.1	Режим ANTI HI JACK	Запрещено	Разрешено	
	I-10.2	Восстановление заводских настроек	Запрещено	Разрешено	
	I-10.3	Изменение адресации термодатчиков	Запрещено	Разрешено	
	I-10.4	Сигнал sireны	Постоянный	Прерывистый	
	I-10.5	Управление указателями поворота	Прямое	Кнопкой	
	I-10.6	Тип управления кнопкой аварийной остановки	Потенциальный	Импульсный	
	I-10.7	Импульс для активации CAN-шины перед отпиранием/запирание ЦЗ	CH5	Запрещено	Разрешено
	I-10.8	Чтение истории событий без входа в режим программирования	Запрещено	Разрешено	
<b>Работа таймерных каналов по событиям</b>					
Каналы CH1/R1 (события включения)	I-11.1	Выбор таймерного канала	CH1	R1	
	I-11.2	Включать без ограничения времени	Запрещено	Разрешено	
	I-11.3	Выключить	при постановке на охрану	Запрещено	Разрешено
	I-11.4		при снятии с охраны	Запрещено	Разрешено
	I-11.5		при включении зажигания	Запрещено	Разрешено
	I-11.6		при отключении зажигания	Запрещено	Разрешено
	I-11.7		при срабатывании тревоги	Запрещено	Разрешено
	I-11.8		при отключении тревоги	Запрещено	Разрешено
	I-11.9		при удачном старте двигателя	Запрещено	Разрешено
	I-11.10		только в режиме охраны	Запрещено	Разрешено
	I-11.11		триггерно командой от брелока	Запрещено	Разрешено
	I-11.12		Время включения (0...2мин.)	0.8 сек.	
Каналы CH2/R2 (события включения)	I-12.1	Выбор таймерного канала	CH2	R2	
	I-12.2	Включать без ограничения времени	Запрещено	Разрешено	
	I-12.3	Выключить	при постановке на охрану	Запрещено	Разрешено
	I-12.4		при снятии с охраны	Запрещено	Разрешено
	I-12.5		при включении зажигания	Запрещено	Разрешено
	I-12.6		при отключении зажигания	Запрещено	Разрешено
	I-12.7		при срабатывании тревоги	Запрещено	Разрешено
	I-12.8		при отключении тревоги	Запрещено	Разрешено
	I-12.9		при удачном старте двигателя	Запрещено	Разрешено
	I-12.10		только в режиме охраны	Запрещено	Разрешено
	I-12.11		триггерно командой от брелока	Запрещено	Разрешено
	I-12.12		Время включения (0...2мин.)	0.8 сек.	
Каналы CH3/R3 (события включения)	I-13.1	Выбор таймерного канала	CH3	R3	
	I-13.2	Включать без ограничения времени	Запрещено	Разрешено	
	I-13.3	Выключить	при постановке на охрану	Запрещено	Разрешено
	I-13.4		при снятии с охраны	Запрещено	Разрешено
	I-13.5		при включении зажигания	Запрещено	Разрешено
	I-13.6		при отключении зажигания	Запрещено	Разрешено
	I-13.7		при срабатывании тревоги	Запрещено	Разрешено
	I-13.8		при отключении тревоги	Запрещено	Разрешено
	I-13.9		при удачном старте двигателя	Запрещено	Разрешено
	I-13.10		только в режиме охраны	Запрещено	Разрешено
	I-13.11		триггерно командой от брелока	Запрещено	Разрешено
	I-13.12		Время включения (0...2мин.)	0.8 сек.	

Каналы CH4/R4 (события включения)	I-14.1	Выбор таймерного канала	CH4	R4	
	I-14.2	Включать без ограничения времени	Запрещено	Разрешено	
	I-14.3	Включить	при постановке на охрану	Запрещено	Разрешено
	I-14.4		при снятии с охраны	Запрещено	Разрешено
	I-14.5		при включении зажигания	Запрещено	Разрешено
	I-14.6		при отключении зажигания	Запрещено	Разрешено
	I-14.7		при срабатывании тревоги	Запрещено	Разрешено
	I-14.8		при отключении тревоги	Запрещено	Разрешено
	I-14.9		при удачном старте двигателя	Запрещено	Разрешено
	I-14.10		только в режиме охраны	Запрещено	Разрешено
	I-14.11		триггерно командой от брелока	Запрещено	Разрешено
	I-14.12	Время включения (0...2мин.)	0.8 сек.		
Таймерный канал CH5 (события включения)	I-15.1	Резерв	Запрещено	Разрешено	
	I-15.2	Включать без ограничения времени	Запрещено	Разрешено	
	I-15.3	Включить	при постановке на охрану	Запрещено	Разрешено
	I-15.4		при снятии с охраны	Запрещено	Разрешено
	I-15.5		при включении зажигания	Запрещено	Разрешено
	I-15.6		при отключении зажигания	Запрещено	Разрешено
	I-15.7		при срабатывании тревоги	Запрещено	Разрешено
	I-15.8		при отключении тревоги	Запрещено	Разрешено
	I-15.9		при удачном старте двигателя	Запрещено	Разрешено
	I-15.10		только в режиме охраны	Запрещено	Разрешено
	I-15.11		триггерно командой от брелока	Запрещено	Разрешено
	I-15.12	Время включения (0...2мин.)	0.8 сек.		
Каналы CH1/ R1 (события отключения)	I-16.1	Использовать двойной импульс	Запрещено	Разрешено	
	I-16.2	Пауза перед включением	Запрещено	Разрешено	
	I-16.3	Отключить	при постановке на охрану	Запрещено	Разрешено
	I-16.4		при снятии с охраны	Запрещено	Разрешено
	I-16.5		при включении зажигания	Запрещено	Разрешено
	I-16.6		при отключении зажигания	Запрещено	Разрешено
	I-16.7		при срабатывании тревоги	Запрещено	Разрешено
	I-16.8		при отключении тревоги	Запрещено	Разрешено
	I-16.9		при удачном старте двигателя	Запрещено	Разрешено
	I-16.10		только в режиме охраны	Запрещено	Разрешено
	I-16.11	Время паузы (0...2мин.)	5 сек.		
Каналы CH2/ R2 (события отключения)	I-17.1	Использовать двойной импульс	Запрещено	Разрешено	
	I-17.2	Пауза перед включением	Запрещено	Разрешено	
	I-17.3	Отключить	при постановке на охрану	Запрещено	Разрешено
	I-17.4		при снятии с охраны	Запрещено	Разрешено
	I-17.5		при включении зажигания	Запрещено	Разрешено
	I-17.6		при отключении зажигания	Запрещено	Разрешено
	I-17.7		при срабатывании тревоги	Запрещено	Разрешено
	I-17.8		при отключении тревоги	Запрещено	Разрешено
	I-17.9		при удачном старте двигателя	Запрещено	Разрешено
	I-17.10		только в режиме охраны	Запрещено	Разрешено
	I-17.11	Время паузы (0...2мин.)	5 сек.		

Каналы СН3/ R3 (события отключения)	I-18.1	Использовать двойной импульс	Запрещено	Разрешено	
	I-18.2	Пауза перед включением	Запрещено	Разрешено	
	I-18.3	Отключить	при постановке на охрану	Запрещено	Разрешено
	I-18.4		при снятии с охраны	Запрещено	Разрешено
	I-18.5		при включении зажигания	Запрещено	Разрешено
	I-18.6		при отключении зажигания	Запрещено	Разрешено
	I-18.7		при срабатывании тревоги	Запрещено	Разрешено
	I-18.8		при отключении тревоги	Запрещено	Разрешено
	I-18.9		при удачном старте двигателя	Запрещено	Разрешено
	I-18.10		только в режиме охраны	Запрещено	Разрешено
	I-18.11	Время паузы (0...2мин.)	5 сек.		
Каналы СН4/ R4 (события отключения)	I-19.1	Использовать двойной импульс	Запрещено	Разрешено	
	I-19.2	Пауза перед включением	Запрещено	Разрешено	
	I-19.3	Отключить	при постановке на охрану	Запрещено	Разрешено
	I-19.4		при снятии с охраны	Запрещено	Разрешено
	I-19.5		при включении зажигания	Запрещено	Разрешено
	I-19.6		при отключении зажигания	Запрещено	Разрешено
	I-19.7		при срабатывании тревоги	Запрещено	Разрешено
	I-19.8		при отключении тревоги	Запрещено	Разрешено
	I-19.9		при удачном старте двигателя	Запрещено	Разрешено
	I-19.10		только в режиме охраны	Запрещено	Разрешено
	I-19.11	Время паузы (0...2мин.)	5 сек.		
Таймерный канал СН5 (события отключения)	I-20.1	Использовать двойной импульс	Запрещено	Разрешено	
	I-20.2	Пауза перед включением	Запрещено	Разрешено	
	I-20.3	Отключить	при постановке на охрану	Запрещено	Разрешено
	I-20.4		при снятии с охраны	Запрещено	Разрешено
	I-20.5		при включении зажигания	Запрещено	Разрешено
	I-20.6		при отключении зажигания	Запрещено	Разрешено
	I-20.7		при срабатывании тревоги	Запрещено	Разрешено
	I-20.8		при отключении тревоги	Запрещено	Разрешено
	I-20.9		при удачном старте двигателя	Запрещено	Разрешено
	I-20.10		только в режиме охраны	Запрещено	Разрешено
	I-20.11	Время паузы (0...2мин.)	5 сек.		

## ТАБЛИЦА ПРОГРАММИРУЕМЫХ НАСТРОЕК ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ (Меню программирования 2)

При выключенном зажигании и нажатой педали тормоза набрать PIN-код, индикатор системы выдает серию зеленых и красных вспышек. Заводские установки системы отмечены серым фоном.


Наименование уровня	Уровень и подуровень		Индикатор			
			Красный (запрещено)	Зеленый (разрешено)		
Общие настройки	П-1.1	Тип трансмиссии (в случае РКПП обязательна программная нейтраль)		РКПП	АКПП	
	П-1.2	Контроль двигателя по тахометру		Запрещено	Разрешено	
	П-1.3	Контроль двигателя по датчику масла (лампе заряда)		Запрещено	Разрешено	
	П-1.4	Контроль двигателя по напряжению бортовой сети		Запрещено	Разрешено	
	П-1.5	Индикация указателями поворотов	Перед автозапуском (скажность 1/1)	Запрещено	Разрешено	
	П-1.6		Во время работы двигателя после автозапуска (скажность 1/5)	Запрещено	Разрешено	
	П-1.7	Автозапуск от внешнего устройства (используется вход VALET)		Запрещено	Разрешено	
	П-1.8	Тип управляющего сигнала от внешнего устройства		Потенциальный	Импульсный	
Время работы стартера	П-2.1	Минимальное время работы стартера (С каждой неудачной попыткой, это время автоматически увеличивается на 0.3с.)	0.6с.	Запрещено	Разрешено	
	П-2.2		0.8с.	Запрещено	Разрешено	
	П-2.3		1.2с.	Запрещено	Разрешено	
	П-2.4		2с.	Запрещено	Разрешено	
	П-2.5		1с.	Запрещено	Разрешено	
	П-2.6	Максимальное время работы стартера (с каждой неудачной попыткой, это время автоматически увеличивается на 0.5с.)	2с.	Запрещено	Разрешено	
	П-2.7		4с.	Запрещено	Разрешено	
	П-2.8		8с.	Запрещено	Разрешено	
	П-2.9	Адаптация минимального времени работы стартера по температуре		Запрещено	Разрешено	
	П-2.10	Включение стартера на для останова двигателя		Запрещено	Разрешено	
П-2.11	Время включения канала стартера для останова двигателя		1 сек.	3 сек.		
Дополнительные настройки	П-3.1	Количество попыток старта		3	5	
	П-3.2	Пауза между попытками старта		10сек.	20сек.	
	П-3.3	Время между включением зажигания и включением стартера при процедуре запуска двигателя	2с.	Запрещено	Разрешено	
	П-3.4		4с.	Запрещено	Разрешено	
	П-3.5		8с.	Запрещено	Разрешено	
	П-3.6	Задержка отключения зажигания после самопроизвольного останова двигателя		4с.	Запрещено	Разрешено
	П-3.7			8с.	Запрещено	Разрешено
	П-3.8	Включение программной нейтрالي ручным тормозом		Запрещено	Разрешено	
	П-3.9	Сервисное извещение об отсутствии нейтрали		Запрещено	Разрешено	
	П-3.10	Сброс программной нейтрал при снятии с охраны и открытии двери		Запрещено	Разрешено	
Периодические автозапуски	П-4.1	Периодические автозапуски по напряжению (для подзарядки аккумулятора при снижении до 11.5В)		Запрещено	Разрешено	
	П-4.2	Периодические автозапуски по температуре (термостат)		Запрещено	Разрешено	
	П-4.3	Периодические автозапуски двигателя по времени		Запрещено	Разрешено	
	П-4.4	Период автозапусков двигателя по времени	1ч.	Запрещено	Разрешено	
	П-4.5		2ч.	Запрещено	Разрешено	
	П-4.6		4ч.	Запрещено	Разрешено	
	П-4.7	Периодические автозапуски каждый период охраны (до отключения с брелока)		Запрещено	Разрешено	
Суточный таймер	П-5.1	Суточный таймер (старт двигателя каждый день в определенное время)		Запрещено	Разрешено	
	П-5.2	Количество автозапусков по суточному таймеру	5	Запрещено	Разрешено	
	П-5.3		7	Запрещено	Разрешено	
	П-5.4		14	Запрещено	Разрешено	
	П-5.5		Не ограничено	Запрещено	Разрешено	
Ограничения	П-6.1	Максимальное время прогрева двигателя (точное время прогрева устанавливается с брелока)		30мин.	60мин.	
	П-6.2	Максимальная температура двигателя, по достижении которой, двигатель будет остановлен. (точная температура устанавливается с брелока)	60°C	Запрещено	Разрешено	
	П-6.3		80°C	Запрещено	Разрешено	
	П-6.4		105°C	Запрещено	Разрешено	
	П-6.5	Минимальная пауза между периодическими автозапусками		30мин.	60мин.	
	П-6.6	Максимальное количество периодических автозапусков за один период охраны		20	Не ограничено	



Зажигание 1 (Поддержка зажигания, Турботаймер)	II-7.1	Канал, назначаемый как реле Зажигания 1	R1	Запрещено	Разрешено
	II-7.2		R2	Запрещено	Разрешено
	II-7.3		R3	Запрещено	Разрешено
	II-7.4		R4	Запрещено	Разрешено
	II-7.5		CH5	Запрещено	Разрешено
	II-7.6	Время работы турботаймера (в интеллектуальном режиме это максимальное время работы ТТ)	30 сек.	Запрещено	Разрешено
	II-7.7		1 мин.	Запрещено	Разрешено
	II-7.8		2 мин.	Запрещено	Разрешено
	II-7.9	Интеллектуальный режим работы турботаймера		Запрещено	Разрешено
	II-7.10	Вариант подключения реле Зажигания 1		С разрывом	Параллельно
	II-7.11	Поддержка зажигания без ограничения времени		Запрещено	Разрешено
	II-7.12	Время поддержки зажигания (0...2 час.)		20 мин.	
Зажигание 2 (дополнительный многоцелевой канал)	II-8.1	Канал, назначаемый как реле Зажигания 2	R1	Запрещено	Разрешено
	II-8.2		R2	Запрещено	Разрешено
	II-8.3		R3	Запрещено	Разрешено
	II-8.4		R4	Запрещено	Разрешено
	II-8.5		CH5	Запрещено	Разрешено
	II-8.6	Отключить канал сразу после удачного старта		Запрещено	Разрешено
	II-8.7	Удерживать канал включенным при вращении стартера		Запрещено	Разрешено
«Аксессуары»	II-9.1	Канал, назначаемый как реле ACC	R1	Запрещено	Разрешено
	II-9.2		R2	Запрещено	Разрешено
	II-9.3		R3	Запрещено	Разрешено
	II-9.4		R4	Запрещено	Разрешено
	II-9.5		CH5	Запрещено	Разрешено
	II-9.6	Задержка включения ACC, после автостарта (минимально 0 сек.)	1 мин.	Запрещено	Разрешено
	II-9.7		2 мин.	Запрещено	Разрешено
	II-9.8		4 мин.	Запрещено	Разрешено
	II-9.9	Включать ACC перед стартом двигателя одновременно с Зажиганием 1		Запрещено	Разрешено
Отдельное реле обхода штатного иммобилайзера	II-10.1	Канал, назначаемый как Реле обхода штатного иммобилайзера	R1	Запрещено	Разрешено
	II-10.2		R2	Запрещено	Разрешено
	II-10.3		R3	Запрещено	Разрешено
	II-10.4		R4	Запрещено	Разрешено
	II-10.5		CH5	Запрещено	Разрешено
	II-10.6	Отключить обход иммобилайзера сразу после удачного старта		Запрещено	Разрешено
Предпусковой подогрев двигателя	II-11.1	Канал, назначаемый для включения устройства предпускового подогрева двигателя	R1	Запрещено	Разрешено
	II-11.2		R2	Запрещено	Разрешено
	II-11.3		R3	Запрещено	Разрешено
	II-11.4		R4	Запрещено	Разрешено
	II-11.5		CH5	Запрещено	Разрешено
	II-11.6	Время подогрева (в случае разрешения коррекции по температуре – это максимальное время подогрева)	10 мин.	Запрещено	Разрешено
	II-11.7		20 мин.	Запрещено	Разрешено
	II-11.8		40 мин.	Запрещено	Разрешено
	II-11.9	Коррекция времени подогрева по температуре		Запрещено	Разрешено
	II-11.10	Температура включения подогревателя перед автостартом		-1°C	-10°C
Запись холостых оборотов	II-12	Завести предварительно прогретый двигатель, дождаться устойчивых холостых оборотов. Нажать (и отпустить) VALET, затем выключить зажигание ВНИМАНИЕ, выход из этого уровня только по нажатию VALET			

## Типовая схема подключения сигнализации Pandora DXL к автомобилям, оснащённым системой Smart Entry

Для реализации автоматического и дистанционного старта на автомобилях оснащённых системой Smart Entry необходимо обеспечить обход штатного иммобилайзера, нажатие на педаль тормоза и нажатие на кнопку «START». Для обхода штатного иммобилайзера использовать канал R3 как «отдельное реле обхода штатного иммобилайзера», разрешить П-10.3 и запретить П-10.6 (то есть не отключать канал после удачного старта), разрешить п. П-7.10, появление питания (+12В) на контрольном проводе зажигания не вызовет срабатывания тревоги в режиме «автозапуск»; в тоже время, в режиме «Снято с охраны» при старте двигателя пользователем, кнопкой «START» не вызовет включения реле зажигания. Для имитации нажатия педали тормоза – реле R4 (разрешить п. П-8.4, разрешить п. П-8.6, разрешить п. П-8.7) для отключения педали при удачном старте), для имитации нажатия кнопки «START» - реле стартера - R5 (разрешить п. П-2.10).

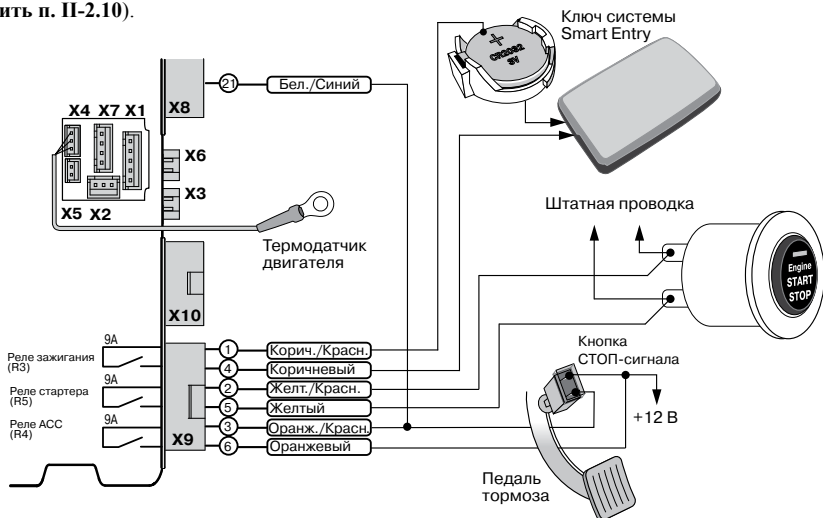

### ДИАГРАММА ЗАПУСКА И РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ (Smart Entry)

Подогрев 0-40 мин. от 1	Пауза 10-20 сек.	Инициализация 2-8 сек.	Время удерживания кнопки «START»	Прогрев (работа двигателя) максимум (60 мин.) до температуры 60-105°C
п. II - 11.6-11.8	п. II - 3.2	п. II - 3.3-3.5		п. II - 6.1-6.4

Кнопка педали тормоза (R4)

Кнопка «START» (R5)

Обход SE (R3)

Предпусковой подогрев

При включении циклического запуска возможность установить гарантированный перерыв 30/60 мин. п. II-6.5

Включено

Схема подключения к блоку ЦЗ с управлением импульсами отрицательной полярности

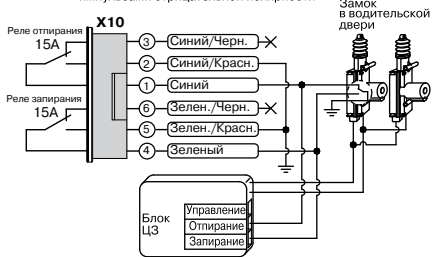


Схема подключения к блоку ЦЗ с управлением импульсами положительной полярности

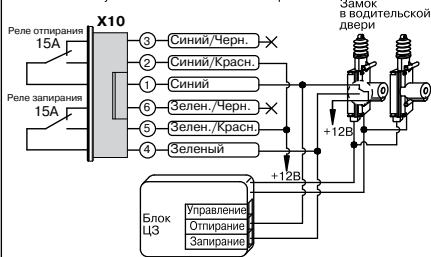


Схема подключения в автомобилях с пневмоэлектрическим компрессором центрального замка : AUDI, MERCEDES

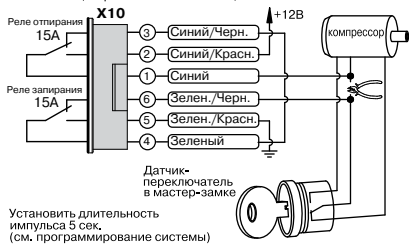


Схема подключения к блоку ЦЗ с управлением импульсами положительной полярности и есть мастер-переключатель в водительской двери : CHRYSLER, MERCURY SABLE

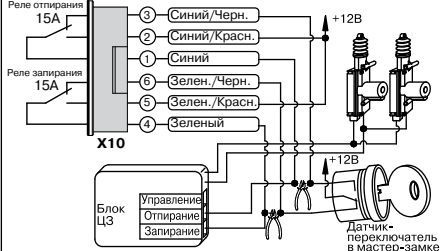


Схема подключения к блоку ЦЗ где для отпирания требуется отрицательный или положительный импульс, а для запирания - состояние "разомкнуто"

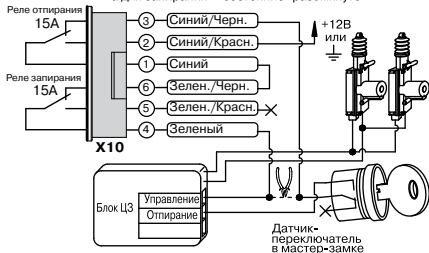


Схема подключения к блоку ЦЗ где для запирания требуется напряжение +12В, а для отпирания +5В : FORD PROBE (MAZDA 626)

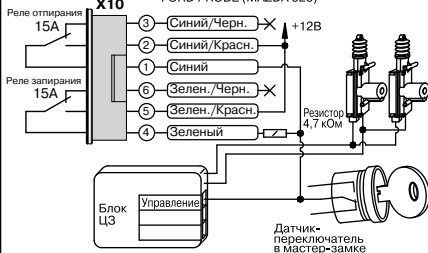


Схема подключения к блоку ЦЗ, где для запирания и отпирания требуется отрицательный импульс управления : MERCEDES ML (провод от кнопки управления на центральной консоли)







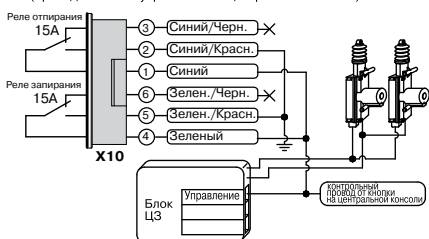


Схема подключения 2-проводных дверных замков с инверсией полярности

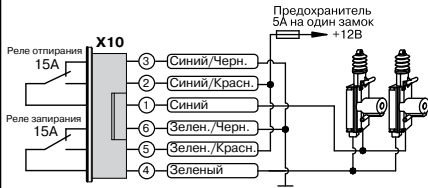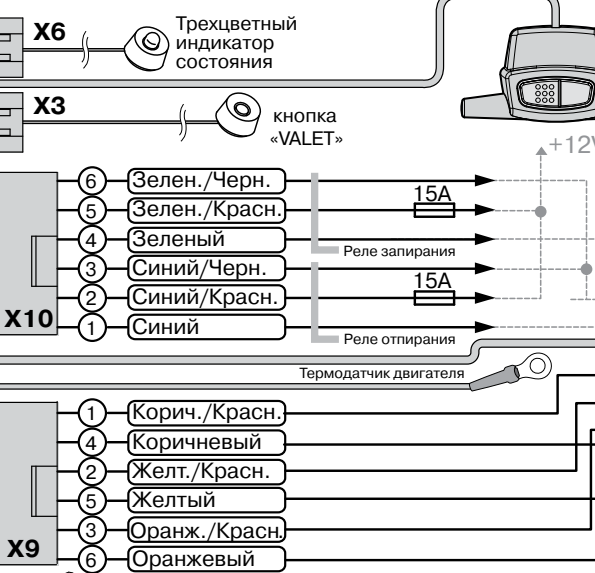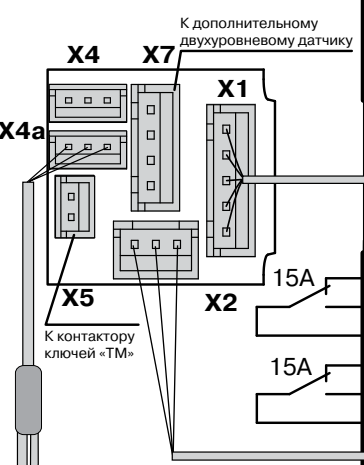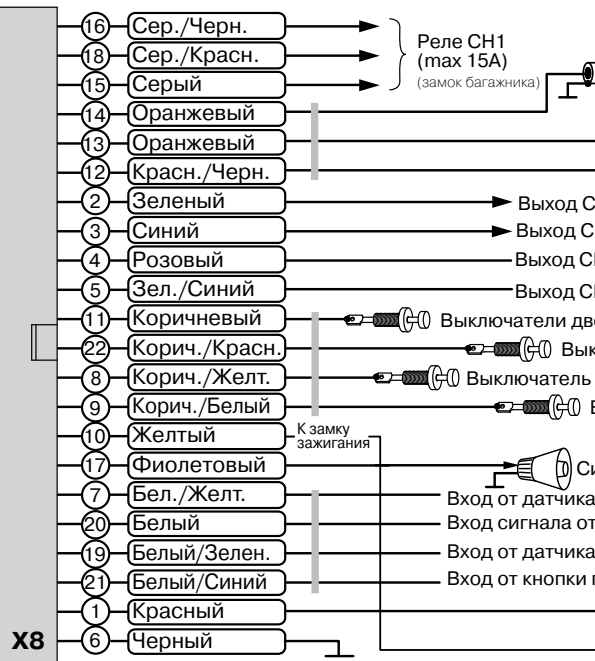

**Базовый блок автосигнализации**

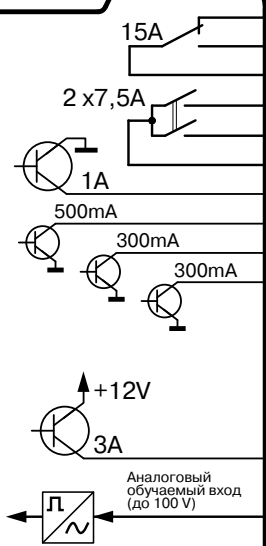

Замк  
заж

Схема подключения автосигнализации

# Pandora DXL

model: 3000



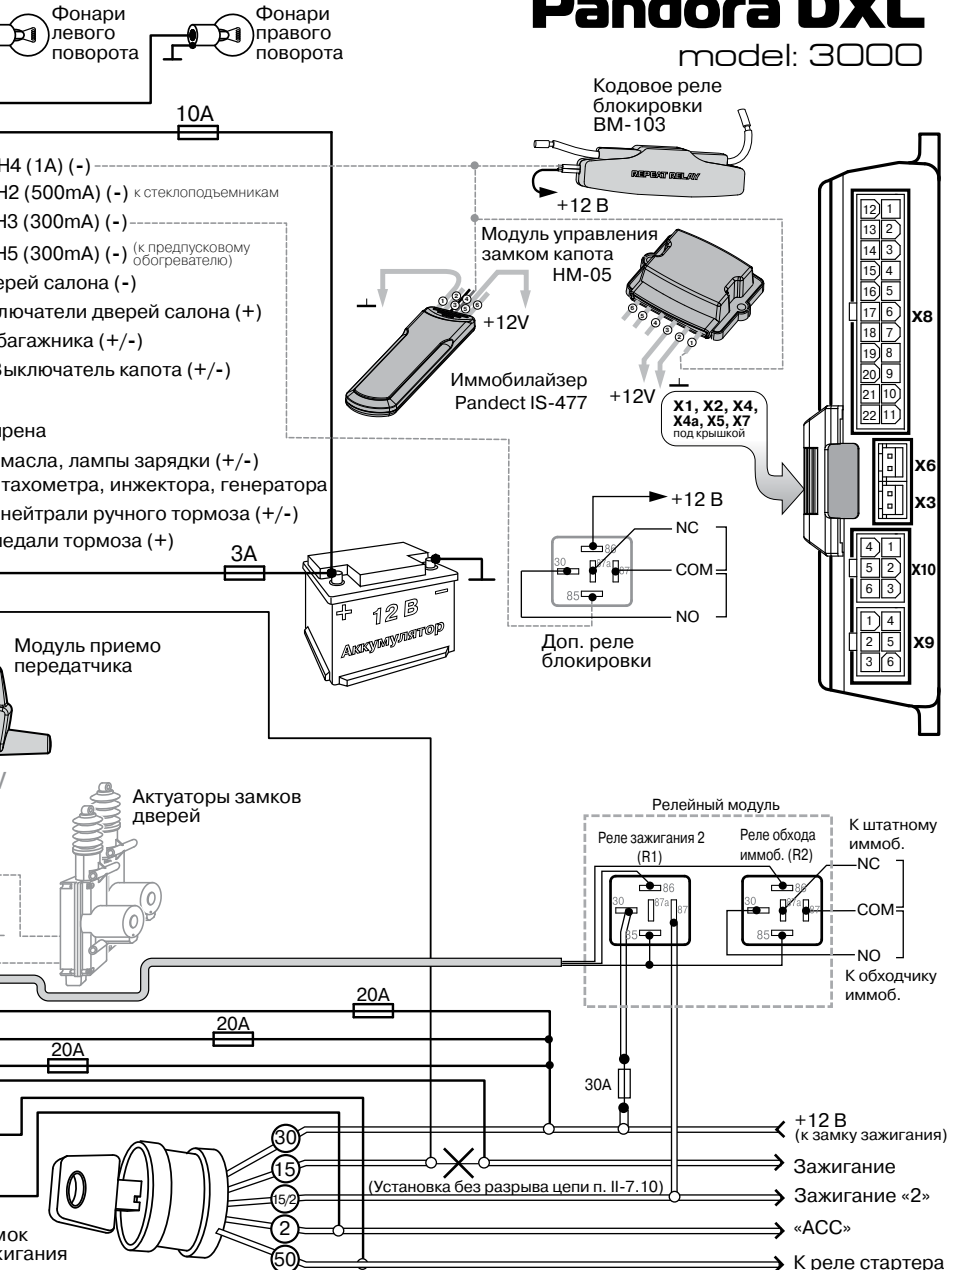


Схема подключения 2-проводных дверных замков для двухступенчатого открывания дверей

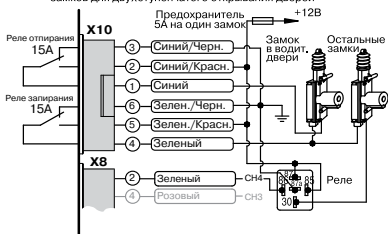

Пример схемы блокировки нормально замкнутым реле (тип НЗ реле блокировки необходимо программировать)

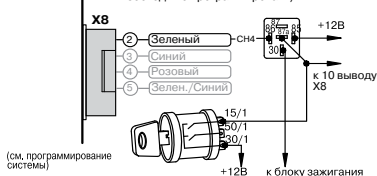

Пример схемы блокировки нормально разомкнутым реле (перепрограммировать тип контактов НР)



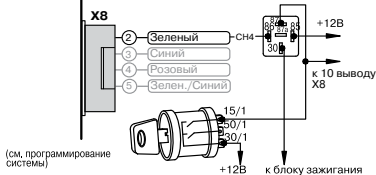



Схема подключения сирены или группы сирен с суммарным током потребления более 3А

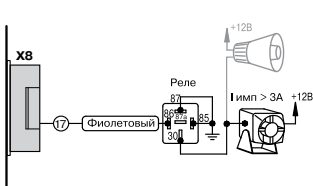

## Типовая схема использования таймерных каналов (без изменения заводских установок)

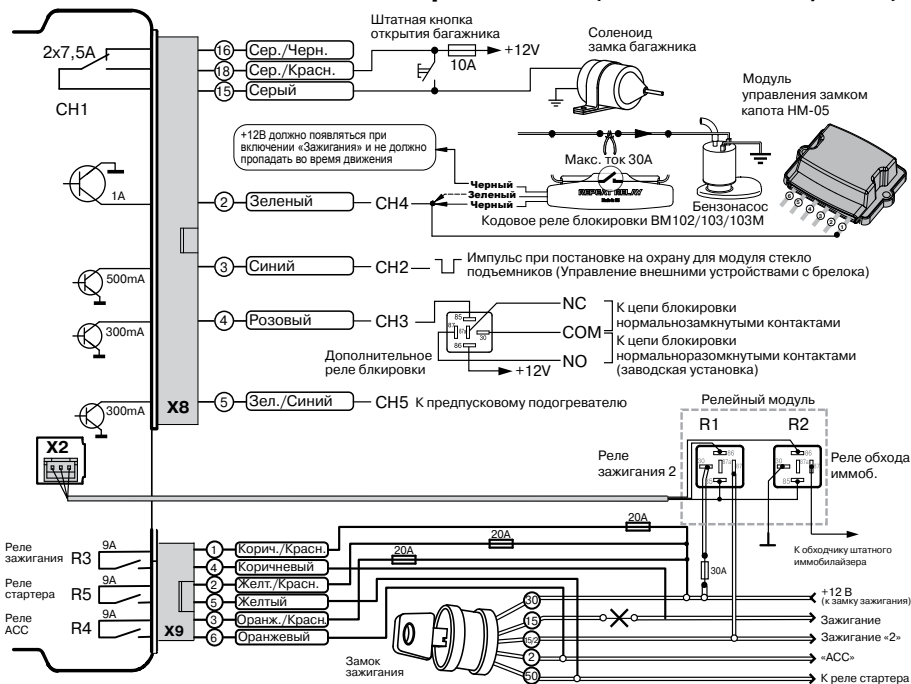


## ДИАГРАММА ЗАПУСКА И РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

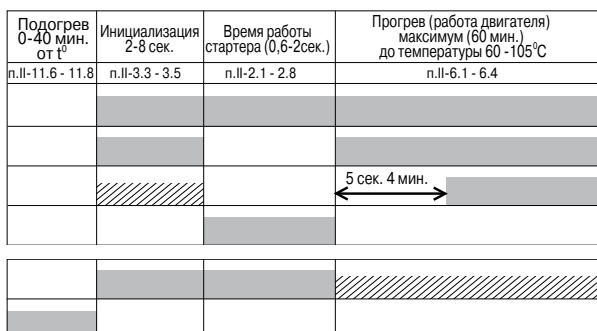

При включении циклического запуска  
возможность установить гарантированный  
перерыв 30/60 мин.  
п. ИИ-6.5

Включено  
 Вкл./выкл.

## ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

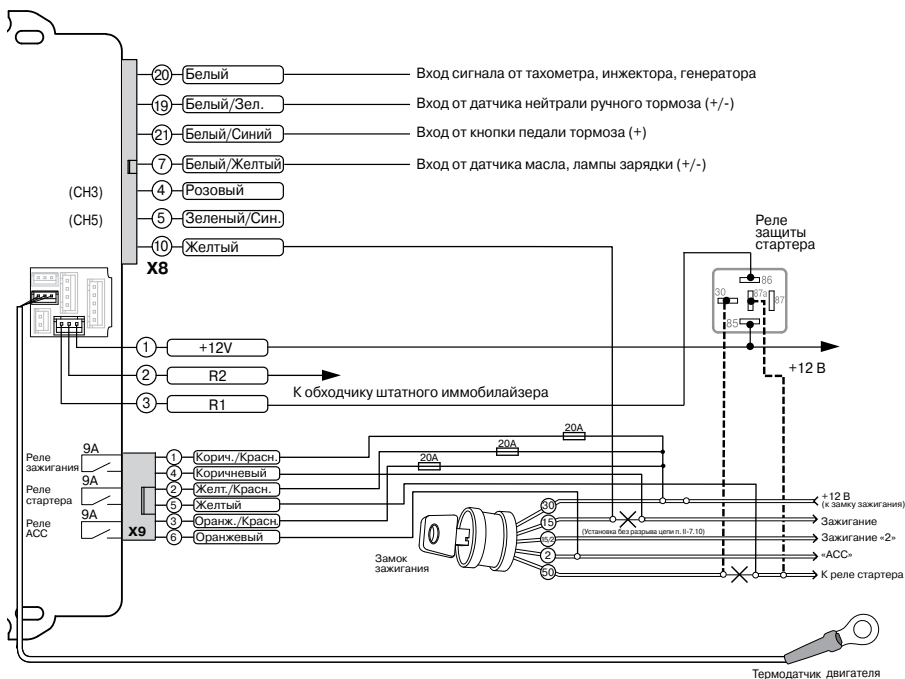

## ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ПРОГРАММИРУЕМЫХ НАСТРОЕК СИСТЕМЫ

### УРОВЕНЬ I-1 – Запись брелоков в память системы

В систему можно записать не более четырех двусторонних брелоков. При записи любого количества брелоков в оставшиеся ячейки автоматически прописываются коды тех же брелоков, что обеспечивает защиту от записи посторонних пультов.

При утере брелока необходимо заново записать коды оставшихся брелоков, чтобы удалить из памяти код утерянного.



*При входе на этот уровень и записи хотя бы одного брелока, все пульты, записанные до этого в систему, будут стерты.*

Войдите на первый уровень программирования. Запись брелоков производится последовательно (один за другим). Для записи очередного брелока необходимо нажать вместе три его кнопки и удерживать в течение 1 сек. (до короткого звукового сигнала брелока с ЖК индикатором; и до погасания светодиода в дополнительном брелоке), затем кнопки следует отпустить. Если запись прошла успешно, брелок с ЖКИ выдаст два коротких звуковых сигнала, сирена базового блока выдаст один подтверждающий звуковой сигнал, после чего можно переходить к записи следующего брелока. Время паузы между записью брелоков в систему ограничено (до 20 секунд). Для завершения процедуры программирования брелоков системы необходимо еще раз нажать кнопку «VALET», при этом статусный индикатор выдаст серию красных и зеленых вспышек, а затем включите и выключите зажигание для выхода из режима программирования.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При записи любого количества брелоков автоматически происходит смена всех ключей шифрования по случайному закону, что обеспечивает дополнительную защиту от взлома.

### УРОВЕНЬ I-2 – Занесение сервисного ПИН-кода

Для настройки параметров сигнализации используется сервисный ПИН-код, ввод которого возможен только в снятом с охраны состоянии.

По окончании работ по монтажу и настройке автосигнализации измените и запомните значение сервисного ПИН-кода (Service-Code)

Сервисный ПИН-код состоит из четырех цифр от 1 до 9 и позволяет управлять работой системы в отсутствие брелока.

Заводская установка секретного кода – «1 – 1 – 1 – 1».



**ВНИМАНИЕ!** *Запомните и запишите свой секретный код и храните его вне автомобиля. Без секретного кода Вы не сможете менять настройки системы и управлять ей без брелока. Для обеспечения секретности в начале эксплуатации необходимо изменить заводской секретный код.*

Ввод нового сервисного ПИН-кода осуществляется после входа на данный уровень:

- Индикатор состояния не горит. Нажать кнопку «VALET» количество раз, равное первой цифре секретного кода. При каждом нажатии кнопки «VALET» индикатор состояния системы загорается оранжевым цветом. Паузы между нажатиями не должны превышать 1 сек.;

- система подтвердит прием первой цифры кода красной вспышкой индикатора состояния;
- ввести кнопкой «VALET» вторую цифру, нажав ее требуемое количество раз;
- система подтвердит прием второй цифры красной вспышкой индикатора состояния;
- ввести кнопкой «VALET» третью цифру, нажав ее требуемое количество раз;
- система подтвердит прием третьей цифры красной вспышкой индикатора состояния;
- ввести кнопкой «VALET» четвертую цифру, нажав ее требуемое количество раз;



- система подтвердит прием четвертой цифры кода серий красных и зеленых вспышек индикатора состояния;
- ввести все четыре цифры кода еще раз;
- Если Вы дважды без ошибок ввели секретный код, индикатор состояния системы выдаст на 2 сек. серию красных и зеленых вспышек и новый код будет записан. Система вернется в режим программирования;
- Если Вы ввели ошибочный секретный код, то индикатор состояния вспыхнет красным и система вернется в режим программирования.

По окончании ввода индикатор состояния гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня.

Мой сервисный ПИН-код:  -  -  -

Для аварийного снятия автомобиля с охраны используется индивидуальный ПИН-код (Master-Code), который располагается под защитным слоем специальной пластиковой карты, входящей в комплект автосигнализации.

### **УРОВЕНЬ I-3 – Настройка датчиков удара и движения**

На данном уровне можно настроить чувствительность предварительного, тревожного уровней встроенного датчика удара и тревожного уровня датчика движения. Для изменения чувствительности войдите на подуровень I-3.1, I-3.2 или I-3.3 соответственно. Всего предусмотрено 50 ступеней чувствительности для каждого из уровней. Индикатор состояния горит постоянно, цвет – в зависимости от установленного значения плавно меняется от зеленого (минимальная чувствительность) до красного (максимальная чувствительность). Одно нажатие кнопки «1» брелока увеличивает, а одно нажатие кнопки «2» брелока уменьшает чувствительность на 1 ступень. При нажатии кнопки индикатор состояния один раз мигает. При достижении максимального или минимального значения чувствительности индикатор состояния перестает реагировать на нажатия кнопки брелока.

Чувствительность датчика рекомендуется проверить сразу, не выходя из данного уровня. Срабатывание предупредительного уровня выдаст три коротких звуковых и один световой сигнал, а тревожного уровня - один длинный звуковой и световой сигнал. Индикатор состояния в этот момент выдает зеленую вспышку для предупредительного уровня и красную - для тревожного.

При нажатии кнопки «VALET» чувствительность будет зафиксирована, система красными и зелеными вспышками индикатора состояния подтвердит запись в память, после чего индикатор состояния гаснет и система переходит на следующий подуровень.

**Подуровень I-3.1** – Установка чувствительности предупредительного уровня встроенного датчика удара. Заводская установка чувствительности 41-ая СТУПЕНЬ.

**Подуровень I-3.2** – Установка чувствительности тревожного уровня встроенного датчика удара. Заводская установка чувствительности 19-ая СТУПЕНЬ.

**Подуровень I-3.3** – Установка чувствительности тревожного уровня встроенного датчика движения. Заводская установка чувствительности 36-ая СТУПЕНЬ.

**Подуровень I-3.4** – Позволяет исключить дополнительный датчик из зон охраны при работающем двигателе (во время АЗ, ДЗ, ПЗ, ТТ). Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-3.5** – Позволяет исключить дополнительный датчик из зон охраны при открытии багажника в режиме охраны. При закрытии багажника дополнительный датчик включится. Заводская установка – «РАЗРЕШЕНО».

**Подуровень I-3.6** – Данный подуровень разрешает отключение дополнительного датчика на время работы штатного радиоканала сигнализации. Необходимость в отключении может возникнуть при использовании некоторых датчиков объема, чувствительных к рабочим частотам сигнализации. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-3.7** – Данный подуровень разрешает задержку включения шок-сенсора при постановке на охрану. Длительность задержки устанавливается в подуровне I-3.9. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-3.8** – Данный подуровень разрешает задержку включения дополнительного датчика при постановке на охрану. Длительность задержки устанавливается в подуровне I-3.9. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-3.9** – Установка времени задержки включения шок-сенсора и дополнительного датчика. Для этого необходимо войти на данный подуровень. Индикатор состояния погашен. Нажмите и удерживайте кнопку «VALET» (индикатор состояния включиться оранжевым цветом) в течение времени, равного требуемой длительности (но не более 2 мин). При отпуске кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками индикатора состояния подтвердит запись в память, после чего индикатор состояния гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня.

Заводская установка – 15 сек.



*В момент настройки чувствительности базовый блок со встроенным датчиком удара уже должен быть установлен и закреплен в автомобиле. Это обеспечит точность настройки. Не устанавливайте слишком высокую чувствительность датчиков, это может вызвать ложные срабатывания охранной системы.*

#### **УРОВЕНЬ I-4** – Общие настройки

На данном уровне настраивается работа иммобилайзера, автопостановки на охрану, пассивной постановки на охрану, сигналы sireны при предварительном и тревожном уровне датчиков.

**Подуровень I-4.1** – разрешает включение функции иммобилайзера через 25 сек. после снятия с охраны. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-4.2** – разрешает включение функции иммобилайзера сразу после снятия с охраны. Если на момент снятия с охраны двигатель заведен (АЗ, ДЗ, ПЗ, ТТ), иммобилайзер включиться сразу после снятия с охраны и заблокирует работу двигателя:

- при повороте ключа зажигания (если выбрана схема «с разрывом»);
- при нажатии педали тормоза;
- при снятии нейтрали (или ручного тормоза).

Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-4.3** – разрешает включение функции перепостановки на охрану через 30 сек., если система была случайно снята с охраны. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО». При постановке системы под охрану на центральный замок выдаётся импульс закрытия.

**Подуровень I-4.4** – разрешает включение функции автоматической постановки на охрану через 30 сек., если система не была поставлена на охрану. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО». При постановке системы под охрану на центральный замок выдаётся импульс закрытия.

**Подуровень I-4.5** – При активации данного подуровня автоматическая (задержанная) постановка на охрану произойдет только после закрытия всех дверей и багажника. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-4.6** – разрешает служебные сигналы sireны при постановке, снятии с охраны, открытии багажника и т. д. Заводская установка – «РАЗРЕШЕНО».

**Подуровень I-4.7** – разрешает сигналы сирены при срабатывании предварительного уровня шок-сенсора (дополнительного датчика). Заводская установка – «РАЗРЕШЕНО».

**Подуровень I-4.8** – разрешает сигналы сирены при срабатывании тревоги или паники. Заводская установка – «РАЗРЕШЕНО».

**Подуровень I-4.9** – разрешает сигналы указателей поворота при срабатывании тревоги или паники. Заводская установка – «РАЗРЕШЕНО».

**Подуровень I-4.10** – управление аварийной дезактивацией системы и вход в режим программирования только ключом iButton, игнорируя набор ПИН-кода с кнопки «VALET». Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО». Если данный подуровень перевести в состояние «разрешено», то ПИН-код, вводимый с кнопки «VALET», будет всегда игнорироваться. Если в память системы не занесен ни один ключ iButton, то этот подуровень разрешить не удастся. Тем не менее, можно сначала данный подуровень «разрешить», а затем, не выходя из этого уровня, записать ключи iButton.

**Подуровень I-4.11** – управление дезактивацией встроенного иммобилайзера только ключом iButton, игнорируя команду с брелока. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО». Если этот подуровень перевести в состояние «разрешено», то выключить иммобилайзер можно будет только ключом iButton. Если в память системы не занесено ни одного ключа, то разрешить данный подуровень не удастся. Тем не менее, можно сначала «разрешить» этот подуровень, а затем, не выходя из данного уровня, записать ключи iButton.

**Подуровень I-4.12** – запись ключей iButton в систему для аварийной дезактивации, входа в режим программирования, дезактивации иммобилайзера. После входа на данный подуровень, для записи ключей iButton необходимо по очереди коснуться считывателя каждым ключом (возможна запись до 4-х ключей). При считывании ключа система издает двойной звуковой сигнал, и индикатор дважды мигнет желтым. Затем следует нажать «VALET», ключи будут занесены в энергонезависимую память, и система выйдет из этого уровня, индикатор при этом выдаст серию красных и зеленых вспышек.

**Подуровень I-4.13** – Разрешает запираание дверей при автоматической постановке под охрану. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

## **УРОВЕНЬ I-5** – Концевые выключатели.

На данном уровне настраивается работа концевых выключателей, которые контролируют зоны капота, дверей, багажника.

**Подуровень I-5.1** – полярность концевого выключателя багажника. Заводская установка – «ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ» - датчик сработает при замыкании на массу.

**Подуровень I-5.2** – полярность концевого выключателя капота. Заводская установка – «ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ» - датчик сработает при замыкании на массу.

**Подуровень I-5.3** – выбор типа концевого выключателя дверей. Заводская установка – концевик нормально разомкнутый - датчик сработает при замыкании любого из концевиков типа концевого выключателя – изменится логика работы обоих входов, датчик сработает, если оба концевика (и положительный и отрицательный) будут разомкнуты. Полярность подключения при этом не изменится, положительный концевик к +12V, отрицательный - к массе.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если, по какой либо причине подключается только один из концевиков (положительный или отрицательный) второй необходимо подключить к постоянному положительному или отрицательному проводу соответственно.

**Подуровень I-5.4** – задержка взятия под охрану концевого выключателя двери при постановке системы на охрану. Настройка предназначена для установки системы на автомобили с функцией

задержки выключения салонного света. При работе использует задержку, установленную в подуровне I-5.10. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-5.5** – полярность входа датчика масла, лампы зарядки. Заводская установка – «ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ» - датчик сработает при замыкании на массу.

**Подуровень I-5.6** – полярность датчика нейтрали, ручного тормоза. Заводская установка – «ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ» - датчик сработает при замыкании на массу.

**Подуровень I-5.7** – в данном подуровне выбирается пороговое напряжение срабатывания датчика масла, лампы зарядки. Заводская установка – 2,5V.

**Подуровень I-5.8** – Повышает чувствительность входа тахометра по амплитуде (необходим при подключении к форсункам, электромагнитным клапанам системы питания инжекторных двигателей). Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-5.9** – отключает контроль концевиков дверей в режиме охраны на время открытия багажника с брелока, это необходимо для автомобилей в которых при открытии багажника загорается лампа салонного освещения. После закрытия багажника концевики дверей и багажника включаются в охранный контур. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-5.10** – установка длительности задержки опроса концевого выключателя дверей при постановке на охрану (если разрешена функция I-5.4). Для этого необходимо войти на данный подуровень. Индикатор состояния погашен. Нажмите и удерживайте кнопку «VAL-ET» (индикатор состояния включится оранжевым цветом) в течение времени равного требуемой длительности (но не более 2 мин). При отпускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками индикатора состояния подтвердит запись в память, после чего индикатор состояния гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня.

Заводская установка – 15 сек.

## **УРОВЕНЬ I-6** – Блокировки

На данном уровне настраивается работа таймерных каналов для реализации всевозможных способов блокировки двигателя, кроме того, здесь же определяются типы контактов реле блокировки, а также возможность использования кодового реле скрытой блокировки.



**ВНИМАНИЕ:** При использовании таймерных каналов для целей блокировки они перестают работать как таймерные каналы. От типа контактов реле блокировки НР/НЗ (Нормально разомкнутые/ Нормально замкнутые) зависит алгоритм работы реле.

**Подуровень I-6.1 - I-6.8** Канал(ы) назначаемый для управления реле блокировки. Заводская установка – «СН3».

**Подуровень I-6.9** – тип контактов реле блокировки (только для таймерных каналов СН1, R1). Заводская установка – «НР» (нормально разомкнутые).

**Подуровень I-6.10** – тип контактов реле блокировки (только для таймерных каналов СН2, R2). Заводская установка – «НР» (нормально разомкнутые).

**Подуровень I-6.11** – тип контактов реле блокировки (только для таймерных каналов СН3, R3). Заводская установка – «НР» (нормально разомкнутые).

**Подуровень I-6.12** – тип контактов реле блокировки (только для таймерных каналов СН4, R4). Заводская установка – «НР» (нормально разомкнутые).

## **УРОВЕНЬ I-7** – Центральный замок

Независимо от установок подуровней закрытие дверей происходит автоматически при постановке на охрану, при этом используются настройки подуровней I-7.1 -7.7.

**Подуровень I-7.1** – установка длительности сигнала управления замками. Предусмотрено два типа длительности 0,8 сек. и 5 сек. Заводская установка – 0,8 сек.



**ВНИМАНИЕ!** *Неправильный выбор длительности и типа импульса может привести к выходу из строя центрального замка автомобиля. Программирование данной функции должно осуществляться только в специализированных центрах квалифицированными специалистами.*

**Подуровень I-7.2** – разрешает автоматическое запираение замков при включении зажигания и отпирание замков при выключении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-7.4** – разрешает автоматическое запираение замков при начале движения и отпирание при выключении зажигания. При разрешении этого подуровня, автоматическое запираение произойдет, если включено зажигание, закрыты все двери, капот, багажник и сработал встроенный датчик движения. Повторное запираение при начале движения произойдет, если была открыта (и затем закрыта) какая-либо дверь. Отпирание замков возможно либо с брелока (кнопкой «2»), либо автоматически при выключении зажигания. Заводская установка этого подуровня «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-7.5** – разрешает запираение дверей двойным импульсом. При нажатии на кнопку «1» брелока базовый блок выдаст два импульса. Длительность каждого импульса будет составлять 0.8 сек., пауза между импульсами - 1 сек. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** в случае если разрешено использование режима «КОМФОРТ», то длительность второго импульса будет равна установленной в подуровне I-7.13.

**Подуровень I-7.6** – разрешает подачу дополнительного импульса запираения после останова двигателя в режиме охраны. Если этот подуровень разрешен, то при автозапуске (дистанционном запуске, турботаймере, поддержке зажигания и программной нейтрали) через 1 секунду после останова двигателя выдается импульс на реле запираения. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-7.7** – разрешает использование режима «КОМФОРТ». Если состояние данного уровня - «РАЗРЕШЕНО», то закрытие дверей будет происходить длинным импульсом, длительность которого устанавливается в п. I-7.13. В данном случае, если автомобиль оборудован модулем «КОМФОРТ», будут автоматически закрыты двери, окна, люки и т.д. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».



**ВНИМАНИЕ:** *Данная функция должна устанавливаться только специалистами в сервисных центрах, так как при неправильном использовании может привести к выходу из строя центрального замка автомобиля.*

**Подуровень I-7.8** – разрешает отпирание дверей при снятии с охраны. Заводская установка – «РАЗРЕШЕНО».

**Подуровень I-7.9** – разрешает отпирание дверей двойным импульсом. Если состояние данного уровня «РАЗРЕШЕНО», то открытие дверей будет происходить двумя импульсами. При нажатии на кнопку «2» брелока базовый блок выдаст два импульса (1-й импульс для открытия водительской двери, 2-й импульс - для открытия всех остальных дверей). Длительность каждого импульса будет составлять 0.8 сек., пауза между импульсами - 1 сек. Если разрешен подуровень I-7.8, то при снятии с охраны будут выданы сразу два импульса. Аналогично, если разрешен подуровень I-7.2, то при выключении зажигания будут выдаваться два импульса, тем самым, открывая все двери. Если состояние данного уровня «ЗАПРЕЩЕНО», то открытие дверей будет происходить как обычно – одним импульсом. Длительность импульса будет соответствовать подуровню I-7.1. При первом нажатии на кнопку «2» брелока базовый блок выдаст 1-й импульс (для открытия только водительской двери), при втором нажатии – 2-й импульс (для открытия всех остальных дверей). Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-7.10** – Разрешает отпирание двойным импульсом только пассажирских дверей. Если состояние этого уровня «Разрешено», то при первом нажатии на кнопку «2» брелока базовый блок выдаст один импульс (для открытия только водительской двери), а при втором нажатии – два импульса

(для открытия всех остальных дверей). Длительность каждого импульса составит 0,8 сек., а пауза между импульсами – 1 сек. Заводская установка - «ЗАПРЕЩЕНО».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данный подуровень может понадобиться при установке системы на автомобиль с центральным замком который разделяет открывает водительскую и пассажирские двери.

**Подуровни I-7.11 - I-7.12** – Канал, назначаемы для двухступенчатого открывания дверей – сначала двери водителя, затем всех остальных. При разрешении подуровня при открывании дверей кнопкой «2» брелока сначала выдается импульс на реле отпирания центрального замка, при повторном нажатии на кнопку «2» импульс выдается на выбранный канал (СН4, СН5). Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-7.13** – установка длительности импульса «КОМФОРТ» (если разрешена функция I-7.7). Для этого необходимо войти на данный подуровень. Индикатор состояния погашен. Нажмите и удерживайте кнопку «VALET» (индикатор состояния включится оранжевым цветом) в течение времени, равного требуемой длительности (но не более 2 мин). При отпускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками индикатора состояния подтвердит запись в память, после чего индикатор состояния гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня. Заводская установка – 15 сек.

### **УРОВЕНЬ I-8** – Замок багажника (функция 3-ей кнопки брелока)

На данном уровне определяется таймерный канал, с помощью которого будет происходить управление замком багажника, а также длительность импульса управления.

**Подуровни I-8.1 - I-8.5** – Канал, назначаемый для отпирания замка багажника. Заводская установка – «СН1».

**Подуровень I-8.6** – установка длительности сигнала управления замком. Предусмотрено два типа длительности 0,8 сек. и 5 сек. Заводская установка – 0,8 сек.

**Подуровень I-8.7** – Блокировка открывания багажника с брелока в режиме охраны. При необходимости блокировать команду «открыть багажник» в режиме охраны этот подуровень следует разрешить. Заводская установка - «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-8.8 - I-8.10** – Канал, назначаемый для подачи дополнительного импульса запирания замка багажника, после его закрывания. Если в режиме охраны багажник открывался с брелока, то после его закрывания базовый блок выдает импульс запирания замка багажника на выбранный таймерный канал (СН4, СН5), или на реле запирания ЦЗ. Заводская установка - «ЗАПРЕЩЕНО».

### **УРОВЕНЬ I-9** – Кодовый канал

В данном подуровне осуществляется выбор канала, предназначенного для работы в качестве кодового для управления реле ВМ-103(М) и НМ-05, определяются их настройки, а также настраивается логика совместной работы с иммобилайзером Pandect IS-471/475/477.

**Подуровень I-9.1 - I-9.4** – Канал, назначаемый в качестве кодового, для передачи кодированных посылок дополнительным устройствам (ВМ-103М, НМ-05 и т.д.). Заводская установка - «СН4».

**Подуровень I-9.6** – Разрешает использование вывода таймерного канала СН4 (X8, конт.2; «Зеленый») в качестве входа для совместной работы с иммобилайзером Pandect IS-471/477. Если этот подуровень «Разрешен», то вывод СН4 будет работать как ВХОД для получения команд (о наличии и отсутствии метки) от иммобилайзера.

После разрешения данного подуровня для установления связи между базовым блоком Pandora DXL 3000 и иммобилайзером необходимо «записать» иммобилайзер в систему. Для этого необходимо, находясь в режиме программирования, не заходя ни на какой уровень, удалить все метки из зоны связи (или извлечь элементы питания) не менее чем на 15 сек, а затем внести в зону связи (установить элементы питания на место) одну или все метки. При этом биппер иммобилайзера выдает мелодию «На связи», а базовый блок выдает два коротких сигнала sireны, и иммобилайзер будет записан в систему.

При этом, в зависимости от разрешения функций снятия и постановки (устанавливаются

пользователем с брелока), будет происходить либо автоматическое снятие с охраны (при появлении метки в зоне связи Pandect IS-477) и постановка на охрану (при удалении метки из зоны связи), либо только снятие с охраны. При разрешении данного подуровня, устанавливается по-умолчанию только функция автоматического снятия с охраны при появлении метки. При необходимости функции автоматической постановки на охрану, ее следует разрешить подачей соответствующей команды с брелока (См. Режим «HANDS FREE» руководства по эксплуатации).

Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-9.7** – Разрешает использование предупредительной зоны дополнительного датчика для активации снятия системы с охраны при использовании режима «HANDS FREE».

При разрешении данного подуровня (режим «HANDS FREE» должен быть разрешён) снятие системы с охраны происходит только после авторизации метки иммобилайзера Pandect IS-477 и нарушения предупредительной зоны дополнительного датчика (например, датчика объёма).

Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-9.8** – Разрешает использование метки иммобилайзера для активации снятия системы с охраны.

При разрешении данного подуровня снятие системы с охраны возможно только после авторизации метки иммобилайзера Pandect IS-477 и получении команды снятия с охраны от запрограммированного в систему брелока.

Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

## УРОВЕНЬ I-10 – Специальные функции

В данном уровне определяются специальные функции управления системой.

**Подуровень I-10.1** – разрешает функцию «ANTI HI JACK». При запрещении данной функции будет невозможно включить с брелока как активный режим данной функции, так и пассивный. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-10.2** – восстановление заводских настроек. При установке данного уровня в состояние «РАЗРЕШЕНО» при выходе и повторном входе в режим программирования все настройки будут восстановлены до заводских. Уровень автоматически будет переведен в состояние «ЗАПРЕЩЕНО». Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».


**Подуровень I-10.3** – изменяет адресацию термодатчиков. Если к информационной шине подключен один термодатчик, то система принимает его за датчик температуры двигателя. При подключении к шине двух датчиков может возникнуть необходимость изменить адресацию. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-10.4** – Настройка типа сигналов сирены. При выборе состояния данного подуровня – «ПРЕРЫВИСТЫЙ» тревожные сигналы сирены будут прерывистыми с частотой 1 Гц.

Заводская установка – «ПОСТОЯННЫЙ».

**Подуровень I-10.5** – В данном подуровне производится выбор настроек управления указателями поворотов. При выборе состояния – «КНОПКОЙ», система имитирует нажатие «Аварийной сигнализации» автомобиля. В этом случае провода 12 и 13 разъёма X8 необходимо подключить параллельно кнопке «Аварийной остановки». При выборе данного состояния подуровня настройка типа управляющего сигнала производится в п. I-10.6.

Заводская установка – «ПРЯМОЕ» т.е. реле указателей поворотов системы подключено непосредственно к указателям поворотов.

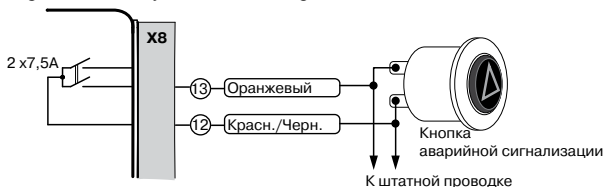



**Подуровень I-10.6** – на данном подуровне производится выбор типа управляющего сигнала указателей поворотов при подключении к кнопке «Аварийной остановки» автомобиля.

При выборе состояния «ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ» имитируется работа кнопки с фиксацией положения. Т.е. логика работы кнопки аварийной остановки: указатели поворота работают пока кнопка нажата.

При выборе состояния «ИМПУЛЬСНЫЙ» имитируется работа кнопки без фиксации положения. Т.е. включение и отключение указателей поворота производится импульсами длительностью 0.8 сек.

Заводская установка – «ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ».

**Подуровень I-10.7** – При разрешении подуровня на канал СН5 будет выдаваться импульс длительностью 0,5 сек. перед подачей импульсов отпирания/запирания на ЦЗ, если зажигание было отключено более 5 мин. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-10.8** – Разрешает чтение истории событий без входа в меню программирования в режиме «Снято с охраны», при выключенном зажигании. Если подуровень запрещён, то чтение истории событий возможно только после входа в режим программирования. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

## **УРОВЕНЬ I-11** – Работа таймерного канала СН1/R1 (События включения)

В данном уровне определяются события, при которых таймерный канал СН1/R1 включается, а также время его включения.

**Подуровень I-11.1** – на данном подуровне производится выбор таймерного канала СН1 или релеинго канала R1. Заводская установка – «СН1».

**Подуровень I-11.2** – включение таймерного канала СН1/R1 на неограниченное время. При включении данного подуровня таймерный канал включается на неограниченное время и может быть выключен только по событиям отключения, либо командой с брелока.

Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-11.3** – включение таймерного канала СН1/R1 при постановке на охрану. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-11.4** – включение таймерного канала СН1/R1 при снятии с охраны. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-11.5** – включение таймерного канала СН1/R1 при включении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-11.6** – включение таймерного канала СН1/R1 при выключении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-11.7** – включение таймерного канала СН1/R1 при срабатывании тревоги. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-11.8** – включение таймерного канала СН1/R1 при отключении тревоги. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-11.9** – включение таймерного канала СН1/R1 при удачном автоматическом старте двигателя. Канал включиться через 15 сек. после запуска двигателя. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-11.10** – разрешает включение таймерного канала СН1/R1 исходя из его настроек только в режиме охраны. Пункт не влияет на триггерную работу канала с брелока.

Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-11.11** – включение таймерного канала СН1/R1 триггерно от кнопки на брелоке. При включении данного подуровня одно нажатие кнопки на брелоке включает таймерный канал на неограниченное время, а второе нажатие выключает. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-11.12** – установка длительности импульса таймерного канала СН1/R1. Для этого необходимо войти на данный подуровень. Индикатор погашен. Нажмите и удерживайте кнопку «VALET» (индикатор включится оранжевым цветом) в течение времени, равного требуемой длительности (но не более 2 мин). При отпускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками индикатора подтвердит запись в память, после чего индикатор гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня.

Заводская установка – 0.8 сек.



## **УРОВЕНЬ I-12** – Работа таймерного канала СН2/R2 (События включения)

В данном уровне определяются события, при которых таймерный канал СН2/R2 включается, а также время его включения.

**Подуровень I-12.1** – на данном подуровне производится выбор таймерного канала СН2 или релейного канала R2. Заводская установка – «СН2».

**Подуровень I-12.2** – включение таймерного канала СН2/R2 на неограниченное время. При включении данного подуровня таймерный канал включается на неограниченное время и может быть выключен только по событиям отключения. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-12.3** – включение таймерного канала СН2/R2 при постановке на охрану. Заводская установка – «РАЗРЕШЕНО».

**Подуровень I-12.4** – включение таймерного канала СН2/R2 при снятии с охраны. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-12.5** – включение таймерного канала СН2/R2 при включении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-12.6** – включение таймерного канала СН2/R2 при выключении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-12.7** – включение таймерного канала СН2/R2 при срабатывании тревоги. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-12.8** – включение таймерного канала СН2/R2 при отключении тревоги. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-12.9** – включение таймерного канала СН2/R2 при удачном автоматическом старте двигателя. Канал включиться через 15 сек. после запуска двигателя. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-12.10** – разрешает включение таймерного канала СН2/R2 исходя из его настроек только в режиме охраны. Пункт не влияет на триггерную работу канала с брелока. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-12.11** – включение таймерного канала СН2/R2 триггерно от кнопки на брелоке. При включении данного подуровня одно нажатие кнопки на брелоке включает таймерный канал на неограниченное время, а второе нажатие выключает. Заводская установка – «РАЗРЕШЕНО».

**Подуровень I-12.12** – установка длительности импульса таймерного канала СН2/R2. Для этого необходимо войти на данный подуровень. Индикатор погашен. Нажмите и удерживайте кнопку «VALET» (индикатор включится оранжевым цветом) в течение времени, равного требуемой длительности (но не более 2 мин). При отпускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками индикатора подтвердит запись в память, после чего индикатор гаснет и система ожидает ввода номера нового уровня.

Заводская установка – 0.8 сек.

## **УРОВЕНЬ I-13** – Работа таймерного канала СН3/R3 (События включения)

В данном уровне определяются события, при которых таймерный канал СН3/R3 включается, а также время его включения.

**Подуровень I-13.1** – на данном подуровне производится выбор таймерного канала СН3 или релейного канала R3. Заводская установка – «СН3».

**Подуровень I-13.2** – включение таймерного канала СН3/R3 на неограниченное время. При включении данного подуровня таймерный канал включается на неограниченное время и может быть выключен только по событиям отключения. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-13.3** – включение таймерного канала СН3/R3 при постановке на охрану. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-13.4** – включение таймерного канала СН3/R3 при снятии с охраны. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-13.5** – включение таймерного канала СН3/R3 при включении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-13.6** – включение таймерного канала СН3/R3 при выключении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-13.7** – включение таймерного канала СН3/Р3 при срабатывании тревоги. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-13.8** – включение таймерного канала СН3/Р3 при отключении тревоги. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-13.9** – включение таймерного канала СН3/Р3 при удачном автоматическом старте двигателя. Канал включится через 15 сек. после запуска двигателя. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-13.10** – разрешает включение таймерного канала СН3/Р3 исходя из его настроек только в режиме охраны. Пункт не влияет на триггерную работу канала с брелока.

Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-13.11** – включение таймерного канала СН3/Р3 триггерно от кнопки на брелоке. При включении данного подуровня одно нажатие кнопки на брелоке включает таймерный канал на неограниченное время, а второе нажатие выключает. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-13.12** – установка длительности импульса таймерного канала СН3/Р3. Для этого необходимо войти на данный подуровень. Индикатор погашен. Нажмите и удерживайте кнопку «VALET» (индикатор включится оранжевым цветом) в течение времени, равного требуемой длительности (но не более 2 мин). При отпускинии кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками индикатора подтвердит запись в память, после чего индикатор гаснет и система ожидает ввода номера нового уровня.

Заводская установка – 0.8 сек.

#### **УРОВЕНЬ I-14** – Работа таймерного канала СН4/Р4 (События включения)

В данном уровне определяются события, при которых таймерный канал СН4/Р4 включается, а также время его включения.

**Подуровень I-14.1** – на данном подуровне производится выбор таймерного канала СН4 или релейного канала Р4. Заводская установка – «СН4».

**Подуровень I-14.2** – включение таймерного канала СН4/Р4 на неограниченное время. При включении данного подуровня таймерный канал включается на неограниченное время и может быть выключен только по событиям отключения. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-14.3** – включение таймерного канала СН4/Р4 при постановке на охрану. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-14.4** – включение таймерного канала СН4/Р4 при снятии с охраны. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-14.5** – включение таймерного канала СН4/Р4 при включении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-14.6** – включение таймерного канала СН4/Р4 при выключении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-14.7** – включение таймерного канала СН4/Р4 при срабатывании тревоги. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-14.8** – включение таймерного канала СН4/Р4 при отключении тревоги. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-14.9** – включение таймерного канала СН4/Р4 при удачном автоматическом старте двигателя. Канал включится через 15 сек. после запуска двигателя. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-14.10** – разрешает включение таймерного канала СН4/Р4 исходя из его настроек только в режиме охраны. Пункт не влияет на триггерную работу канала с брелока.

Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-14.11** – включение таймерного канала СН4/Р4 триггерно от кнопки на брелоке. При включении данного подуровня одно нажатие кнопки на брелоке включает таймерный канал, а второе нажатие выключает. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-14.12** – установка длительности импульса таймерного канала СН4/Р4. Для этого необходимо войти на данный подуровень. Индикатор погашен. Нажмите и удерживайте кнопку «VALET» (индикатор включится оранжевым цветом) в течение времени, равного

требуемой длительности (но не более 2 мин). При отпускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками индикатора подтвердит запись в память, после чего индикатор гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня.

Заводская установка – 0.8 сек.

### **УРОВЕНЬ I-15** – Работа таймерного канала СН5 (События включения)

В данном уровне определяются события, при которых таймерный канал СН5 включается, а также время его включения.

**Подуровень I-15.2** – включение таймерного канала СН5 на неограниченное время. При включении данного подуровня таймерный канал включается на неограниченное время и может быть выключен только по событиям отключения. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-15.3** – включение таймерного канала СН5 при постановке на охрану. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-15.4** – включение таймерного канала СН5 при снятии с охраны. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-15.5** – включение таймерного канала СН5 при включении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-15.6** – включение таймерного канала СН5 при выключении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-15.7** – включение таймерного канала СН5 при срабатывании тревоги. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-15.8** – включение таймерного канала СН5 при отключении тревоги. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-15.9** – включение таймерного канала СН5 при удачном автоматическом старте двигателя. Канал включиться через 15 сек. после запуска двигателя. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-15.10** – разрешает включение таймерного канала СН5 исходя из его настроек только в режиме охраны. Пункт не влияет на триггерную работу канала с брелока.

Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-15.11** – включение таймерного канала СН5 триггерно от кнопки на брелоке. При включении данного подуровня одно нажатие кнопки на брелоке включает таймерный канал на неограниченное время, а второе нажатие выключает. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-15.12** – установка длительности импульса таймерного канала СН5. Для этого необходимо войти на данный подуровень. Индикатор погашен. Нажмите и удерживайте кнопку «VALET» (индикатор включится оранжевым цветом) в течение времени, равного требуемой длительности (но не более 2 мин). При отпускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками индикатора подтвердит запись в память, после чего индикатор гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня.

Заводская установка – 0.8 сек.

### **УРОВЕНЬ I-16** – Работа таймерного канала СН1/Р1 (События отключения)

В данном уровне определяются события, при которых таймерный канал СН1/Р1 отключается, кроме того, здесь же можно определить количество импульсов в таймерном канале, задержку перед импульсом, время задержки.

**Подуровень I-16.1** – разрешить выдачу двойного импульса в таймерный канал. При включении данного подуровня в таймерный канал будут выдаваться два импульса. Первый длительностью 0,8сек., затем пауза длительностью 1сек., затем второй импульс длительностью установленной в п.п. I-11.12. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-16.2** – разрешить паузу перед выдачей импульса в таймерный канал. При включении данного подуровня импульс в таймерный канал выдается с задержкой, установленной в п.п. I-16.11. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-16.3** – отключение таймерного канала СН1/Р1 при постановке на охрану. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-16.4** – отключение таймерного канала CH1/R1 при снятии с охраны. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-16.5** – отключение таймерного канала CH1/R1 при включении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-16.6** – отключение таймерного канала CH1/R1 при выключении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-16.7** – отключение таймерного канала CH1/R1 при срабатывании тревоги. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-16.8** – отключение таймерного канала CH1/R1 при отключении тревоги. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-16.9** – отключение таймерного канала CH1/R1 при удачном автоматическом старте двигателя. Канал включиться через 15 сек. после запуска двигателя. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-16.10** – разрешает отключение таймерного канала CH1/R1 исходя из его настроек только в режиме охраны. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-16.11** – установка задержки перед выдачей импульса в таймерном канале CH1/R1. Для этого необходимо войти на данный подуровень. Индикатор погашен. Нажмите и удерживайте кнопку «VALET» (индикатор включится оранжевым цветом) в течение времени, равного требуемой длительности (но не более 2 мин.). При отпуске кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками индикатора подтвердит запись в память, после чего индикатор гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня.

Заводская установка – 5 сек.

## **УРОВЕНЬ I-17** – Работа таймерного канала CH2/R2 (События отключения)

В данном уровне определяются события, при которых таймерный канал CH2/R2 отключается, кроме того, здесь же можно определить количество импульсов в таймерном канале, задержку перед импульсом, время задержки.

**Подуровень I-17.1** – разрешить выдачу двойного импульса в таймерный канал. При включении данного подуровня в таймерный канал будут выдаваться два импульса. Первый длительностью 0,8сек., затем пауза длительностью 1сек., затем второй импульс длительностью установленной в п.п. I-12.12. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-17.2** – разрешить паузу перед выдачей импульса в таймерный канал. При включении данного подуровня импульс в таймерный канал выдается с задержкой, установленной в п.п. I-17.11. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-17.3** – отключение таймерного канала CH2/R2 при постановке на охрану. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-17.4** – отключение таймерного канала CH2/R2 при снятии с охраны. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-17.5** – отключение таймерного канала CH2/R2 при включении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-17.6** – отключение таймерного канала CH2/R2 при выключении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-17.7** – отключение таймерного канала CH2/R2 при срабатывании тревоги. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-17.8** – отключение таймерного канала CH2/R2 при отключении тревоги. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-17.9** – отключение таймерного канала CH2/R2 при удачном автоматическом старте двигателя. Канал включиться через 15 сек. после запуска двигателя. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-17.10** – разрешает отключение таймерного канала CH2/R2 исходя из его настроек только в режиме охраны. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-17.11** – установка задержки перед выдачей импульса в таймерном канале CH2/R2. Для этого необходимо войти на данный подуровень. Индикатор погашен. Нажмите и удерживайте кнопку «VALET» (индикатор включится оранжевым цветом) в течение времени,

равного требуемой длительности (но не более 2 мин.). При отпускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками индикатора подтвердит запись в память, после чего индикатор гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня.

Заводская установка – 5 сек.

### **УРОВЕНЬ I-18** – Работа таймерного канала СН3/Р3 (События отключения)

В данном уровне определяются события, при которых таймерный канал СН3/Р3 отключается, кроме того, здесь же можно определить количество импульсов в таймерном канале, задержку перед импульсом, время задержки.

**Подуровень I-18.1** – разрешить выдачу двойного импульса в таймерный канал. При включении данного подуровня в таймерный канал будут выдаваться два импульса. Первый длительностью 0,8сек., затем пауза длительностью 1сек., затем второй импульс длительностью установленной в п.п. I-13.12. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-18.2** – разрешить паузу перед выдачей импульса в таймерный канал. При включении данного подуровня импульс в таймерный канал выдается с задержкой, установленной в п.п. I-18.11. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-18.3** – отключение таймерного канала СН3/Р3 при постановке на охрану. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-18.4** – отключение таймерного канала СН3/Р3 при снятии с охраны. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-18.5** – отключение таймерного канала СН3/Р3 при включении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-18.6** – отключение таймерного канала СН3/Р3 при выключении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-18.7** – отключение таймерного канала СН3/Р3 при срабатывании тревоги. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-18.8** – отключение таймерного канала СН3/Р3 при отключении тревоги. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-18.9** – отключение таймерного канала СН3/Р3 при удачном автоматическом старте двигателя. Канал включиться через 15 сек. после запуска двигателя. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-18.10** – разрешает отключение таймерного канала СН3/Р3 исходя из его настроек только в режиме охраны. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-18.11** – установка задержки перед выдачей импульса в таймерном канале СН3/Р3. Для этого необходимо войти на данный подуровень. Индикатор погашен. Нажмите и удерживайте кнопку «VALET» (индикатор включится оранжевым цветом) в течение времени, равного требуемой длительности (но не более 2 мин.). При отпускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками индикатора подтвердит запись в память, после чего индикатор гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня.

Заводская установка – 5 сек.

### **УРОВЕНЬ I-19** – Работа таймерного канала СН4/Р4 (События отключения)

В данном уровне определяются события, при которых таймерный канал СН4/Р4 отключается, кроме того, здесь же можно определить количество импульсов в таймерном канале, задержку перед импульсом, время задержки.

**Подуровень I-19.1** – разрешить выдачу двойного импульса в таймерный канал. При включении данного подуровня в таймерный канал будут выдаваться два импульса. Первый длительностью 0,8сек., затем пауза длительностью 1сек, затем второй импульс длительностью установленной в п.п. I-14.12. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-19.2** – разрешить паузу перед выдачей импульса в таймерный канал. При включении данного подуровня импульс в таймерный канал выдается с задержкой, установленной в п.п. I-19.11. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-19.3** – отключение таймерного канала СН4/Р4 при постановке на охрану. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-19.4** – отключение таймерного канала СН4/Р4 при снятии с охраны. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-19.5** – отключение таймерного канала СН4/Р4 при включении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-19.6** – отключение таймерного канала СН4/Р4 при выключении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-19.7** – отключение таймерного канала СН4/Р4 при срабатывании тревоги. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-19.8** – отключение таймерного канала СН4/Р4 при отключении тревоги. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-19.9** – отключение таймерного канала СН4/Р4 при удачном автоматическом старте двигателя. Канал включиться через 15 сек. после запуска двигателя. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-19.10** – разрешает отключение таймерного канала СН4/Р4 исходя из его настроек только в режиме охраны. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-19.11** – установка задержки перед выдачей импульса в таймерном канале СН4/Р4. Для этого необходимо войти на данный подуровень. Индикатор погашен. Нажмите и удерживайте кнопку «VALET» (индикатор включится оранжевым цветом) в течение времени, равного требуемой длительности (но не более 2 мин.). При отпускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками индикатора подтвердит запись в память, после чего индикатор гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня. Заводская установка – 5 сек.

## **УРОВЕНЬ I-20** – Работа таймерного канала СН5 (События отключения)

В данном уровне определяются события, при которых таймерный канал СН5 отключается, кроме того, здесь же можно определить количество импульсов в таймерном канале, задержку перед импульсом, время задержки.

**Подуровень I-20.1** – разрешить выдачу двойного импульса в таймерный канал. При включении данного подуровня в таймерный канал будут выдаваться два импульса. Первый длительностью 0,8сек., затем пауза длительностью 1сек., затем второй импульс длительностью установленной в п.п. I-15.12. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-20.2** – разрешить паузу перед выдачей импульса в таймерный канал. При включении данного подуровня импульс в таймерный канал выдается с задержкой, установленной в п.п. I-20.11. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-20.3** – отключение таймерного канала СН5 при постановке на охрану. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-20.4** – отключение таймерного канала СН5 при снятии с охраны. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-20.5** – отключение таймерного канала СН5 при включении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-20.6** – отключение таймерного канала СН5 при выключении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-20.7** – отключение таймерного канала СН5 при срабатывании тревоги. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-20.8** – отключение таймерного канала СН5 при отключении тревоги. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-20.9** – отключение таймерного канала СН5 при удачном автоматическом старте двигателя. Канал включиться через 15 сек. после запуска двигателя. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень I-20.11** – установка задержки перед выдачей импульса в таймерном канале СН5. Для этого необходимо войти на данный подуровень. Индикатор погашен. Нажмите и удерживайте кнопку «VALET» (индикатор включится оранжевым цветом) в течение времени, равного требуемой длительности (но не более 2 мин.). При отпускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками индикатора подтвердит запись в память, после чего индикатор гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня. Заводская установка – 5 сек.

## ОПИСАНИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ НАСТРОЕК ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

### Уровень II-1 – Общие настройки

На данном уровне выполняются общие настройки системы автозапуска.

**Подуровень II-1.1** Тип трансмиссии (АКПП или РКПП). Заводская установка – РКПП. В этом случае для разрешения дистанционного (или автоматического) запуска необходимо перед постановкой на охрану выполнить алгоритм «Программной нейтрали», то есть, не отключая зажигания, нажать и удерживать кнопку «1» брелока три секунды. Если выбрана автоматическая трансмиссия (АКПП), то при каждой постановке на охрану автозапуск будет разрешен. При этом концевик «нейтрали / ручного тормоза» будет проверен при попытке запуска после включения зажигания.

**Подуровень II-1.2** Контроль двигателя по тахометру. Заводская установка – «РАЗРЕШЕНО». Если этот подуровень разрешен, то при автоматическом старте двигателя, отсечка стартера произойдет по достижении двигателем холостых оборотов. Кроме того, после старта, при прогреве двигателя обороты тоже будут контролироваться.

**Подуровень II-1.3** Контроль двигателя по датчику масла (или по лампе заряда). Заводская установка – «РАЗРЕШЕНО». Если этот подуровень разрешен, то отсечка стартера произойдет по моменту погасания лампы «давления масла / заряда». Кроме того, после старта, этот вход будет также контролироваться, при включении лампы «давления масла / заряда» двигатель будет остановлен.



**ВНИМАНИЕ:** двигатель будет заглушен при срабатывании хотя бы одной из контрольных зон п.п. II-1.2 - II-1.3

**Подуровень II-1.4** Контроль отсечки стартера по напряжению бортовой сети. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО». При разрешении этого подуровня отсечка стартера будет происходить по изменению напряжения в бортовой сети в момент старта двигателя.

**Подуровень II-1.5** Индикация указателями поворотов перед автозапуском. Заводская установка – «РАЗРЕШЕНО». При разрешении этого подуровня, при автостарте (после включения зажигания, перед включением стартера) будут мигать указатели поворотов (скважность 1/1).

**Подуровень II-1.6** Индикация указателями поворотов. Во время работы двигателя (после автозапуска). Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО». Если этот подуровень разрешен, то после автостарта двигателя (во время прогрева) будут редко мигать указатели поворотов (период 2,5 сек, скважность 1/5).

**Подуровень II-1.7** Автоматический запуск двигателя командой от внешнего устройства (например, GSM-модуля). Для подключения внешнего устройства используется вход кнопки «VALET» – контакт 1 разъема X3 основного блока (см. схему стр.7 «разъем подключения кнопки «VALET»). К этому входу допускается подключать либо сухие контакты реле, либо выход с открытым коллектором (сток). Управляющий сигнал – замыкание этого входа на массу. Вид управляющего сигнала задается на подуровне II-1.8.

Двигатель будет работать до подачи команды «стоп двигателя», либо до истечения установленного времени прогрева, или до достижения установленной температуры. Заводская установка этого уровня - «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень II-1.8** В данном подуровне устанавливается тип управляющего сигнала от внешнего устройства (например, GSM-модуля). Потенциальный управляющий сигнал подразумевает, что двигатель будет запущен при замыкании входа «VALET» на массу более 3 секунд, и остановлен при размыкании этого входа более чем на 3 секунды. Импульсный сигнал управления подразумевает запуск и останов двигателя подачей импульса (замыканием «VALET»



на массу) длительностью более 3 сек. При этом двигатель будет запущен (или остановлен) сразу после этого импульса. Заводская установка «Потенциальный»

**Подуровень II-1.8** В данном подуровне производится настройка длительности импульса автозапуска от внешнего устройства. Для автозапуска от внешнего устройства достаточно подать ОДИНОЧНЫЙ импульс длительностью 0.3...2сек. или 3 сек. в зависимости от настроек.

Заводская установка – «3 сек.»

### **Уровень II-2** – Время работы стартера

На этом уровне задаются пределы, в которых может меняться время вращения стартера, в зависимости от выполнения (или не выполнения) условий отсечки стартера.

**Подуровень II-2.1-2.4** Минимальное время работы стартера. С каждой неудачной попыткой, это время автоматически увеличивается на 0.3 сек. На этих подуровнях задается минимальное время, в течение которого будет вращаться стартер, вне зависимости от того наступило условие отсечки стартера или нет. Например, если разрешен подуровень 2.3, то стартер будет вращаться минимум 1,2 секунды, даже если погаснет лампа «давления масла / заряда» или обороты достигнут уровня холостых.

**Подуровень II-2.5-2.8** Максимальное время работы стартера. С каждой неудачной попыткой, это время автоматически увеличивается на 0.5с. На этих подуровнях задается максимальное время вращения стартера, по истечение которого стартер в любом случае будет остановлен, даже если условия для его отсечки не наступили. Например, если входы «тахометр» и «датчик масла / лампа заряда» не подключены (и контроль по ним запрещен), а подуровень 2.6 разрешен, то стартер будет вращаться 2 секунды при первой попытке, 2,5 секунды – при второй, 3 секунды – при третьей.

**Подуровень II-2.9** Адаптация минимального времени вращения стартера по температуре. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО». При разрешении этого подуровня, минимальное время вращения стартера на «теплом» двигателе (температура выше +20°C) будет уменьшено на 1 пункт (см. п.п. II-2.1-2.4).

**Подуровень II-2.10** Данный подуровень разрешает выдачу импульса на канале стартера длительностью 0,6 сек. для останова двигателя в автомобилях, оснащенных кнопкой «Start».

Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО»

**Подуровень II-2.11** Данный подуровень разрешает выдачу импульса на канале стартера длительностью 3 сек. для останова двигателя в автомобилях, оснащенных кнопкой «Start».

Заводская установка – «1 сек.»

**ВНИМАНИЕ!** Для возможности разрешения данного подуровня должен быть разрешён подуровень II-2.10.

### **Уровень II-3** – Дополнительные настройки

На этом уровне задаются временные интервалы между различными этапами и число попыток автоматического старта двигателя.

**Подуровень II-3.1** Количество попыток старта двигателя. Заводская установка «3». На этом подуровне устанавливается максимальное число попыток при автостарте двигателя. После того как все попытки будут исчерпаны (и двигатель не будет заведен), больше попыток старта предприниматься не будет, автозапуск будет запрещен на весь период охраны.

**Подуровень II-3.2** Пауза между попытками старта двигателя. Заводская установка «10 с.». После каждой неудачной попытки старта, зажигание будет выключено на установленное время – 10 или 20 секунд. Затем будет выполнена очередная попытка.

**Подуровень II-3.3-3.5** Время между включением зажигания и включением стартера при процедуре запуска двигателя. Заводская установка «4с.». На этих подуровнях можно задать время включения зажигания перед стартом в пределах от 2 до 14 секунд. При этом время, разрешенное на этих подуровнях, складывается. Например, чтобы задать время 10 секунд, необходимо разрешить подуровни II-3.3 и II-3.5, а подуровень II-3.4. – запретить.



**Подуровень П-3.6-3.7** Задержка выключения зажигания после самопроизвольного останова двигателя. Заводская установка 4 сек. Фактически это максимальное время, в течение которого могут не выполняться контрольные условия (п. П-1.2 ... П-1.4) и это не будет воспринято системой как останов двигателя (зажигание не будет отключено).

**Подуровень П-3.8** При разрешении данного подуровня режим «программной нейтрали» будет включаться каждый раз при поднятии рычага ручного тормоза, если включено зажигание. Отмена «программной нейтрали» произойдет либо при опускании рычага ручного тормоза, либо при нажатии педали тормоза, либо при повторном включении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень П-3.9** При разрешении данного подуровня, в момент постановки на охрану, на дисплее брелока загорается иконка «Ручной тормоз», если на входе от датчика нейтрали (ручного тормоза) нет соответствующего уровня.

**Подуровень П-3.10** При разрешении данного подуровня, в случае снятия автомобиля с охраны и открывании любой из дверей, будет происходить сброс программной нейтрали. При этом будут отменены все автоматические и дистанционные запуски двигателей. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

## **Уровень П-4 – Периодические автозапуски**

На этом уровне устанавливаются различные условия периодических автозапусков.

**Подуровень П-4.1** Периодические автозапуски по напряжению (для подзарядки аккумулятора при снижении до 11,5V). Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО». Если этот подуровень разрешен, то в режиме охраны будет контролироваться напряжение аккумуляторной батареи. И при уменьшении напряжения до 11,5V будет произведен запуск двигателя для ее подзарядки.

**Подуровень П-4.2** Периодические автозапуски по температуре (режим термостат). Заводская установка – «РАЗРЕШЕНО»

Если этот подуровень разрешен, то с брелока можно разрешать или запрещать старт и останов двигателя по достижении определенной температуры. Температура старта и останова также задается с брелока. Например, если выставить температуру старта +5°C и температуру останова +70°C, то двигатель в режиме охраны будет периодически запускаться и поддерживать свою температуру в этих пределах. Однако, в любом случае, время работы двигателя не превысит выставленного с брелока времени прогрева (даже если температура его не поднимется до +70°C). Если этот подуровень запретить (например, если по каким-либо причинам не используется датчик температуры двигателя), то запуск и останов двигателя по температуре будет всегда запрещен, разрешить его с брелока не удастся.

**Подуровень П-4.3** Периодические автозапуски двигателя по времени. Заводская установка – «РАЗРЕШЕНО». Если этот подуровень разрешен, то с брелока можно разрешить запуск двигателя по времени с заданным периодом (см. п.п. П-4.4-4.6). При этом двигатель будет запускаться в режиме охраны с заданным периодом. Остановлен двигатель будет либо по достижении температуры останова, либо по истечении времени прогрева. Если этот подуровень запретить, то периодические запуски по времени будут запрещены, и разрешить их с брелока не удастся.

**Подуровень П-4.4-4.6** Период циклических автозапусков двигателя по времени. Заводская установка 2 часа. На этом подуровне задается период, с которым будет происходить периодические автозапуски двигателя по времени. Время, разрешенное на этих подуровнях, складывается. Таким образом, можно выставить период от 1 до 7 часов.

**Подуровень П-4.7** Периодические автозапуски сразу при постановке на охрану (до отключения с брелока). Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО». На этом подуровне задается режим периодических автозапусков по времени. Если этот подуровень запрещен, то каждый раз при постановке на охрану необходимо с брелока разрешать периодические запуски по времени (если они нужны), при снятии с охраны периодические запуски будут автоматически запрещаться. Если этот подуровень разрешен, то периодические запуски по времени достаточно разрешить с брелока один раз. И каждый раз при постановке на охрану они будут всегда разрешены. Отключить периодические запуски можно подачей соответствующей команды с брелока.

## **Уровень II-5** – Суточный таймер

На этом уровне задается режим автозапуска по суточному таймеру.

**Подуровень II-5.1** Суточный таймер (старт двигателя каждый день в определенное время). Заводская установка – «РАЗРЕШЕНО». Если этот подуровень разрешен, то с брелока можно разрешить автозапуск в определенное время. Время старта также выставляется с брелока. Например, если разрешить суточный таймер и выставить время 7:45, то каждое утро в это время двигатель будет стартовать и прогреваться. Если этот подуровень запрещен, то с брелока разрешить суточный таймер не удастся, он будет всегда запрещен (например, если необходимо только дистанционный старт по команде с брелока).

**Подуровень II-5.2-5.5** Количество автозапусков двигателя по суточному таймеру, после чего суточный таймер отключается. Заводская установка 5 запусков.

Например, если выставлено 5 запусков по суточному таймеру (п. II-5.2 - разрешен) и суточный таймер разрешен с брелока вечером в воскресенье (накануне рабочей недели), то каждое утро (в установленное время) двигатель будет автоматически стартовать в течение 5-ти дней, а в выходные запущен не будет. Естественно, вечером в воскресенье необходимо опять разрешить суточный таймер. Если на этих подуровнях не выбрано ничего (все запрещено), автозапуск по суточному таймеру будет выполнен 1 раз.

## **Уровень II-6** – Ограничения

На этом уровне устанавливаются предельные ограничения автоматических запусков двигателя.

**Подуровень II-6.1** Максимальное время прогрева двигателя (точное время прогрева устанавливается с брелока). Заводская установка – 30 мин. Вне зависимости от установок с брелока время прогрева двигателя в режиме автозапуска составит не более установленного на этом подуровне.

**Подуровень II-6.2-6.4** Максимальная температура двигателя, по достижении которой двигатель будет остановлен. Точная температура устанавливается с брелока. Вне зависимости от установок с брелока двигатель будет принудительно остановлен (в режиме автозапуска) при достижении установленной на этих подуровнях температуры. Заводская установка 105°C.

**Подуровень II-6.5** Минимальная пауза между периодическими автозапусками двигателя. Заводская установка – 60 мин.

Вне зависимости от установок с брелока (и наступления событий для автоматического запуска), после прогрева двигатель не будет запущен в течение установленного времени. В течение этого времени возможен либо дистанционный запуск (по команде с брелока), либо автозапуск по суточному таймеру.

**Подуровень II-6.6** Максимальное количество периодических автозапусков за один период охраны. Заводская установка – 20 запусков. На этом подуровне устанавливается ограничение числа автоматических запусков за период охраны. После истечения установленного количества автозапусков двигатель больше не будет стартовать (во время текущего периода охраны) при наступлении условий для автоматического запуска. Возможен также запуск по суточному таймеру и дистанционный запуск с брелока.

## **Уровень II-7** – Зажигание 1 (Поддержка зажигания / Турботаймер)

На данном уровне определяется таймерный канал, с помощью которого будет происходить управление зажиганием в режимах АЗ, ДЗ, ПЗ и ТТ, а также время поддержки зажигания.

**Подуровень II-7.1** – канал, назначаемый как «Зажигание 1», для управления поддержкой зажигания или турботаймером с помощью таймерного канала R1. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень II-7.2** – канал, назначаемый как «Зажигание 1», для управления поддержкой зажигания или турботаймером с помощью таймерного канала R2. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень П-7.3** – канал, назначаемый как «Зажигание 1», для управления поддержкой зажигания или турботаймером с помощью таймерного канала R3. Заводская установка – «РАЗРЕШЕНО».

**Подуровень П-7.4** – канал, назначаемый как «Зажигание 1», для управления поддержкой зажигания или турботаймером с помощью таймерного канала R4. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».


**Подуровень П-7.5** – канал, назначаемый как «Зажигание 1», для управления поддержкой зажигания или турботаймером с помощью таймерного канала CH5. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень П-7.6 - П-7.8** – Длительность импульса турботаймера. На данном подуровне задаётся время, в течение которого зажигание автомобиля будет поддерживаться после его выключения ключом, в том случае, если двигатель работал не менее 2 мин. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО» При разрешении нескольких подуровней время суммируется, максимально возможное время работы турботаймера составляет 3,5 мин.


**Подуровень П-7.9** – Данный пункт разрешает использование интеллектуального режима работы турботаймера.

Функция турботаймера в системе Pandora DXL наделена возможностями анализа для повышения уровня комфорта пользователя. Тахометрический вход системы оценивает среднее значение оборотов двигателя за промежуток времени, сообщая системе оптимальную длительность работы функции турботаймера. При этом значение времени, выбранное комбинацией п.п. П-7.6 - П-7.8, будет считаться максимальным временем работы турботаймера. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО».

**Подуровень П-7.10** – Определяет логику работы реле «поддержки зажигания, турботаймера». При разрешении данного пункта таймерный канал, выбранный в п.п.П-7.1-7.5 как «реле ПЗ/ТТ», будет работать согласно параллельной схеме подключения. По умолчанию этот пункт запрещен, что соответствует типовой схеме подключения «с разрывом».

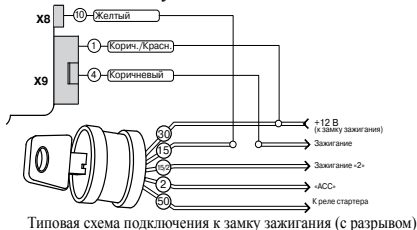

Типовая схема подключения к замку зажигания (с разрывом)

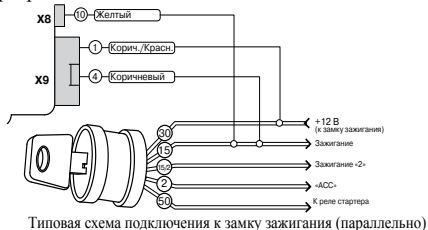

Типовая схема подключения к замку зажигания (параллельно)

**Подуровень П-7.11** – при разрешении данного пункта режим «Поддержка зажигания» работает неограниченное время в независимости от установленного в п. П-7.12. Для выключения режима «Поддержка зажигания» необходимо удерживать нажатой кнопку «2» брелока более 2 сек.

**Подуровень П-7.12** – установка времени поддержки зажигания. Для этого необходимо войти на данный подуровень. Индикатор погашен. Нажмите и удерживайте кнопку «VALET» (индикатор включится оранжевым цветом). При отпускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками индикатора подтвердит запись в память, после чего индикатор гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня. Для удобства установки времени на данном подуровне каждая секунда удержания клавиши равняется одной минуте импульса поддержки зажигания. То есть при удержании кнопки «VALET» 20 сек. - длительность импульса поддержки зажигания будет равна 20 мин. Заводская установка – 20 мин.

## **Уровень II-8** – Реле защиты стартера, (Зажигание 2)

На этом уровне устанавливается режим работы универсального канала, к которому могут подключаться одновременно «реле защиты стартера», «реле зажигания 2» и «реле обхода штатного иммобилайзера». Этот канал будет включен одновременно с включением «зажигания 1», затем отключен на время вращения стартера, и затем, опять включен. Канал «зажигание 1» устанавливается на уровне II-7 в меню программируемых настроек (поддержка зажигания / функция турботаймера).

**Подуровень II-8.1-8.5** Канал, назначаемый как «реле защиты стартера» или «зажигание 2». На данном подуровне выбирается таймерный канал, назначаемый для этих целей. Заводская установка - R1.

**Подуровень II-8.6** Данный подуровень разрешает отключение канала, назначаемого как «реле защиты стартера» или «зажигание 2», сразу после удачного запуска двигателя.

**Подуровень II-8.7** - разрешает удерживать реле «Зажигания 2», назначенное в п. II-8.2...II-8.5 включенным во время вращения стартера. Заводская установка «Запрещено».

## **Уровень II-9** – «Аксессуары»

На данном уровне устанавливается режим работы канала «реле АСС». Этот канал будет включен после удачного старта двигателя по истечении установленного времени.

**Подуровень II-9.1-9.5** Канал, назначаемый как «реле АСС». На данном подуровне выбирается таймерный канал, назначаемый для этих целей. Заводская установка - R4.

**Подуровень II-9.6-9.8** Задержка включения АСС (после автостарта). Заводская установка - без задержки.

На данном подуровне устанавливается время задержки до включения «реле АСС» после старта двигателя. Время, выбранное на этих подуровнях, суммируется. Например, для того чтобы выставить задержку 5 минут, необходимо разрешить подуровни II-9.6 и II-9.8, подуровень II-9.7 следует запретить. Если на этих подуровнях время не выбрано (то есть все «запрещено»), то задержка будет составлять 0 сек. т.е. АСС будет включено сразу после отсечки стартера.

**Подуровень II-9.9** Включать АСС до старта двигателя за 1 секунду до включения «Зажигания 1» Заводская установка – «РАЗРЕШЕНО».

В любом случае «аксессуары» будут отключены на время вращения стартера, а затем включены после соответствующей задержки (п. II-9.6-9.8).

## **Уровень II-10** – Отдельное реле обхода штатного иммобилайзера

На этом уровне устанавливается режим работы «реле обхода штатного иммобилайзера», если есть необходимость подключить его отдельно. В типовой схеме это реле подключается к универсальному каналу «реле защиты стартера, иммоб., зажигание 2».

**Подуровень II-10.1-10.5** Канал, назначаемый как «реле обхода штатного иммобилайзера». Заводская установка – R2. На этих подуровнях выбирается таймерный канал для отдельного «реле обхода штатного иммобилайзера»

**Подуровень II-10.6** Отключить обход иммобилайзера сразу после удачного старта двигателя. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО». При установке «запрещено» это реле будет включено в течение всего времени работы двигателя в режиме автозапуска. Если установка «разрешено», то «реле обхода штатного иммобилайзера» будет отключено сразу после старта двигателя.

## **Подуровень II-11** – Предпусковой подогрев двигателя

Если в автомобиле установлено какое-либо устройство предпускового подогрева двигателя, то его можно включать перед автоматическим стартом с помощью канала, назначаемого на этом подуровне.

Предпусковой подогрев будет осуществлен при автозапуске, по точному таймеру, по температуре, по времени или при дистанционном запуске (по команде с брелока или от внешнего устройства), если температура двигателя достигла (или ниже) установленной в п. II-11.10. После

предварительного подогрева будет выполнен старт двигателя. Если температура двигателя выше установленной в п. П-11.10, то предпусковой подогрев осуществляться не будет и произойдет старт двигателя.

Если во время предпускового подогрева придет повторная команда «Старт двигателя» (от брелока или от внешнего устройства), то подогрев прекратится и будет осуществлён старт двигателя.

**Подуровень П-11.1-11.5** Канал, назначаемый для включения устройства предпускового подогрева двигателя. Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО» на всех каналах. На данном подуровне выбирается таймерный канал, назначаемый для этих целей.

**Подуровень П-11.6-11.8** Время подогрева. На этом подуровне назначается время, в течение которого будет включен канал предпускового подогрева. В случае, если разрешена коррекция по температуре (п. П-11.8) – это будет максимальное время подогрева. Заводская установка 20 мин.

**Подуровень П-11.9** Коррекция времени подогрева по температуре. Заводская установка – «РАЗРЕШЕНО». Время предпускового подогрева двигателя будет пропорционально уменьшаться (от выставленного в п.п.П-11.5-11.7 до 1 минуты) с ростом начальной температуры двигателя. Если начальная температура двигателя будет выше установленной в п. П-11.10, то канал предпускового подогрева не будет включен.

**Подуровень П-11.10** В данном подуровне выбирается температура включения предпускового подогрева ( 0°C или -10°C). Заводская установка – -10°C

### **Подуровень П-12** – Запись холостых оборотов двигателя



На данном уровне производится запись (в энергонезависимую память) холостых оборотов двигателя. После выхода на этот уровень необходимо включить зажигание и завести двигатель (он должен быть прогрет, холостые обороты должны соответствовать норме холостых оборотов для прогретого двигателя). Затем дождаться устойчивых холостых оборотов (желательно подождать примерно 30 секунд). Затем один раз нажать кнопку «VALET». Если холостые обороты были успешно записаны, система издаст короткий сигнал sireны и выйдет из режима программирования. После записи зажигание следует выключить. На этом уровне можно многократно стартовать и останавливать двигатель, выход из режима программирования произойдет только после нажатия «VALET».

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение
Ток потребления в режиме охраны, мА	Не более 40
Напряжение питания базового блока, В	9...15
Ширина радиоканала, МГц	433,075МГц - 434,8МГц
Количество независимых радиоканалов	10
Ширина канала	Не более 70 кГц
Мощность излучения, мВт	Менее 10
Диапазон рабочих температур	От -40°C до +85°C
Тип кода двустороннего брелока	Динамический диалог
Тип кода канала извещения	Динамический оригинальный
<b>Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу:</b>	
- Сирена, А	3
- Световая сигнализация, А	7,5+7,5
- Замки дверей, А	15
- Реле дополнительного канала №1 (СН1)(Реле NC/NO), А	15
- Дополнительный канал №2 (СН2)(Открытый коллектор), А	0,5
- Дополнительный канал №3 (СН3)(Открытый коллектор), А	0,3
- Дополнительный канал №4 (СН4)(Открытый коллектор), А	1
- Дополнительный канал №5 (СН5) (Открытый коллектор), А	0,3
- Дополнительный канал №6 (R1)(Открытый коллектор), мА	150
- Дополнительный канал №7 (R2)(Открытый коллектор), мА	150
- Дополнительный канал №8 (R3) (Реле NO), А	9
- Дополнительный канал №9 (R4) (Реле NO), А	9
- Дополнительный канал №10 (R5) (Реле NO), А	9
Количество кнопок на брелоке	три
Дальность действия двустороннего брелока (зависит от заряда батареи и других факторов), м	650
Дальность приема оповещений на двусторонний брелок, м	1800
Датчик удара/наклона/движения	Двухуровневый, встроенный, адаптивный (реализован на интегр. акселерометре)
<b>Габаритные размеры:</b>	
- Базовый блок, мм (без крепежных выступов)	120x76,5x23
- Пейджерный брелок (без чехла), мм	71,5x37x17
- Дополнительный брелок, мм	47x32x10
- RF-модуль	84x43x15
- Упаковка, мм	275x195x70
<b>Защита электрических цепей:</b>	
- Цепи питания	Автомобильные предохранители
- Выходные цепи	Схемная защита от короткого замыкания на массу
- Входные цепи	Схемная защита от перенапряжения, короткого замыкания на массу
- Переполсовка	Схемная защита от переполсовки
Содержание драгоценных металлов	Нет
Элемент питания двустороннего брелока	AAA, 1.5В
Масса брутто, не более, кг	1,35

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Размеры могут незначительно меняться в зависимости от применяемой модели, при этом производитель гарантирует эксплуатационные характеристики не хуже заявленных.

## МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ БЛОКОВ СИСТЕМЫ

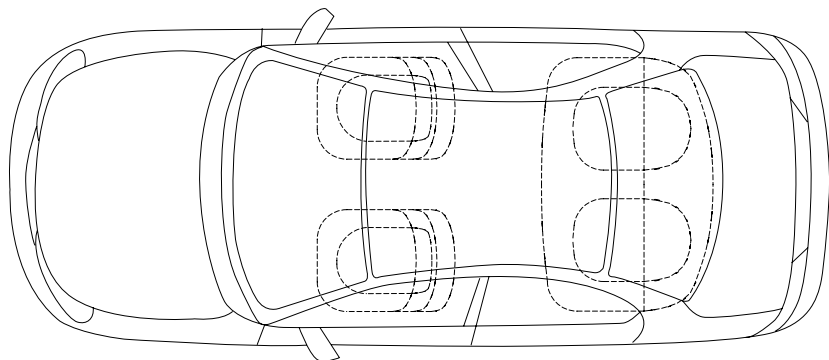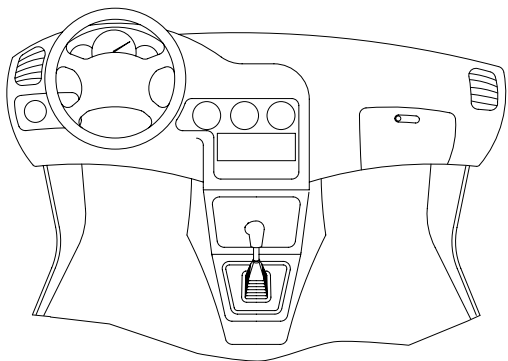


- Предохранители
- Базовый блок охранной системы
- Дополнительные датчики
- Индикатор состояния
- Кнопка «VALET»
- Сирена
- RF-модуль
- Концевые выключатели
- Реле блокировки
- Сервисные реле

Заполните эту страничку по окончании установки, это поможет Вам впоследствии найти нужные элементы для настройки.



**ВНИМАНИЕ:** Храните данное руководство только вне автомобиля, в месте, не доступном потенциальному угонщику.

## НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК БРЕЛОКОВ

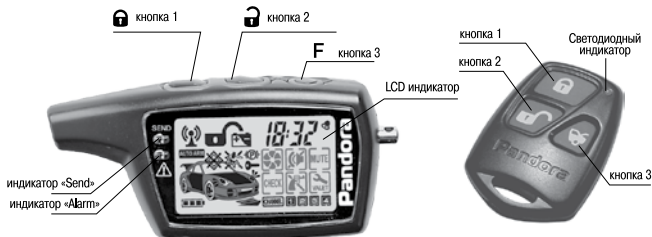

	Система снята с охраны		Система на охране (нет тревожных сообщений)
	Зажигание включено	Зажигание выключено	
(коротко)	Закреть замки дверей без постановки на охрану	Постановка на охрану со звуковым подтверждением	Режим «Поиск» - мигание указателей поворота и звуковые сигналы 5 сек.
(1-сек)		Постановка на охрану без звукового подтверждения	Режим «Поиск» - мигание указателей поворота без звуковых сигналов 5 сек.
(2-сек)	Вкл. режима «Поддержка зажигания»		
(более 3-сек)	Включение процедуры «Программная нейтраль»		Дистанционный запуск двигателя
(коротко)	Открыть замки дверей	Открыть замки дверей, отключить иммобилайзер	Снятие с охраны со звуковым подтверждением
(1-сек)		Открыть замки дверей, отключить иммобилайзер	Снятие с охраны без звукового подтверждения
(более 2-сек)	Выкл. режима «Поддержка зажигания»		Выкл. зажигания в режиме дистанционного и автомат. запуска двигателя, турботаймера
(коротко)	Включение подсветки ЖК-дисплея брелока*		
(1-сек)	Включение/выключение таймерного канала (CH1) Открытие замка багажника (CH1)		
(более 2-сек)	Включение/выключение таймерного канала (CH2)		
(более 3-сек)	Включение/выключение брелока*		
+  (коротко)	Режим «Паника»		
+  (1-сек)	Включение активного режима «Anti-Hi-Jack»		
+  (коротко)	Постановка на охрану с работающим двигателем со звуковым подтверждением	Постановка на охрану через 30 сек. «руки заняты» со звуком	
+  (1-сек)	Постановка на охрану с работающим двигателем без звукового подтверждения	Постановка на охрану через 30 сек. «руки заняты» без звука	
+  (1-сек)	Включение пассивного режима «Anti-Hi-Jack»		

**Внимание:** Функции, помеченные символом «\*», не доступны с дополнительного брелока.

Кнопка дополнительного брелока соответствует кнопке брелока с ЖК-дисплеем

**Внимание:** Часть функций, указанных в таблице, доступны только в случае их программирования. В настройках «по умолчанию» они могут быть деактивированы.

**Из режима тревоги система выходит при нажатии любой кнопки брелока**