


## **Инструкция по встройке фильтра Сепар-2000/5/50/Н или Сепар-2000/10/Н с подогревателем.**

Механическую часть встройки фильтра произвести согласно прилагаемой инструкции по встройке фильтра Сепар-2000 (без подогревателя). Электромонтаж подогревателя осуществить согласно нижеприведённой схемы.

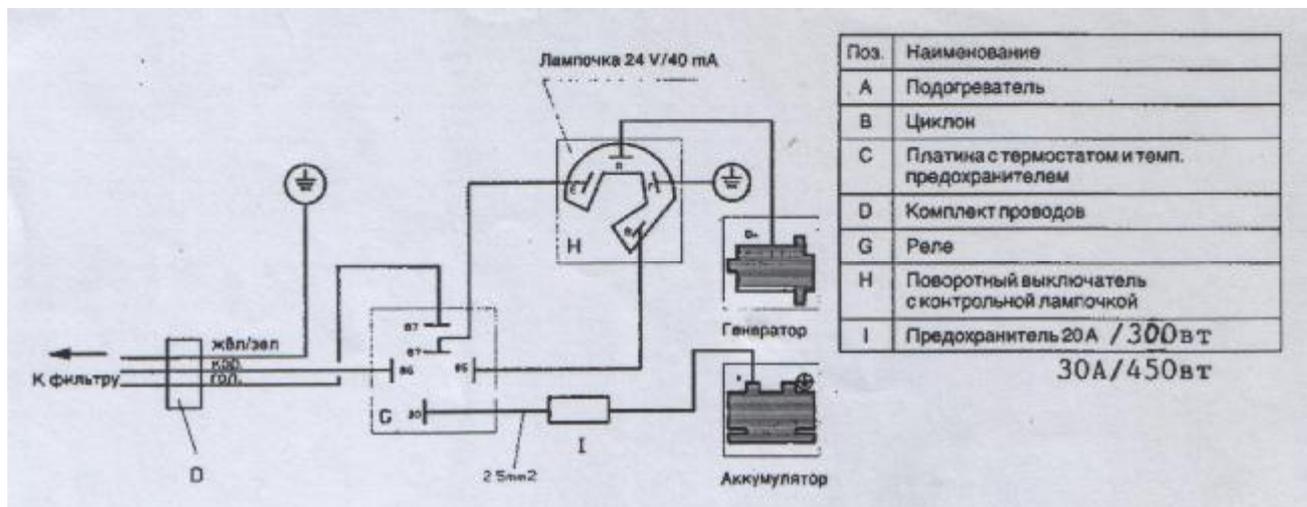

Примечание: Для включения подогревателя в предстартовой позиции возможно также подсоединение поворотного выключателя непосредственно к аккумулятору, однако в этом случае водитель, не позже чем через 3 мин. во избежание разрядки аккумулятора, производит самостоятельное выключение подогревателя и затем включает его уже после начала работы двигателя.

### **Принцип действия подогревателя.**

1. Включение подогревателя фильтра осуществляется водителем /при наружной температуре около 0°C/ поворотом кнопки выключателя в пол. 1. Это возможно только при работающем двигателе, если подогреватель по схеме подсоединён к генератору.
2. При остановке двигателя подогреватель выключается автоматически.
3. Контрольная лампочка внутри кнопки выключателя сигнализирует о работе подогревателя.
4. Подогреватель выключается автоматически при достижении температуры топлива в фильтре +15°C /контрольная лампочка гаснет/ и затем включается автоматически при +5°C /контрольная лампочка загорается/.
5. В тёплое время года подогреватель следует отключать от бортовой сети электропитания.

### **Внимание.**

1. Фильтр Сепар-2000 работает при окружающей температуре от 40°C до +80°C. При расположении фильтра в моторном отсеке запрещается его установка в непосредственной близости /мт. 5 см/ от выпускного коллектора двигателя или от выхлопной трубы глушителя.
2. Не допускается использование моющих средств, содержащих кислоту или алкоголь, для наружной или внутренней промывки фильтра.
3. При необходимости, ввёртывание спускного крана в пластмассовый отстойник производится только рукой, без применения гаечного ключа.