


## 12.Мини-таймер.

---

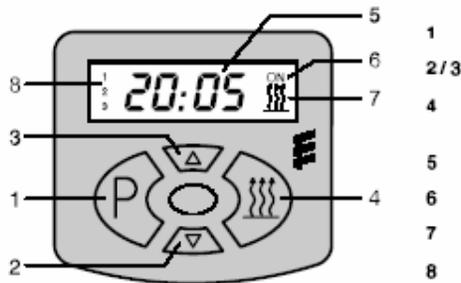

1 — Клавиша для активации возможности настройки

2,3 — Клавиша для установки времени вперед / назад.

4 — Клавиша ВКЛ. / ВЫКЛ., предварительно установленного времени отопления.

5 — Актуальное время, предварительно установленное время и время отопления.

6 — Символ для активированного предварительно установленного времени.

7 — Символ для отопления для предварительно установленного времени 1, 2 или 3.

### 12.1.Общие указания по настройке и эксплуатации мини-таймера

Если в течении 15 сек. не произошло нажатие на какую-либо клавишу, то индикация возвращается в свою исходную позицию - индикацию времени.

При настройке времени клавишами 2 и 3 установку времени можно ускорить продолжительным нажатием на соответствующую клавишу.

При помощи данного мини-таймера можно предварительно установить и активировать три времени включения. Каждое предварительно установленное время после процесса отопления деактивируется и должно быть вновь активировано.

#### Функции настройки на мини-таймере

Первичный ввод в эксплуатацию:

После подачи питания на мини-таймер отопителя все символы и цифры мигают. В таком положении мини-таймера отопитель не запускается. Вначале необходимо установить актуальное время: Нажать на клавишу 1 - происходит мигание времени. Настройка времени клавишами 2 и 3. Нажать на клавишу 1 - происходит индикация времени и мигание двойной точки.

#### Настройка времени:

Нажать на клавишу 1 и держать нажатой более 3 сек. - происходит мигание времени. Настройку времени произвести клавишами 2 и 3. Нажать на клавишу 1 происходит индикация времени и мигание двойной точки.

#### Указание:

Если после установки времени клавиша 1 в течение 5 сек. не нажата, то таймер перейдет в режим «Настройка времени отопления».

#### Настройка времени отопления:

Нажать на клавишу 1 и держать нажатой более 3сек. – происходит мигание времени. Не нажимать на клавиши - мини-таймер переходит в режим «Настройка времени отопления». Индикация на дисплее: символ отопления и время отопления мигают. Настройку времени отопления (Ю мин до 120 мин) произвести клавишами 2 и 3. Нажать на клавишу 1 - происходит индикация времени и мигание двойной точки.

Предварительная настройка времени: Через 1-разовое, 2- или 3-разовое нажатие на клавишу 1 производится вызов времени 1, 2 или 3 для предварительной установки. Индикация на дисплее: например, время для предварительной установки 1 и символ 1. Предварительную установку времени произвести клавишами 2 и 3. Клавишей 4 производится активация или деактивация предварительно установленного времени. При активации предварительно установленного времени производится индикация символа «ОМ». Активированное предварительно установленное время показано на дисплее символом «1, 2 или 3».

## **12.2. Функции управления мини-таймером**

### *Включить отопитель:*

Нажать на клавишу 4. Продолжительность отопления составляет            мин. Индикация на дисплее: остаточное время отопления и символ 7.

### *Выключить отопитель:*

Нажать на клавишу 4. Производится выбег (продувка) отопителя в течение 120 сек. Индикация на дисплее: актуальное время.

### *Продолжительный режим отопления:*

Нажать на клавишу 3 и держать нажатой, затем нажать на клавишу 4. Теперь отопитель включен до тех пор, пока нажатием на клавишу 4 отопитель не будет выключен.

### *Включение / выключение предварительно установленного времени:*

Через 1-разовое, 2- или 3-разовое нажатие на клавишу 1 производится вызов времени 1, 2 или 3. Кнопкой 4 активировать – деактивировать вызванное время.