

## 1. Установка нагревателя.


- 1.1. Вставьте хомуты в крепёжные прорези нагревателя.
- 1.2. Закрепите крепёжный элемент нагревателя (с выводом силового провода) на топливном фильтре, у его основания.
- 1.3. Оберните нагреватель вокруг фильтра.
- 1.4. Натяните нагреватель, закрепите второй крепёжный элемент.
- 1.5. Проверьте плотность прилегания нагревателя, при необходимости подтяните хомуты, либо передвиньте крепёжные элементы.
- 1.6. Протяните силовой провод в салон автомобиля.
- 1.7. Прикрепите провод стяжками к элементам автомобиля (соблюдайте правило разумного натяжения, в противном случае - обрыв провода неизбежен).
  - \* Для большей эффективности работы нагревателя - утеплите его пенофолом (либо другим утеплителем со стойкостью к температурам до +90С)
- 1.8. Соедините вывод гибкого провода с двухжильным (в комплекте) при помощи обжимок.
- 1.9. Протяните двухжильный провод к месту установки выключателя.

## 2. Подключение.

- 2.1. Установите выключатель в удобном, легкодоступном месте.
- 2.2. Установите предохранитель.
- 2.3. Соедините предохранитель, нагреватель и выключатель согласно электрической схеме.

## 3. Включите систему, проверьте работоспособность нагревателя, дождитесь автоматического выключения системы.

Схема подключения ТЕРМИТ Ультра 50

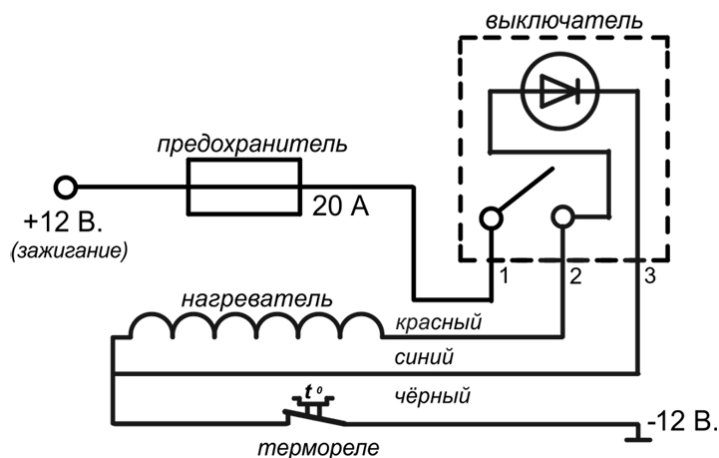

**ВСЁ! Устройство готово к работе! Удачной эксплуатации!**