

Chevrolet Tracker

Кузов:

год вып.:2000-;


Объём: 1,6;

VIN:- ZFA18200004740000

МКПП

TYPE :04.726

Алюминиевая

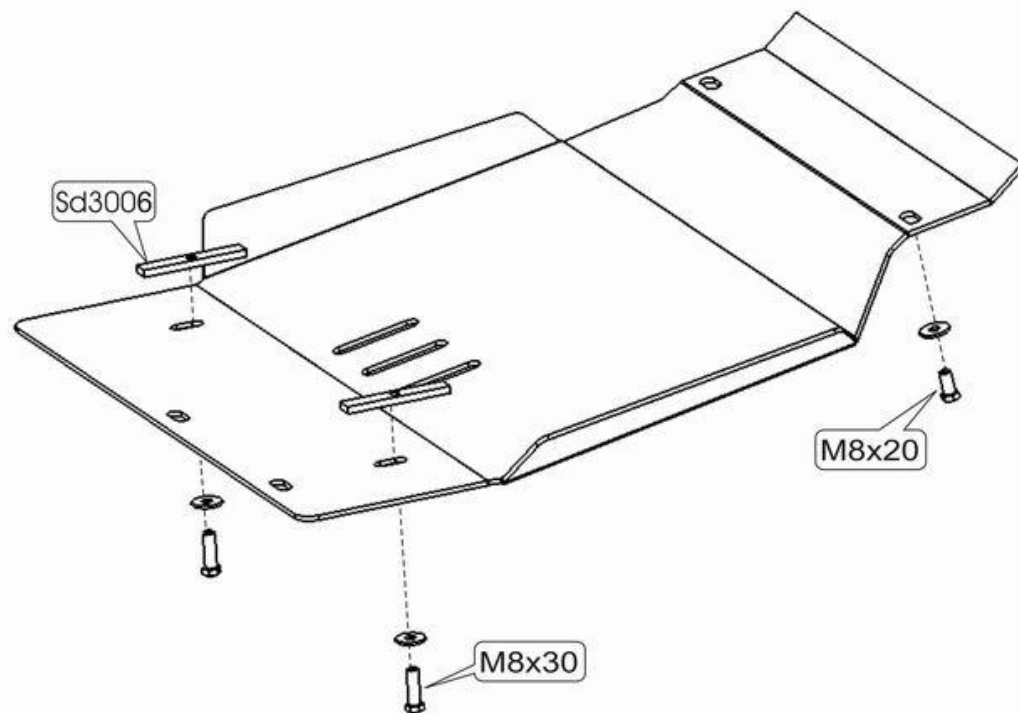


1. Установить закладные планки SD3006 в отверстия балки переднего моста.
2. Защиту прикрепить спереди на штатные места болтами М 8х20.
3. Заднюю часть прикрепить к установленным закладным планкам болтами М 8х30.
4. Все точки крепления затянуть.



2 x M 8x20
2 x M 8x30



4 x 8



2 x 90x15x45 -SD3006

ООО "Металлопродукция"