



SATURN VUE

Кузов: год вып.: 2003- ; Объем: 2.2
VIN:- 5GZCZ43D935862777 АКПП Type: 04.0882

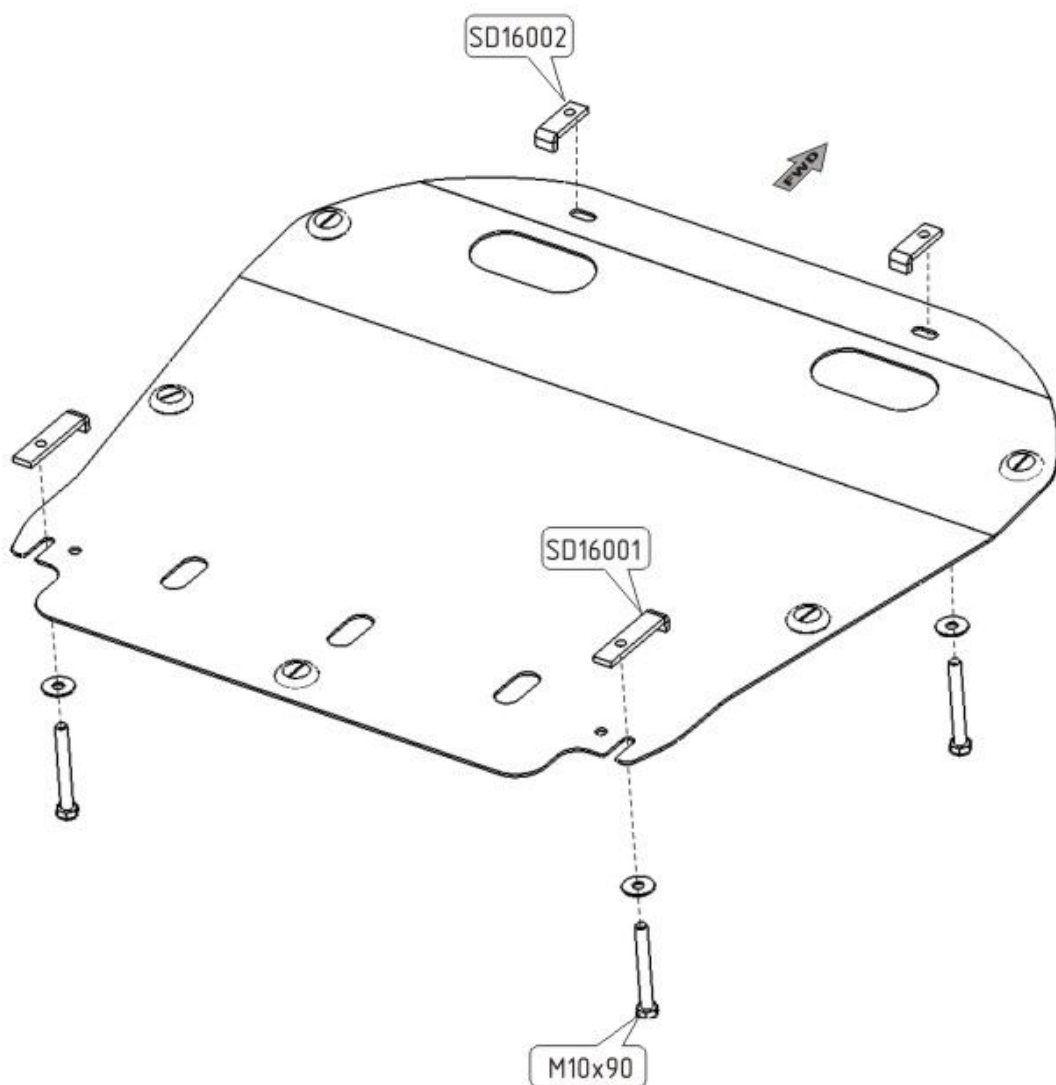

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки -SD 16001 в задней части подрамника и ввернуть в них болты.
3. Защиту надеть задней частью на установленные болты и прикрепить спереди к подрамнику.
4. Передняя часть крепится к подрамнику через отверстие в защите.
5. Все точки крепления затянуть.

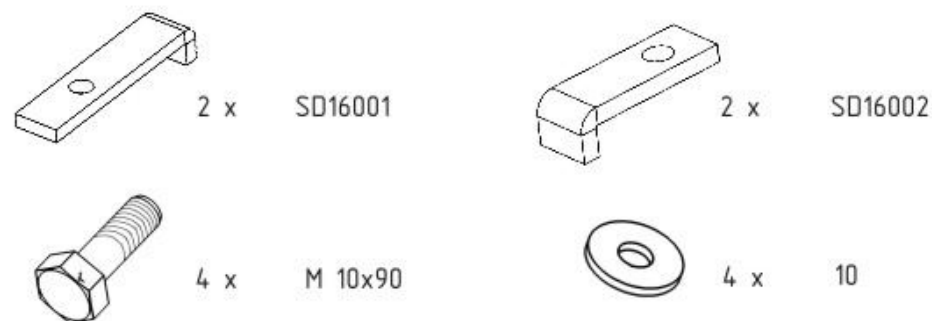

ООО "Металлопродукция"