

# CHRYSLER PACIFIKA


Кузов: год вып.: 2003- ;

Объем: 3.5

VIN:- 2C8GF684X4R291860

АКПП

Type: 04.0973

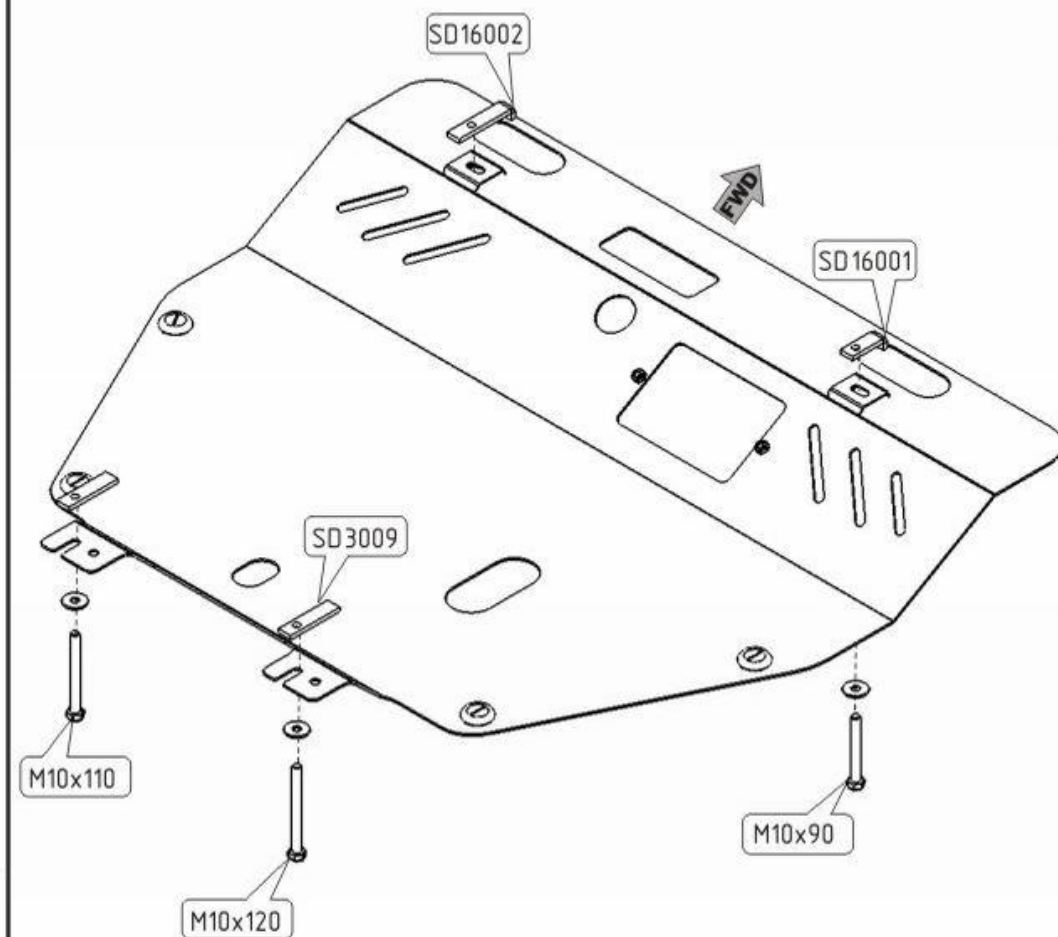

1. Разобрать защиту на составные элементы .
2. Установить, по схеме, болты с закладным планками, через отверстия в задней части подрамника.
3. Основание защиты надеть задней частью на установленные болты и прикрепить спереди к подрамнику через технологические отверстия.
4. Все точки крепления затянуть.



ООО "Металлопродукция"