


CHRYSLER SEBRING

Кузов: год вып.: 2007- ; Объем: 2.4
 VIN:- АКПП Type: 04.1242

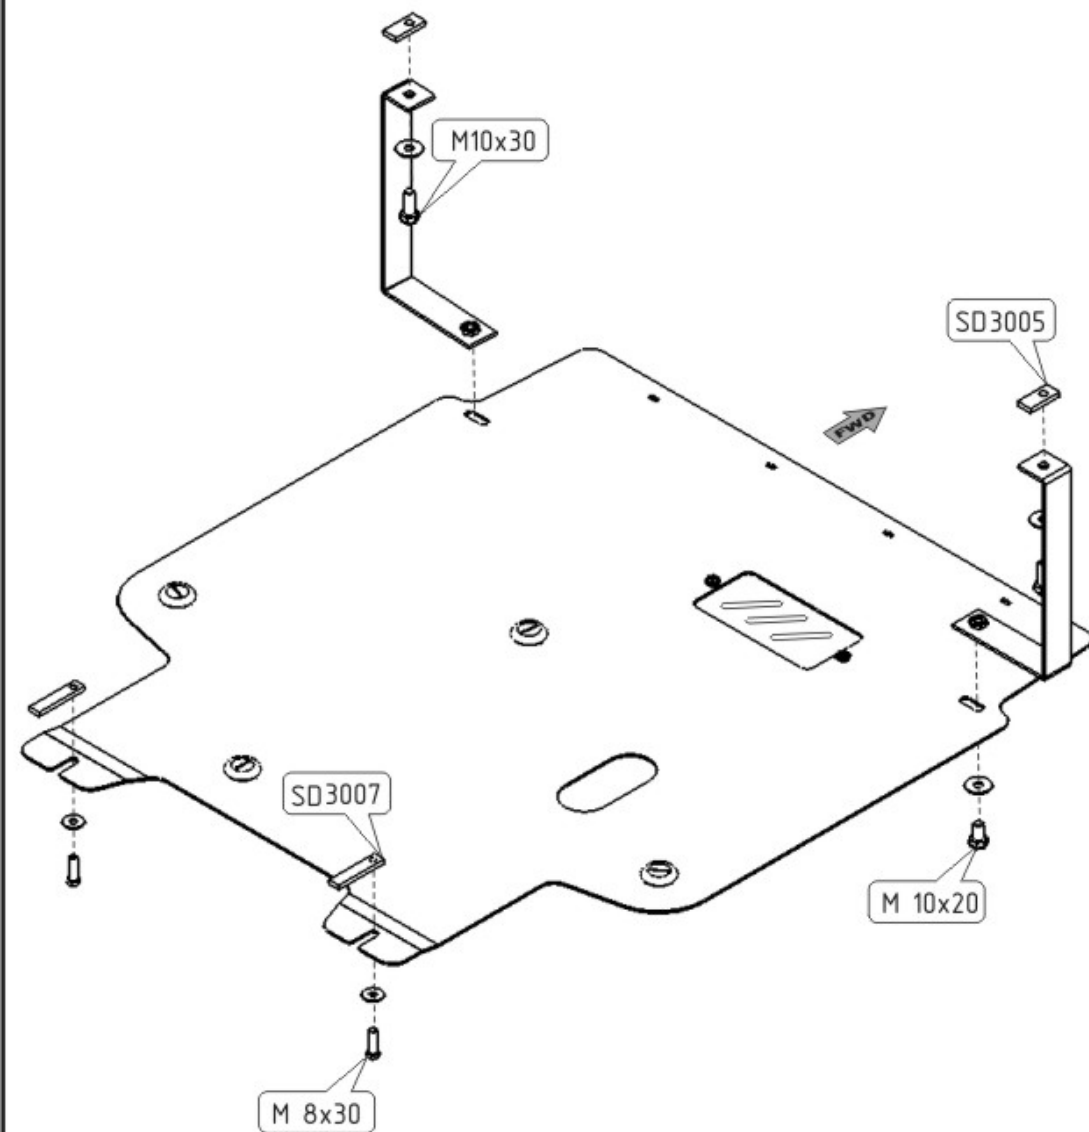

1. Снять штатный пыльник.
2. Кронштейны защиты, прикрепить к лонжеронам.
3. Установить закладные планки в отверстия балки переднего моста и ввернуть в них болты.
4. Защиту надеть на установленные болты задней частью и прикрепить, спереди, к установленным кронштейнам.
5. Все точки крепления затянуть.

