



Номер замка	6102.R
Марка и модель автомобиля	CHEVROLET AVEO 1.2
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↗
Оснастка и инструмент	
1. Ключ-трещотка. 2. Шестигранная головка 13мм. 3. Отвертка крестовая. 4. Отвертка шлицевая.	5. Дрель. 6. Сверло-коронка Ø 30/40 мм. 7. Бор-фреза. 8. Приспособление для разметки №001/002

Краткое описание установки

1. Отсоедините пыльник рычага КПП.
2. Открутите боковые винты крепления центральной консоли.
3. Снимите кожух рычага стояночного тормоза.
4. Из подстаканника в задней части центральной консоли выньте заглушку винта.
5. Открутите винт крепления задней части центральной консоли.
6. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.
7. Открутите правый передний винт крепления механизма выбора передач.
8. На место выкрученного винта установите втулку с держателем замка. Втулку закрепите на отверстии в механизме выбора передач срывным винтом М6х60 с шайбой. Винт закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головки винта).
9. Закрепите переднюю часть блокиратора при помощи срывного винта М6х15 и гайки М6, с усилием затяжки 0,2...0,4кгс•м (без срыва головки винта).
10. На тягу продольного перемещения установите прихват тяги. Два винта крепления прихвата тяги М6 закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок винтов).
11. Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги выставьте таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги и в отверстие держателя замка. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.
- Проверьте правильность работы блокиратора КПП. После проверки затяните срывной винт М6х60 крепления втулки, а также срывной винт М6х18 с гайкой, усилием, необходимым для срыва головок. Далее закрутите два винта М6 на трубке держателя замка и два винта крепления прихвата тяги усилием, необходимым для срыва головок винтов.
12. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001/002.
13. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления

для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø 4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø 6,8мм.

14. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой Ø30/40мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

15 -16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



**GARANT CONSUL
(6102.R)**



Фото №9

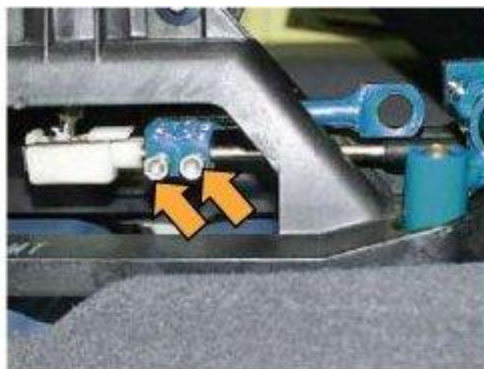


Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



**GARANT CONSUL
(6102.R)**



Φoto №16



Φoto №17



**GARANT CONSUL
(6102.R)**