

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (6801.L) на автомобиль CHEVROLET AVEO.



Номер замка	6801.L
Марка и модель автомобиля	CHEVROLET AVEO
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A4, P
Оснастка и инструмент	
1. Бор-фреза. 2. Дрель ручная. 3. Ключ трещетка+удлиннитель. 4. Шестигранная головка 10 мм. 5. Шестигранная головка 14 мм. 6. Шестигранная головка 14 мм. 7. Ключ рожковый S10.	8. Ключ рожковый S12. 9. Ключ рожковый S14. 10. Приспособление для разметки N°001/002 11. Сверло Ø4,1 мм. 12. Сверло Ø6,8 мм. 13. Сверло-коронка Ø30/40 мм. 14. Отвертка крестовая.



Фото N°1



Фото N°2



Фото N°3



Фото N°4

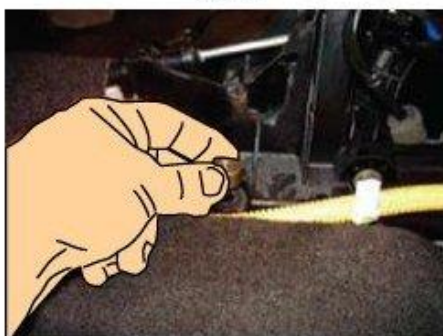


Фото N°5



Фото N°6

**GARANT CONSUL
(6801.L)**



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



**GARANT CONSUL
(6801.L)**