

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (FRLN 06901) на автомобиль CHEVROLET LANOS



Номер замка	FRLN 06901
Марка и модель автомобиля	CHEVROLET LANOS
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП, 5-ступ., R ↑
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S12.	6. Сверло ф4,1мм.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф6,8мм.
3. Полотно ножовочное.	8. Сверло ф12мм.
4. Отвертка крестовая.	9. Фреза-коронка ф28мм.
5. Приспособление для разметки №001.	10. Втулка кондукторная ф12мм.

Порядок установки:


1. -7. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль.
8. Срежьте часть ковровина для установки блокиратора КПП.
9. Открутите винты крепления механизма выбора передач.
10. Приподнимите механизм выбора передач и установите под него блокиратор КПП. Закрепите механизм выбора передач и блокиратор КПП тремя срывными болтами М6х30 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головок болтов).
11. Под заднее левое крепежное отверстие механизма выбора передач установите две шайбы и вкрутите штатный крепежный винт.
12. В держатель замковой части вставьте кондукторную втулку и закрепите ее двумя винтами крепления механизма выбора передач. Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). По отверстию во втулке просверлите правую стенку в тяге переключения передач сверлом ф12мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
13. Открутите винты и выньте кондукторную втулку. Установите замковую часть блокиратора и закрепите ее двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головок болтов). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Выставьте положение замковой части таким образом, чтобы при закрывании ригель свободно выходил и блокировал тягу переключения передач. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. После проверки затяните все срывные винты усилием, необходимым для срыва головок винтов.
14. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность передней части центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на наружной поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки.
15. В месте отпечатка от приспособления для разметки просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой блокиратора КПП на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия. Согласно направляющему отверстию просверлите в передней части центральной консоли отверстие фрезой-коронкой ф28мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



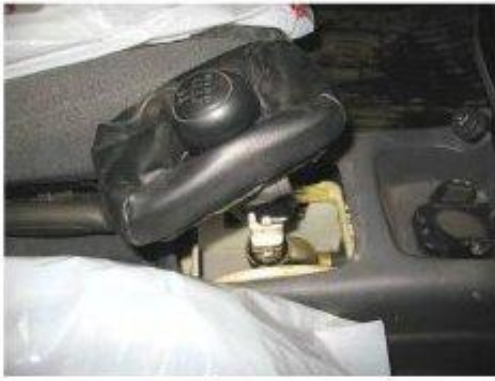

Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8

GARANT CONSUL
(FRLN 06901)



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16