

# HONDA FIT

Кузов:


год вып.: 2001 -;

Объем: 1.3; 1.4


VIN:-

МКПП

Type: 09.797

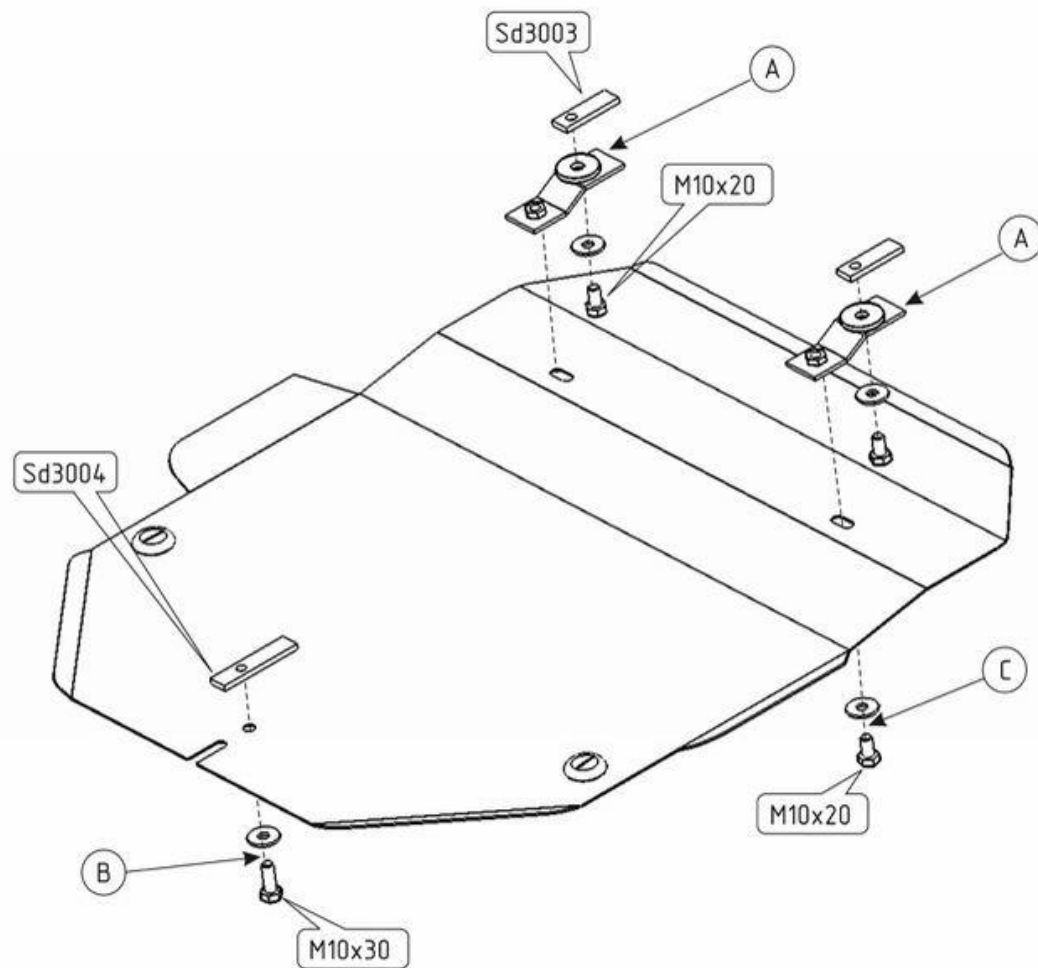


1. Кронштейны защиты прикрепить к балке радиатора с помощью болтов М 10х20 и закладных планок SD3003 -(А).
2. К балке переднего моста прикрепить болт М 10х30 с закладной планкой SD3004 -(В).
3. Защиту надеть задней частью на установленный болт и закрепить переднюю часть болтами М 10х20 к установленным кронштейнам -(С).
4. Все точки крепления затянуть.

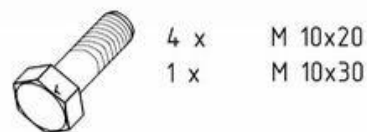

4 x М 10х20  
1 x М 10х30



5 x 10

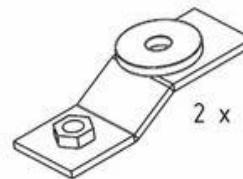

2 x

Кронштейн



2 x  
2 x

65x20x20 -SD3003  
90x20x60 -SD3004

ООО "Металлопродукция"