

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (FRKN 13003) на автомобиль FORD MONDEO



Номер замка	FRKN 13003
Марка и модель автомобиля	FORD MONDEO
Модельный год	2007-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Сверло Ø4,1мм.
2. Дрель ручная.	7. Сверло Ø6,8мм.
3. Отвертка крестовая.	8. Фреза-коронка Ø25мм.
4. Отвертка шлицевая.	9. Фреза-коронка Ø39,5мм/Ø28мм.
5. Приспособление для разметки №001/002.	



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



GARANT CONSUL
(FRKN 13003)



Фото №14



Фото №15



Фото №16



При необходимости добавить тонкие регулировочные шайбы

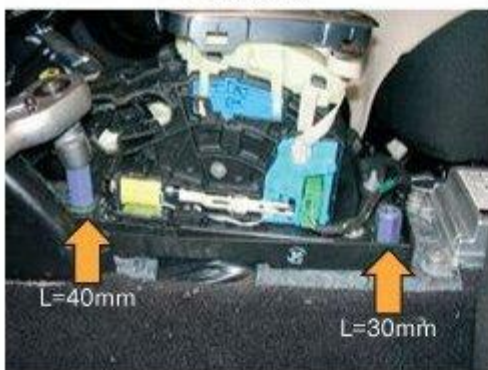


Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20

GARANT CONSUL
(FRKN 13003)



Φοτο Νο21



Φοτο Νο22



Φοτο Νο23



Φοτο Νο24