

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (FRKN 13104) на автомобиль FORD FUSION



Номер замка	FRKN 13104
Марка и модель автомобиля	FORD FUSION
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	AM5+, R ↘
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	4. Приспособление для разметки №001.
2. Отвертка TORX T20.	5. Фреза-коронка ф28мм.
3. Дрель ручная.	

Порядок установки:

1. -9. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль.
10. -11. К правой стенке механизма выбора передач приложите шаблон для сверления. По отверстию в шаблоне просверлите правую стенку механизма выбора передач сверлом ф4,1мм. По направляющему отверстию просверлите отверстие в правой стенке механизма выбора передач фрезой коронкой ф25мм. **Внимание! При сверлении стенки не повредите внутренние элементы механизма выбора передач.**
12. Открутите две передние и заднюю правую гайки крепления механизма выбора передач.
13. На рычаг КПП установите две половины прихвата и соедините их двумя срывными болтами М6х30. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
14. На место открученных гаек установите блокиратор КПП и закрепите его тремя срывными гайками М6. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).
Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Положение прихвата необходимо выставить таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы блокиратора. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
15. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

16. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой ф28мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

17. -18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8

GARANT CONSUL
(FRKN 13104)




Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11

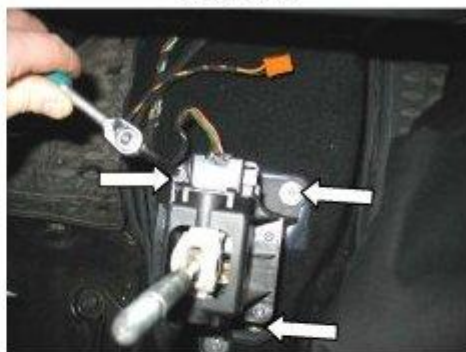

Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16

**GARANT CONSUL
(FRKN 13104)**



Фото №17



Фото №18



GARANT CONSUL
(FRKN 13104)