

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 13503) на автомобиль FORD FOCUS II



| | |
|--|---|
| Номер замка | CRKN 13503 |
| Марка и модель автомобиля | FORD FOCUS II |
| Модельный год | 2005- |
| Тип КПП, привод, положение блокировки | АКПП, tiptronic, P |
| Оснастка и инструмент | |
| 1. Головка S10, S12. 2. Дрель электрическая. 3. Ключ-трещотка. 4. Нож слесарный. 5. Отвертка TORX №25. | 6. Приспособление для разметки №002. 7. Сверло Ø4,1. 8. Сверло Ø6,8. 9. Фреза коронка Ø39,5. |

Порядок установки.

1. Снимите пластиковую крышку в ящике для мелочей.
2. Под крышкой открутите два винта крепления центральной консоли.
3. Снимите крышку с пыльником рычага стояночного тормоза.
4. В передней части центральной консоли снимите заглушки винтов с двух сторон.
5. Выкрутите винты крепления боковых панелей с двух сторон.
6. Снимите боковые панели.
7. Открутите винт крепления рукоятки рычага КПП.
8. Открутите рукоятку рычага КПП.
9. Снимите верхнюю рамку панели механизма выбора передач.
10. Снимите нижнюю рамку панели механизма выбора передач.
11. Открутите два винта крепления передней части центральной консоли.
12. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.
13. С левой стороны механизма выбора передач сделайте вырез для расположения блокиратора КПП, как показано на фото.
14. Открутите два левых винта крепления механизма выбора передач.
15. На место выкрученных винтов установите блокиратор КПП и закрепите его двумя срывными болтами М6х60. Болты затяните усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрывании ригель блокиратора должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.
16. Затяните болты М6х60 усилием, необходимым для срыва головок болтов.
17. С правой стороны механизма выбора передач установите крышку. По отверстиям в крышке просверлите четыре отверстия Ø6,8 мм.
18. Клепками закрепите крышку на просверленных отверстиях.

19. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.
20. С внутренней стороны правой передней панели, в месте расположения замковой части блокиратора КПП, срежьте ребра жесткости.
21. Установите правую переднюю панель на посадочные места. Надавите на нее в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1 мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø6,8 мм.
22. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой правой передней на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие фрезой-коронкой Ø39,5 мм (BF 11). Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
23. С внутренней стороны в передней части центральной консоли, в месте расположения блокиратора КПП, срежьте элементы мешающие установить центральную консоль на посадочные места.
24. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

GARANT CONSUL
(CRKN 13503)



Φοτο Νο 1



Φοτο Νο 2



Φοτο Νο 3



Φοτο Νο 4



Φοτο Νο 5



Φοτο Νο 6



Φοτο Νο 7



Φοτο Νο 8

**GARANT CONSUL
(CRKN 13503)**



Φοτο Νο 9



Φοτο Νο 10




Φοτο Νο 11



Φοτο Νο 12



Φοτο Νο 13

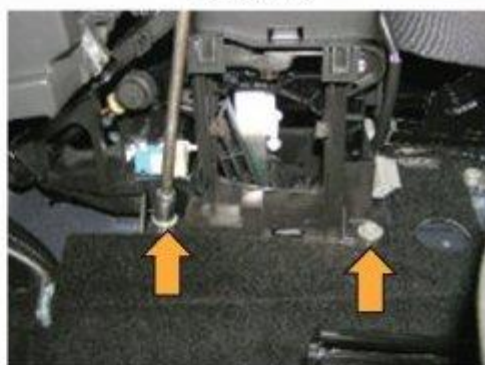

Φοτο Νο 14




Φοτο Νο 15




Φοτο Νο 16

**GARANT CONSUL
(CRKN 13503)**

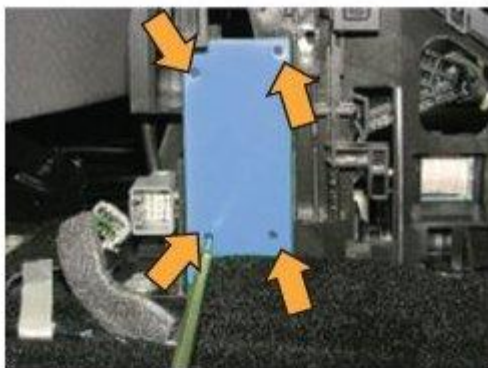

Φοτο № 17

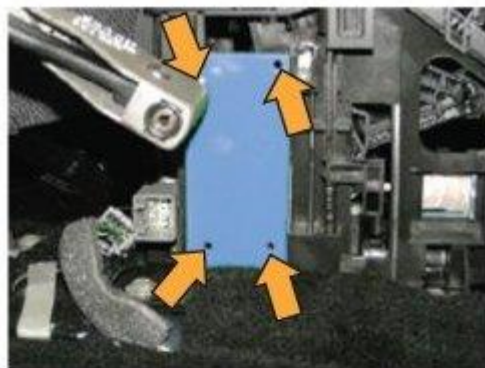

Φοτο № 18



Φοτο № 19



Φοτο № 20



Φοτο №21



Φοτο № 22



Φοτο № 23



Φοτο № 24

GARANT CONSUL
(CRKN 13503)