

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (13602.L) на автомобиль FORD FOCUS C-MAX



Номер замка	13602.L
Марка и модель автомобиля	FORD FOCUS C-MAX
Моделный год	2003-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A4, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S12	6. Сверло Ø4,1мм.
2. Приспособление для установки заклепок.	7. Сверло Ø6,8мм.
3. Дрель ручная.	8. Сверло-коронка Ø22мм.
4. Отвертка крестовая.	9. Сверло-коронка Ø30/40мм.
5. Приспособление для разметки №001/002.	

## Порядок установки:

- 1-8. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль.
9. Открутите две левые гайки крепления механизма выбора передач.
10. На место открученных гаек установите резьбовые проставки М6
11. В указанном месте просверлите отверстие в левой стенке механизма выбора передач сверлом Ø6,8мм.
12. По направляющему отверстию просверлите отверстие в левой стенке механизма выбора передач фрезой-коронкой Ø22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
13. На резьбовые проставки установите блокиратор КПП и закрепите его двумя срывными болтами М6х13 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). При закрывании ригель блокиратора должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы блокиратора. После проверки затяните срывные болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок болтов.
- 14-16. В указанное место установите защитную пластину. По отверстию в пластине просверлите отверстие сверлом Ø4,1мм. В просверленное отверстие установите заклепку.

Просверлите второе отверстие сверлом Ø4,1мм. Во второе просверленное отверстие установите вторую заклепку.

17. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001/002.

18. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность передней части центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на наружной поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В месте отпечатка от приспособления для разметки просверлите отверстие Ø4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø6,8мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия.


19. Согласно направляющему отверстию просверлите в передней части центральной консоли отверстие сверлом-коронкой Ø30/40мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

20. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

**GARANT CONSUL**  
(13602.L)

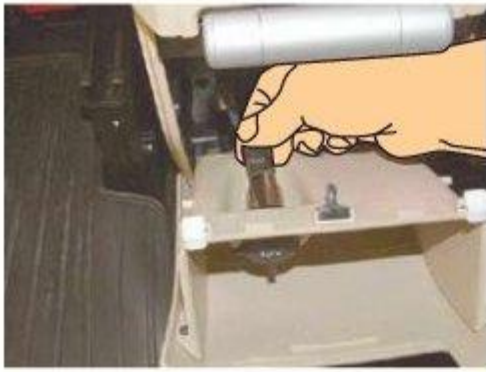

Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8

**GARANT CONSUL**  
**(13602.L)**



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16



Φοτο №17



Φοτο №18

**GARANT CONSUL**  
**(13602.L)**



Φοτο №19



Φοτο №20

