

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (13603.R) на автомобиль FORD C-MAX



Номер замка	FRKN 13603
Марка и модель автомобиля	FORD C-MAX
Модельный год	2007-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R1
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	7. Приспособление для разметки №001/002
2. Дрель ручная.	8. Сверло Ø4,1мм.
3. Набор ключей TORX.	9. Сверло Ø6,8мм.
4. Ключ шестигранный S5.	10. Сверло-коронка Ø25мм.
5. Отвертка крестовая.	11. Сверло-коронка Ø30/40мм.
6. Отвертка шлицевая.	



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6

**GARANT CONSUL  
(13603.R)**



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8



Φοτο Νο9



Φοτο Νο10



Φοτο Νο11



Φοτο Νο12



Φοτο Νο13



Φοτο Νο14



Φοτο №15



Φοτο №16



Φοτο №17



Φοτο №18



Φοτο №19



Φοτο №20




Φοτο №21



Φοτο №22

**GARANT CONSUL**  
**(13603.R)**

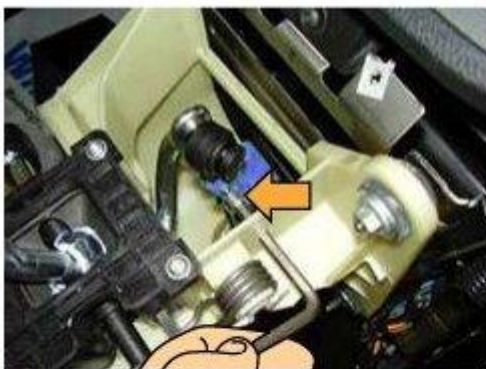

Φοτο №23



Φοτο №24




Φοτο №25




Φοτο №26



Φοτο №27

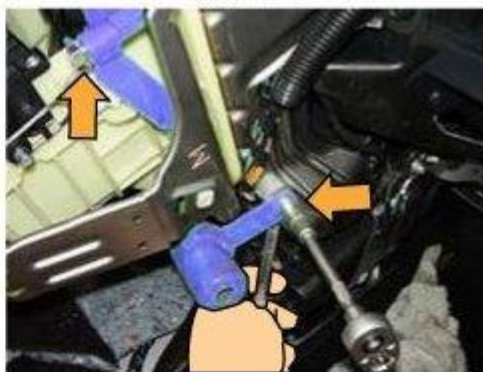

Φοτο №28

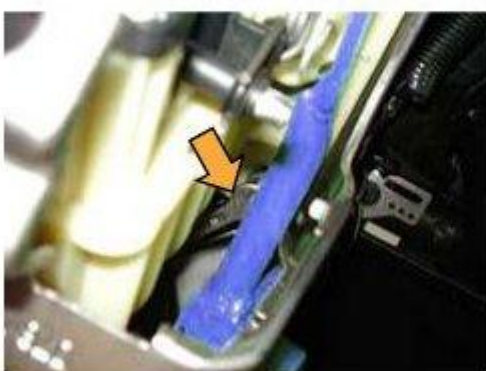

Φοτο №29



Φοτο №30

**GARANT CONSUL**  
**(13603.R)**



Фото №31

