

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 13802) на автомобиль FORD GALAXY, FORD S-MAX.



Номер замка	CRKN 13802
Марка и модель автомобиля	FORD GALAXY, FORD S-MAX .
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M 5, R ↗
Оснастка и инструмент	
1. Головка S10, S12. 2. Дрель электрическая. 3. Ключ-трещотка. 4. Нож слесарный. 5. Отвертка TORX №25.	6. Приспособление для разметки №001/002. 7. Сверло Ø4,1. 8. Сверло Ø6,8. 9. Сверло- коронка Ø30/40мм

Порядок установки.

1. Отсоедините рамку и пыльник рычага КПП.
2. Снимите верхнюю накладку передней части центральной консоли.
3. Окрутите винты крепления накладки под рычагом стояночного тормоза.
4. Снимите накладку под рычагом стояночного тормоза.
- 5-14. Открутите винты крепления центральной консоли. Снимите боковые панели центральной консоли. При необходимости отсоедините электрооборудование. Выньте центральную консоль из салона автомобиля.
15. На тягу продольного перемещения установите прихват тяги и закрепите его срывным винтом М6х12. Винт затяните усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головки винта).
16. Открутите левые винт и гайку крепления механизма выбора передач.
17. На место выкрученного винта установите нижнюю планку крепления блокиратора КПП. Закрепите блокиратор КПП срывным болтом М6х30. Болт затяните усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головки болта).
18. Закрепите верхнюю планку блокиратора КПП срывной гайкой М6. Гайку затяните усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головки).
- Снимите с рычага КПП тягу продольного перемещения и установите на место тяги технологическое кольцо.
19. Установите на место тягу продольного перемещения.
- 20-21. Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги выставьте таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Срывной болт М6х30, гайку М6 и срывной винт крепления прихвата тяги М6х12 закрутите усилием, необходимым для срыва головок.
22. В месте расположения замковой части блокиратора КПП вырежьте часть центральной консоли.
23. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001/002.
24. Установите на место все элементы интерьера авто-

- мобиля. Надавите на левую панель центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø6,8мм.
25. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию сверлом-коронкой просверлите в левой панели центральной консоли отверстие Ø30/40мм (BF 11+3). Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
 26. Установите на место левую панель центральной консоли. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

**GARANT CONSUL
(CRKN 13802)**



Φοτο Ν°1



Φοτο Ν°2



Φοτο Ν°3



Φοτο Ν°4



Φοτο Ν°5



Φοτο Ν°6



Φοτο Ν°7



Φοτο Ν°8

**GARANT CONSUL
(CRKN 13802)**



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16

**GARANT CONSUL
(CRKN 13802)**



Фото №17



Фото №18

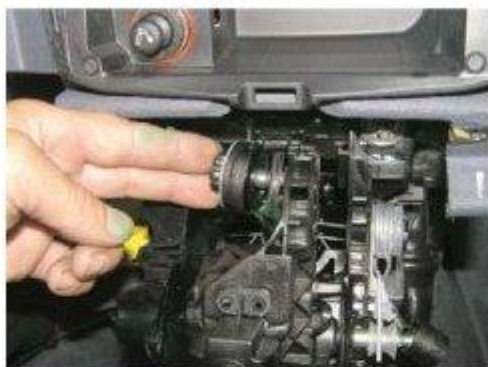


Фото №19



Фото №20



Фото №21



Фото №22



Фото №23



Фото №24

**GARANT CONSUL
(CRKN 13802)**



Φoto N°25



Φoto N°26



Φoto N°27