

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (13801.L) на автомобиль FORD S-MAX TDCi, FORD GALAXY.



Номер замка	CRKN13801
Марка и модель автомобиля	FORD S-MAX, FORD GALAXY
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M 6, R↑
Оснастка и инструмент	
1. Головка S10, S12.	6. Приспособление для разметки N°001/002.
2. Дрель электрическая.	7. Сверло Ø4,1.
3. Ключ-трещотка.	8. Сверло Ø6,8.
4. Нож слесарный.	9. Сверло - коронка Ø30/40мм.
5. Отвертка TORX N°25.	

Порядок установки:

- Отсоедините рамку и пыльник рычага КПП.
- Снимите верхнюю накладку передней части центральной консоли.
- Открутите винты крепления накладки под рычагом стояночного тормоза.
- Снимите накладку под рычагом стояночного тормоза.
- 14. Открутите винты крепления центральной консоли. Снимите боковые панели центральной консоли. При необходимости отсоедините электрооборудование. Выньте центральную консоль из салона автомобиля.
- На тягу продольного перемещения установите прихват тяги и закрепите его срывным винтом M6x12. Винт затяните усилием 0,2...0,4кгс*м (без срыва головки винта).
- Открутите левые винт и гайку крепления механизма выбора передач.
- На место выкрученного винта установите нижнюю планку крепления блокиратора КПП. Закрепите блокиратор КПП срывным болтом M6x30. Болт затяните усилием 0,2...0,4кгс*м (без срыва головки болта).
- Закрепите верхнюю планку блокиратора КПП срывной гайкой M6. Гайку затяните усилием 0,2...0,4кгс*м (без срыва головки).
- Снимите с рычага КПП тягу продольного перемещения и установите на место тяги технологическое кольцо.
- Установите на место тягу продольного перемещения.
- 21. Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги выставьте таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.
- Срывной болт M6x30, гайку M6 и срывной винт крепления прихвата тяги M6x12 закрутите усилием, необходимым для срыва головок.
- В месте расположения замковой части блокиратора КПП вырежьте часть центральной консоли.

23. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки N°001/002.

24. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. Надавите на левую панель центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установочной панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø6,8мм.

25. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установочной панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в левой панели центральной консоли отверстие сверло-коронкой Ø30/40мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

26. Установите на место левую панель центральной консоли. На выступающую часть блокиратора установите манжету N°5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото N°1



Фото N°2

GARANT CONSUL
(13801.L)



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10

**GARANT CONSUL
(13801.L)**



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14

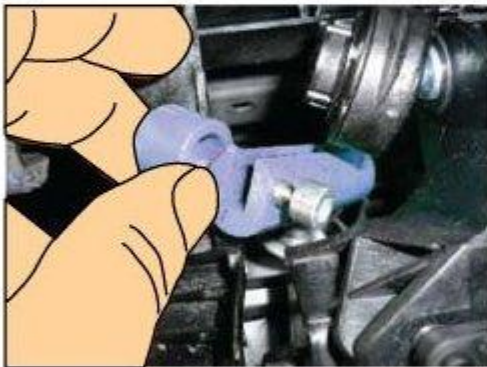


Фото №15



Фото №16



Фото №17



Фото №18

GARANT CONSUL
(13801.L)



Фото №19



Фото №20



Фото №22



Фото №23



Фото №24



Фото №25

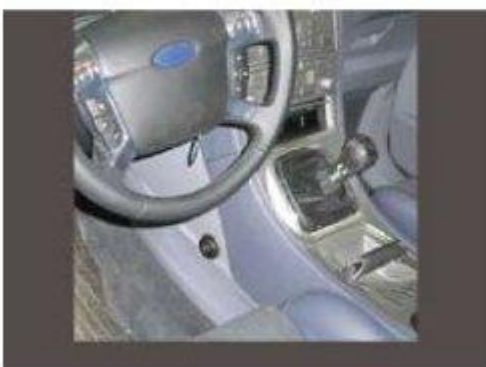


Фото №26



**GARANT CONSUL
(13801.L)**