

Инструкция по установке защиты

1. В отверстия балки переднего моста установить крепёжные планки **№1** с вкрученными (на несколько оборотов) в них болтами M10x30.
2. В отверстия балки радиатора установить крепёжные планки **№2**.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10x30, а спереди прикрепить гайками M8 к крепёжным планкам **№2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	2 шт.
Гайка M8	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Крепёжная планка №1	2 шт.
Крепёжная планка №2	2 шт.




Mitsubishi ASX

Арт. 14.02

Год выпуска: 2010 г.
картера и КПП

Объём двигателя: all

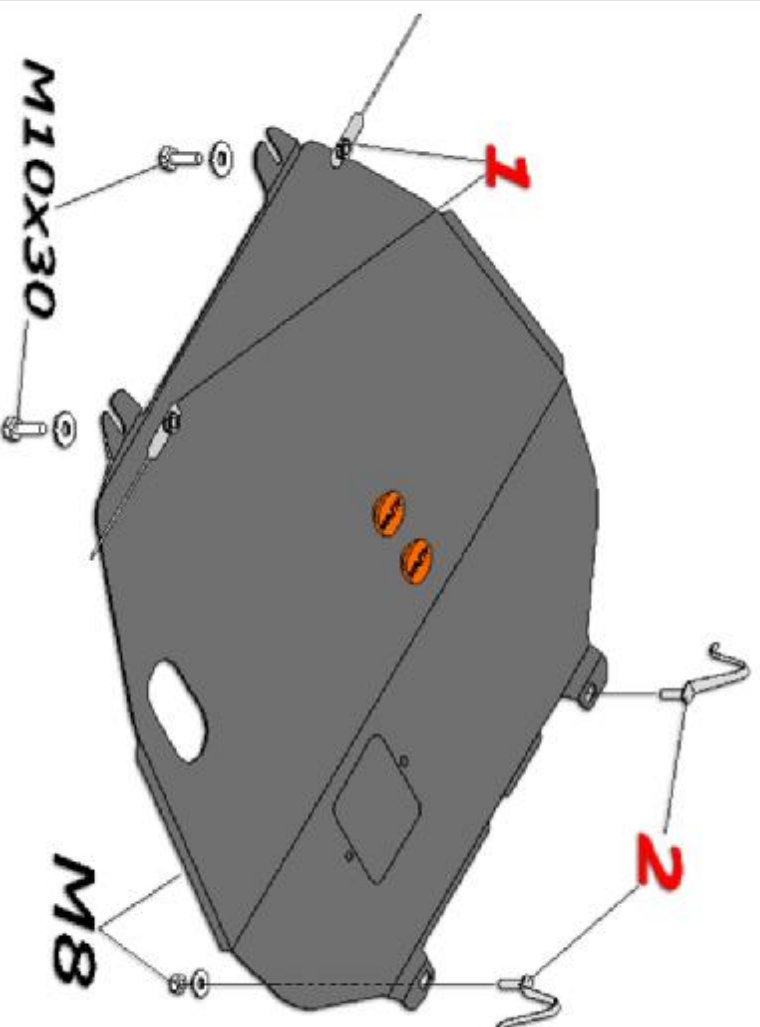

Момент затяжки
резьбовых соединений:

M8 - 5,5 Н*м

M10 - 8,8 Н*м.

Вес изделия: 8 кг

ALFESCO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

www.alfesco.ru

Дополнительная информация на WEB-узле по адресу: