

Инструкция по установке замка на автомобиль Honda Civic 4d



Артикул	G. CN. NK. 15005. R
Марка и модель автомобиля	HONDA CIVIC 4D
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6мм.
4. Приспособление для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки:

1. -6. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
 7. Открутите указанные крепежные винты.
 8. Открутите гайку крепления тяги перемещения рычага КПП и указанный винт крепления центральной консоли.
 9. На место открученной гайки установите прихват тяги и закрепите его срывной гайкой М8. Гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки гайки).
 10. Установите блокиратор КПП. Переднюю часть блокиратора закрепите срывным болтом М6х16 с защитной шайбой, а заднюю часть блокиратора зарежьте срывным болтом М8х30 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
 11. Установите защитный кронштейн и закрепите нижнюю часть кронштейна на блокиратор КПП срывным болтом М6х16 с защитной шайбой, а верхнюю часть через проставку длиной 25мм к механизму выбора передач срывным болтом М8х60. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). Отрегулируйте положение блокиратора КПП и прихвата таким образом, чтобы при закрывании замка ригель заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
12. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

13. Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
14. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3




Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6

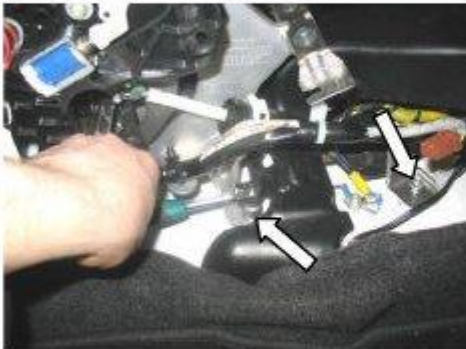

Φοτο Νο7



Φοτο Νο8

**GARANT CONSUL
15005.R**



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14

