

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (15001.R) на автомобиль HONDA CIVIC 4D



Номер замка	G.CN.NK.15001.R
Марка и модель автомобиля	HONDA CIVIC 4D
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП, 6 ступ., R ↴
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S12..	5. Приспособление для разметки №001..
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4,1мм.
3. Полотно ножовочное.	7. Сверло ф6,8мм.
4. Отвертка крестовая.	8. Сверло-коронка ф30мм.

## Порядок установки:

1. Открутите рукоятку рычага переключения передач.
2. Снимите пыльник рычага переключения передач.
3. Снимите верхнюю панель центральной консоли.
4. Открутите винты крепления задней части центральной консоли в ящике для мелочей.
5. Открутите винты крепления передней части центральной консоли.
6. Снимите клипсу крепления центральной консоли с левой стороны.
7. Отсоедините электрический разъем.
8. Снимите нижнюю панель с правой стороны.
9. Снимите клипсу крепления центральной консоли с правой стороны. Приподняв заднюю часть центральной консоли сдвиньте ее назад и выньте из салона автомобиля.
10. Снимите тягу продольного перемещения рычага КПП. Срежьте часть оплетки тяги для размещения прихвата тяги. Установите тягу на место.
11. Открутите правый передний и два задних винта крепления механизма выбора передач. На место открученных винтов установите блокиратор КПП и закрепите его тремя срывными болтами М8х40 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
12. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг КПП. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы блокиратора. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
13. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

14. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность передней части центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на наружной поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В месте отпечатка от приспособления для разметки просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия. Согласно направляющему отверстию просверлите в передней части центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
15. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5




Φοτο Νο6




Φοτο Νο7



Φοτο Νο8

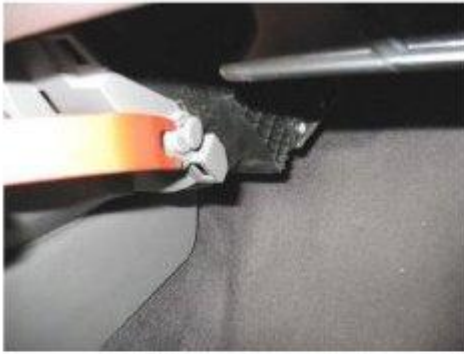

Φοτο №9

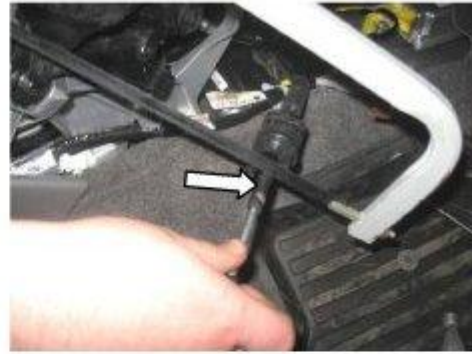

Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15