


ОPEL COMBO-C

Кузов: год вып.: 2008- ; Объем: 1.4
VIN:- W0LOXCF0684433531 МКПП Ref.: 16.0609

ОPEL MERIVA


Кузов: год вып.: 2003- ; Объем: все
VIN:- W0LOXCE7544350000 МКПП Ref.: 16.0609
Z18XE20DC2145

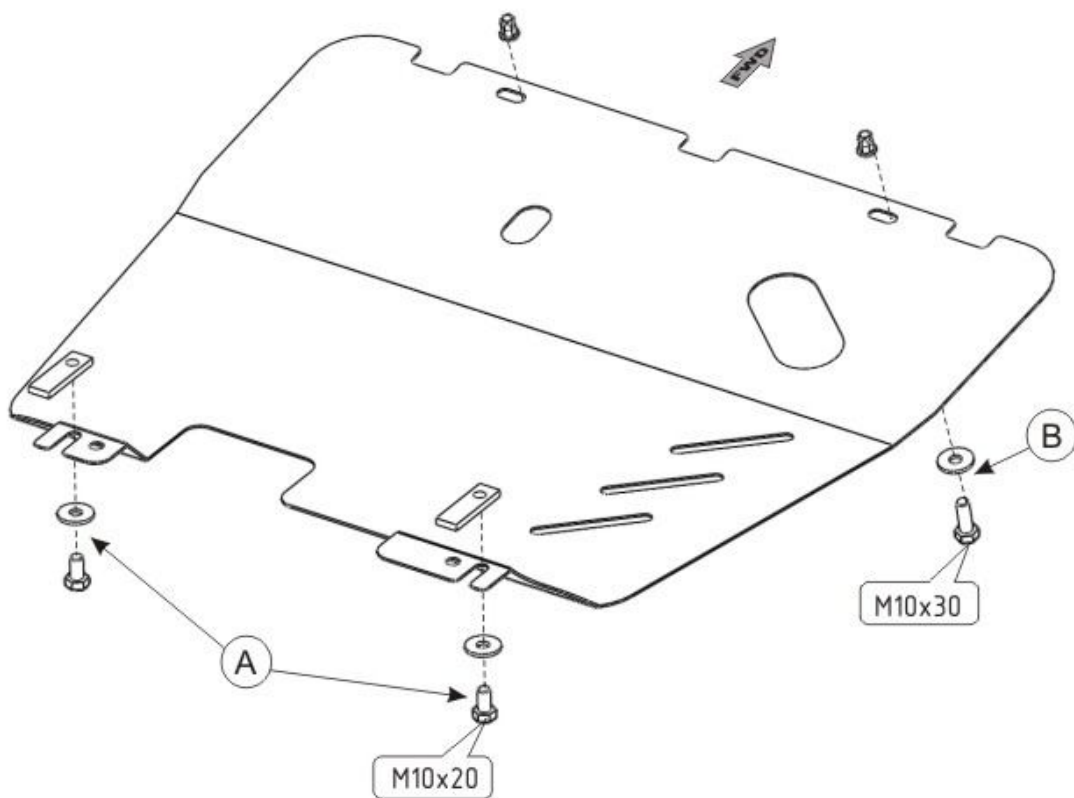

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить втулки в переднюю часть подрамника.
3. Установить закладные планки SD3003 в заднюю часть подрамника.
4. Защиту прикрепить к установленным закладным сзади болтами М 10х20 -(А); спереди-болтами М 10х30 -(В).
5. Все точки крепления затянуть.



2 x Втулка



2 x -SD3003



2 x М 10х20
2 x М 10х30



4 x 10

ООО "Металлопродукция"