

Инструкция по установке защиты

1. Ослабить болты крепления поперечной балки к балке переднего моста.
2. Открутить штатные болты, которые крепят пыльник к балке радиатора с правой стороны.
3. Основание защиты **1** вставить между балками так, чтобы болты вошли в пазы защиты.
4. Переднюю часть защиты закрепить болтами М 8*35 с крепёжными планками **2** через отверстия в защите и штатными болтами через отверстия **3**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

| | |
|---------------------------|-------|
| Болт М8х35 | 2 шт. |
| Шайба 8 | 2 шт. |
| Крепёжная планка 2 | 2 шт. |



Дополнительная информация на WEB узле по адресу:


www.alfeco.ru

Citroen C3 Picasso

АПТ. 17.03

Год выпуска: 2009 г.

Объём двигателя: all

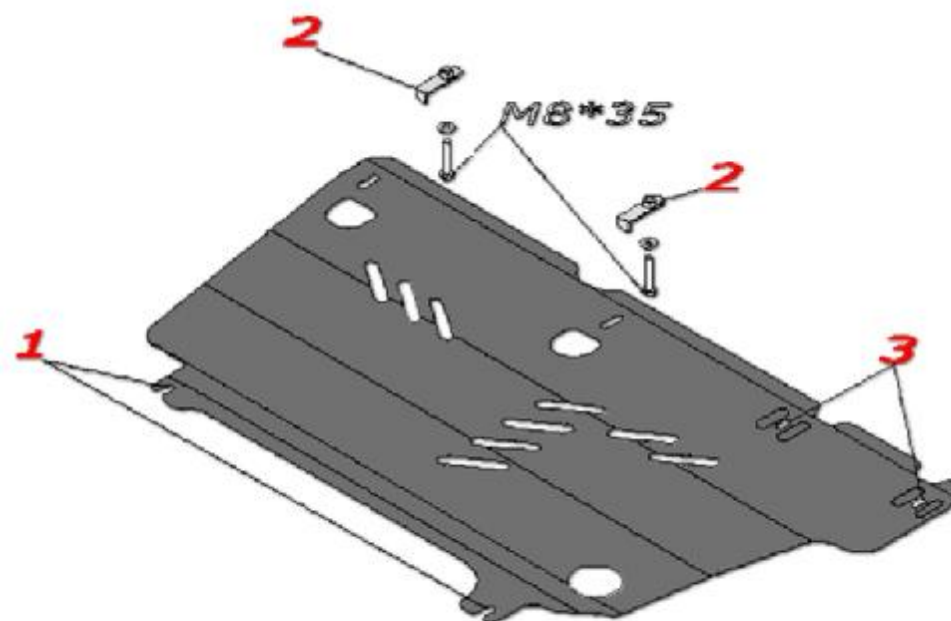

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ