

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 17004.F на автомобиль HYUNDAI ACCENT



Артикул	G. CN. NK. 17004.F
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI ACCENT
Модельный год	2004-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↘
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф4,1мм.
3. Отвертка крестовая.	8. Сверло ф6,8мм.
4. Оправка для разметки №001.	9. Сверло-коронка ф30мм.
5. Заклепочные клещи.	

Порядок установки:

1. -7. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
8. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
9. Открутите два передних и задний левый винты крепления механизма выбора передач. На место открученных винтов установите блокиратор КПП и закрепите его переднюю часть двумя срывными болтами М8х70, а заднюю часть срывным болтом М8х60 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата таким образом, чтобы при закрывании замка ригель заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные болты крепления прихвата тяги усилием, необходимым для срыва головок.
10. К правой стенке механизма выбора передач приложите защитную пластину. По отверстиям в пластине просверлите четыре отверстия сверлом ф4,1мм в правой стенке механизма выбора передач.
11. Закрепите клепками защитную пластину на правой стенке механизма выбора передач.
12. Проверьте работу механизма выбора передач и блокиратора КПП. Затяните срывные болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок.
На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

13. Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на консоль в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.
Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
14. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4




Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7

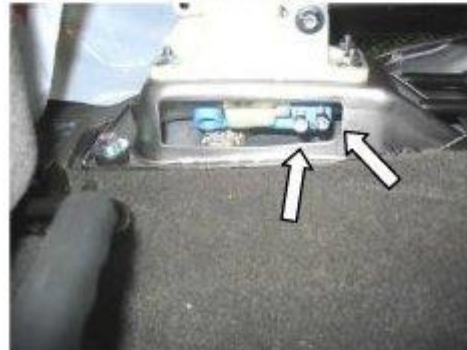


Φοτο Νο8



Φοτο №9



Φοτο №10

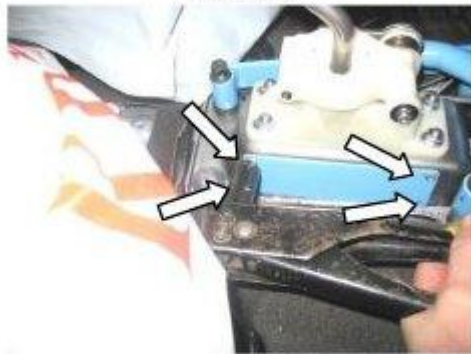

Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14

