




Premium

автомобильные шторы premium класса


Легко устанавливать!
Легко пользоваться!

Инструкция по установке


1. Перед тем, как приступить к установке штор, необходимо очистить поверхности влажной салфеткой и дать высохнуть.

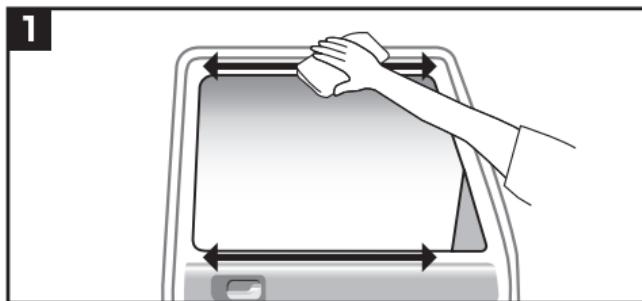


2. Перед снятием защитных лент приайте форму алюминиевым направляющим, предназначенным для установки на верхнюю часть окна. Стопорные пазы должны быть расположены к крючку, фиксирующему ремешок. Убедитесь, что алюминиевые направляющие полностью повторяют форму окна.
3. Отклейте защитную ленту и плотно прижмите верхние алюминиевые направляющие на 30 сек. (Рис 1, 2)

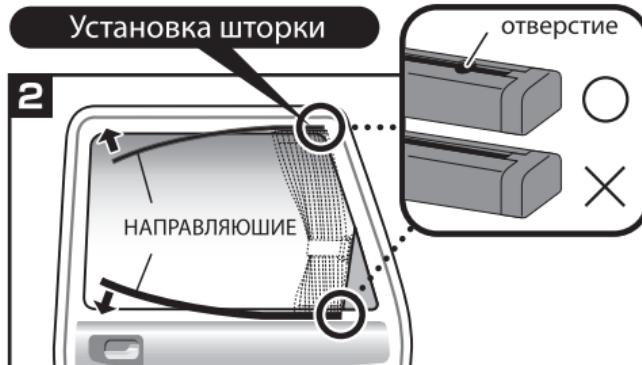

3. Закрепите шторку в направляющих, расположив внутрь салона сторону, на которой нет ярлыка. Поочередно, через отверстие, вденьте крючки в верхнюю и нижнюю направляющие. (Рис 3)

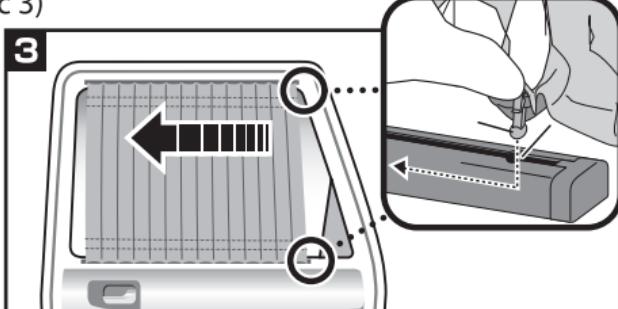


4. Установите стопоры-заглушки в пазы, ограничив этим крайнее предустановленное крепление. Это позволит зафиксировать одну из сторон шторы на окне (Рис 4)

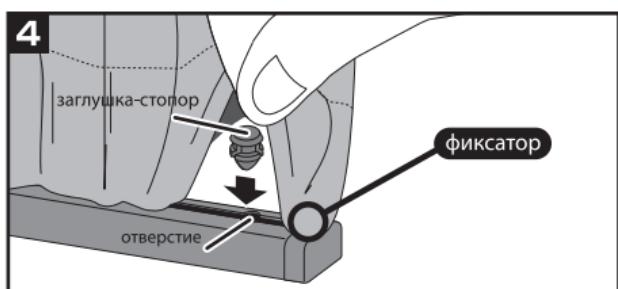


5. Закрепите петлю для ремешка с той стороны, с которой вы планируете собрать ее в пучок.

Пропустите ремешок через петлю и соберите шторку.

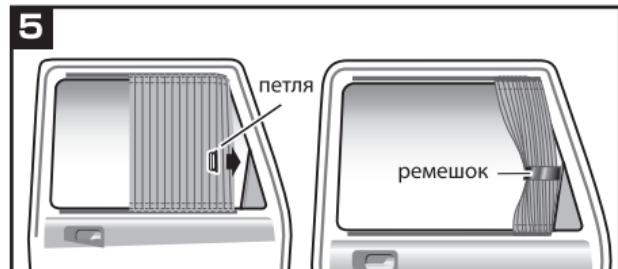


Установка штор на широкие окна

- При данной ширине окна направляющие устанавливаются параллельно друг другу

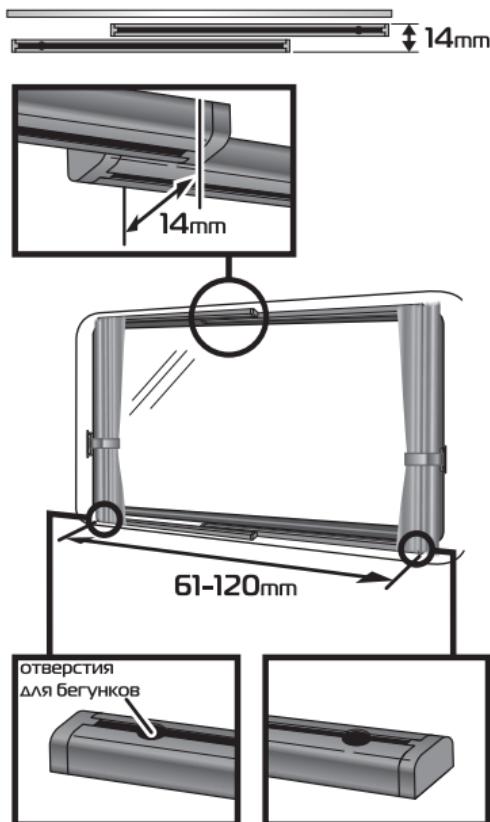

- Отверстия для бегунков должны быть на противоположных концах направляющих.

Комплектация

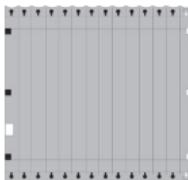

Шторы с
предустановленными
бегунками - 2 шт



Кожаные ремешки - 2 шт



Алюминиевые
направляющие - 2 шт



Пластиковые
направляющие - 2 шт



Стопоры-заглушки - 4 шт



Запасные бегунки - 6 шт



Крючки
для ремешка - 2 шт

Серии автомобильных штор

Premium



BLACK VELVET



ULTIMATE



Sweet
lady

НОВИНКИ и другие товары на сайте
