

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (FNLE 17201) на автомобиль HUYNDAI GETZ II



Номер замка	FNLE 17201
Марка и модель автомобиля	HUYNDAI GETZ II
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП, 5-ступ. трос, R ₁
Оснастка и инструмент	
1. Ключ-трещотка.	4. Дрель.
2. Шестигранная головка 10мм.	5. Фреза-коронка Ø30мм.
3. Шестигранная головка 13мм.	6. Приспособление для разметки №001.

Порядок установки:

1. Открутите крепежный винт в подстаканнике центральной консоли.
2. Открутите крепежный винт с левой стороны центральной консоли.
3. Открутите рукоятку рычага КПП.
4. Приподнимите заднюю часть центральной консоли.
5. Отсоедините разъем обогрева передних сидений.
6. Раздвиньте левую и правую стенки передней части консоли, сдвиньте консоль назад, отсоедините разъем прикуривателя и разъем розетки. Выньте из салона автомобиля центральную консоль.
7. Открутите три винта крепления механизма выбора передач.
8. На тягу продольного перемещения установите прихват тяги и наживите два срывных винта М6х10. Направляющие прихвата тяги должны охватывать рычаг переключения передач.
9. Установите три шайбы на место выкрученных винтов.
10. На шайбы установите блокиратор КПП, вставьте и закрутите усилием 0,2...0,4кгс·м три срывных винта М8х90 (без срыва головок винтов). Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги выставить таким образом, чтобы ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги. Винты крепления тяги закрутить усилием 0,2...0,4кгс·м (без срыва головок винтов).
11. На замковую часть блокиратора установите приспособление №001 для разметки центра отверстия в центральной консоли для выхода замковой части.
12. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на верхнюю часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки.
13. Снимите центральную консоль и фрезой-коронкой Ø30мм просверлите отверстие по разметке.
14. Установите центральную консоль на посадочные места. Проверьте соосность отверстия в центральной консоли относительно замковой части блокиратора. При необходимости переместите блокиратор КПП до совпадения с отверстием. Проверьте блокировку рычага в положении

заднего хода (R), замок должен закрываться свободно, без подклиниваний. Также проверьте работу механизма выбора передач.

15. Снимите центральную консоль. Затяните срывные винты крепления прихвата тяги рычага КПП усилием, необходимым для срыва головок винтов.

16. Затяните срывные винты крепления блокиратора к механизму выбора передач усилием, необходимым для срыва головок винтов.

17. Установите все элементы интерьера автомобиля.

18. На отверстие в центральной консоли наклейте полимерную наклейку, на стекло наклейте знак «Гарант». Выпишите гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

GARANT CONSUL
(FNLE 17201)



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



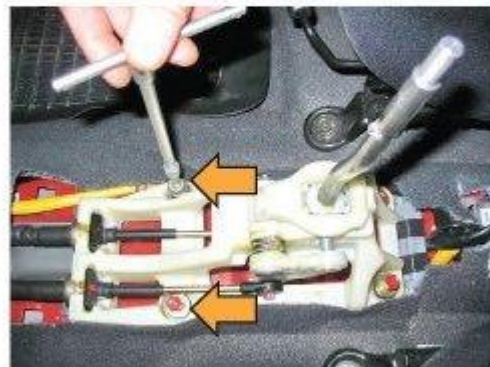


Фото №8


**GARANT CONSUL
(FNLE 17201)**

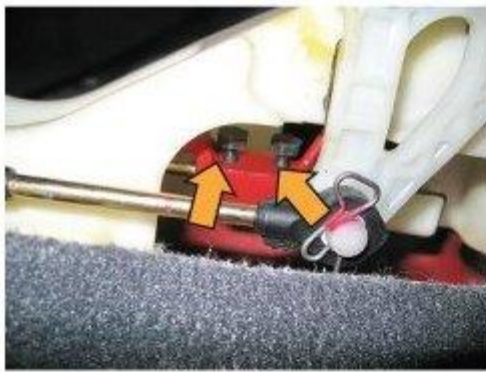

Φοτο Ν°9

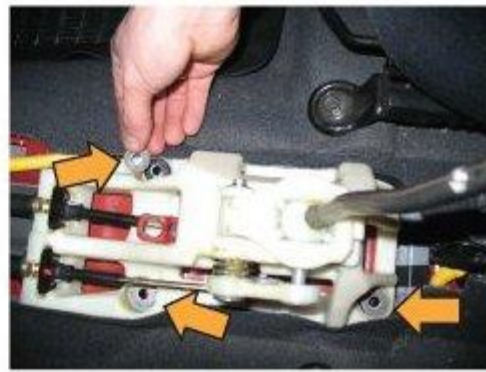

Φοτο Ν°10

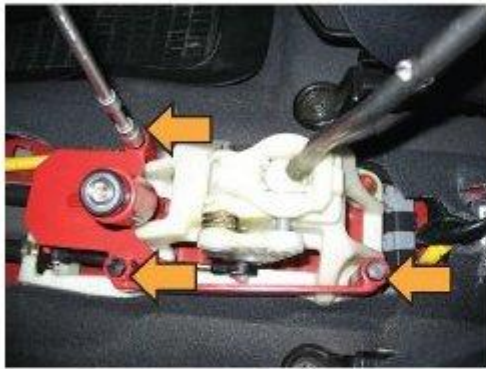

Φοτο Ν°11



Φοτο Ν°12



Φοτο Ν°13



Φοτο Ν°14



Φοτο Ν°15



Φοτο Ν°16



Φoto №17



Φoto №18



Φoto №19