

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 17301) на автомобиль HYUNDAI MATRIX



Номер замка	CRKN 17301
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI MATRIX
Модельный год	2001-
Тип КПП, привод, положение блокировки	АКПП 4 ступ., Р
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12. 2. Дрель ручная. 3. Ключ шестигранный S5. 4. Нож слесарный. 5. Отвертка крестовая.	6. Приспособление для разметки №002. 7. Сверло Ø4,1мм. 8. Сверло Ø6,8мм. 9. Фреза-коронка Ø39,5мм.

1. -2. Снимите верхнюю панель центральной консоли.
3. Отсоедините разъем прикуривателя.
4. Открутите винты крепления верхней части центральной консоли.
5. Открутите винты крепления нижней части центральной консоли.
6. Снимите боковые панели центральной консоли.
7. Снимите центральную консоль, а затем выньте ее из салона автомобиля.
8. Открутите два правых винта крепления механизма выбора передач.
9. На место открученных винтов установите блокиратор КПП и закрепите его срывными болтами М8х60 с шайбами, и срывным болтом М6х10,5. Болты закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок болтов). Проверьте работу механизма блокировки КПП и механизма выбора передач. В положении «паркинг» («Р»), при закрывании замка ригель должен блокировать рычаг КПП. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться.
10. С левой стороны механизма выбора передач установите резьбовую проставку и открутите два левых винта крепления механизма выбора передач.
11. На место выкрученных винтов установите защитный кронштейн и закрепите его срывными болтами М8х50 с шайбами, и срывным болтом М6х10,5. Болты закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок болтов).
12. Повторно проверьте работу механизма блокировки КПП и механизма выбора передач. Затяните все срывные болты усилием, необходимым для срыва головок болтов.
13. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на верхнюю часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1 мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстия до Ø6,8 мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию, просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой Ø39,5 мм (BF 11). Заусенцы возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету № 5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

**GARANT CONSUL
(CRKN 17301)**



Φοτο Νο 1




Φοτο Νο 2



Φοτο Νο 3



Φοτο Νο 4

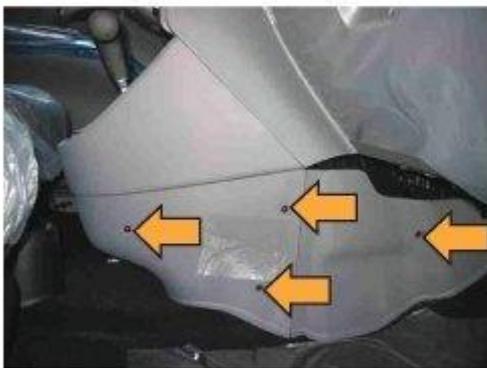

Φοτο Νο 5



Φοτο Νο 6



Φοτο Νο 7



Φοτο Νο 8

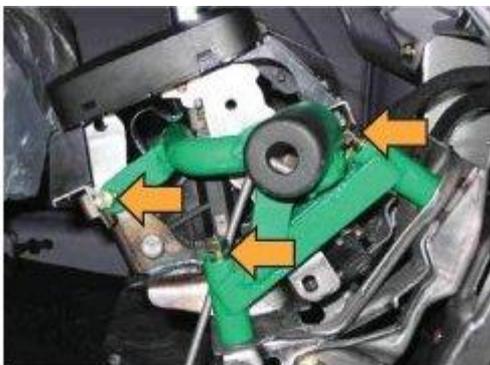


Фото № 9



Фото № 10



Фото № 11



Фото № 12



Фото № 13