

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 17403) на автомобиль HYUNDAI NF



Номер замка	CRKN 17403
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI NF
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП, 5 ступ., R↑
Оснастка и инструмент	
1. Бор-фреза. 2. Дрель ручная. 3. Головка шестигранная S10, S12. 4. Ключ шестигранный S5. 5. Отвертка крестовая. 6. Приспособление для разметки №002.	7. Сверло Ø4,1мм. 8. Сверло Ø6,8мм. 9. Фреза-коронка Ø39,5мм. 10. Приспособление для установки заклепок.

Порядок установки:

1. Из ящика для мелочей выньте накладку из коврового материала.
2. Открутите винты крепления под накладкой.
3. Расстегните и снимите пыльник рычага КПП.
4. Снимите верхнюю панель центральной консоли.
5. Под снятой панелью открутите винты крепления средней части центральной консоли.
6. Снимите пластмассовую крышку под рычагом стояночного тормоза.
7. Открутите боковые винты крепления передней части центральной консоли.
8. Открутите боковые винты крепления задней части центральной консоли.
9. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.
10. В передней части механизма выбора передач просверлите отверстие фрезой-коронкой Ø39,5 (BF 11) для свободного перемещения прихвата тяги при переключении передач.
11. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги. Закрепите прихват тяги срывными винтами М6х12. Винты закрутите усилием 0,2...0,4кгс·м (без срыва головок винтов).
12. Открутите правый задний винт крепления механизма выбора передач.
13. На место выкрученного винта установите шайбу.
14. На резьбовое отверстие справа от правого переднего винта крепления механизма выбора передач установите шайбу. На установленные шайбы закрепите блокиратор КПП при помощи срывного болта М8х95 (крепление к механизму выбора передач) и срывного болта М8х75 с шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4кгс·м (без срыва головок болтов).
- 15-16. Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги необходимо выставить таким образом, чтобы ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные винты крепления прихвата тяги усилием, необходимым для срыва головок винтов.
17. На блокиратор КПП со стороны выхода ригеля установите защитное кольцо и закрепите его срывным болтом

М6х12. Проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните болт крепления защитного кольца и болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок болтов.

18-20. Установите две боковые и одну заднюю защитные крышки. По отверстиям в защитных крышках просверлите отверстия Ø4,1мм в механизме выбора передач. В просверленные отверстия установите заклепки.

21. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.

22. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1 мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø6,8 мм.

23. Повторно проверьте правильность изготовления отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию, просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой Ø39,5 мм (BF 11). Заусенцы возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

24. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету № 5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.



Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

**GARANT CONSUL
(CRKN 17403)**



Фото №1

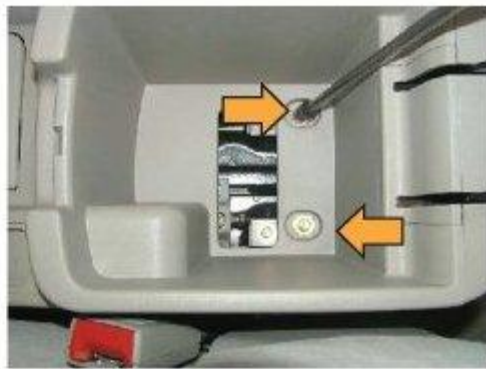


Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8

**GARANT CONSUL
(CRKN 17403)**



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13

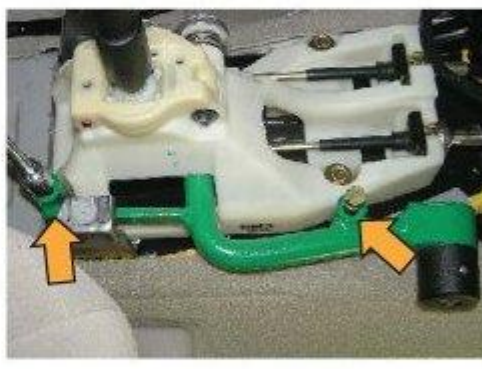


Фото №14

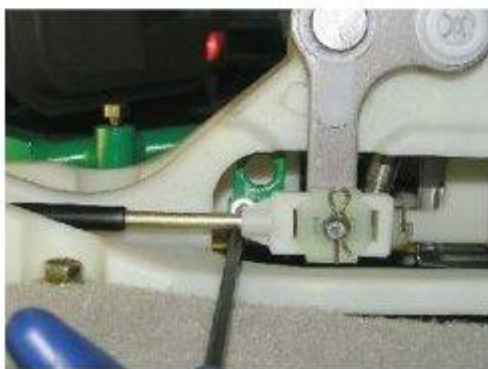


Фото №15



Фото №16

**GARANT CONSUL
(CRKN 17403)**

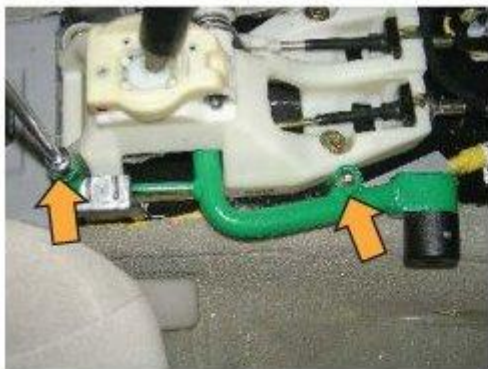


Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20



Фото №21



Фото №22



Фото №23



Фото №24