

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 17702) на автомобиль HYUNDAI TUCSON



Номер замка	CRKN 17702
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI TUCSON
Модельный год	2004-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Приспособление для разметки №001/002
2. Дрель ручная.	7. Сверло Ø4,1мм.
3. Ключ шестигранный S5.	8. Сверло Ø6,8мм.
4. Нож слесарный.	9. Фреза-коронка Ø30/40мм.
5. Отвертка крестовая.	

Краткое описание установки

1. Снимите крышку с задней части рукоятки рычага КПП и открутите под ней винт крепления рукоятки рычага КПП. Снимите рукоятку с рычага КПП. Снимите верхнюю панель центральной консоли.
2. Снимите боковые панели центральной консоли. Под снятыми панелями открутите винты крепления передней части центральной консоли. Открутите боковые винты крепления передней части центральной консоли.
3. Открутите винты крепления верхней части центральной консоли. Снимите центральную консоль, а затем выньте ее из салона автомобиля.
4. Срежьте выступ на механизме выбора передач, как показано на фото.
5. Открутите два правых винта крепления механизма выбора передач.
6. На место открученных винтов установите блокиратор КПП и закрепите его срывными болтами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4кгс·м (без срыва головок болтов).
7. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги. Закрепите прихват тяги срывными винтами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4кгс·м (без срыва головок винтов).
8. Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). Положение прихвата тяги необходимо выставить таким образом, чтобы ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги и в отверстие верхней планки. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Затяните все срывные болты и винты усилием, необходимым для срыва головок.
9. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001/002.
10. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на верхнюю часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1 мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø6,8 мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию, просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой Ø30/40 мм (BF 11). Заусенцы возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

11. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету № 5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

**GARANT CONSUL
(CRKN 17702)**



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5




Фото №6



Фото №7



Фото №8

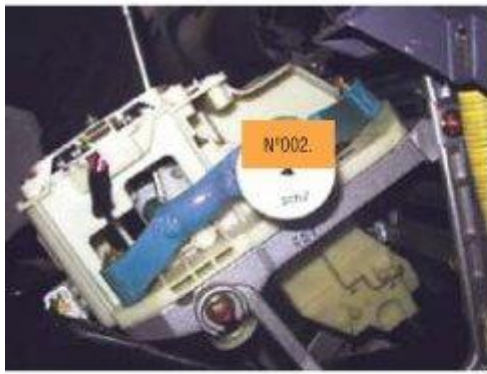

Φωτο Ν°9



Φωτο Ν°10



Φωτο Ν°11

