




FORD FOCUS II

(2007-) авт. DURASHIFT КП ®

Для моделей 2007 г.в. 11-я позиция VIN-кода - 8



Демонтируйте консоль. Установите хомут из комплекта МПУ на трос привода управления КП (фото 1). Установите кронштейн МПУ под селектор, заменив штатный крепеж на срывной из комплекта крепежа МПУ (фото 2). **Крепеж не срывать.** Переведите рычаг переключения передач в положение "PARKING" - "P". Вставьте штырь.

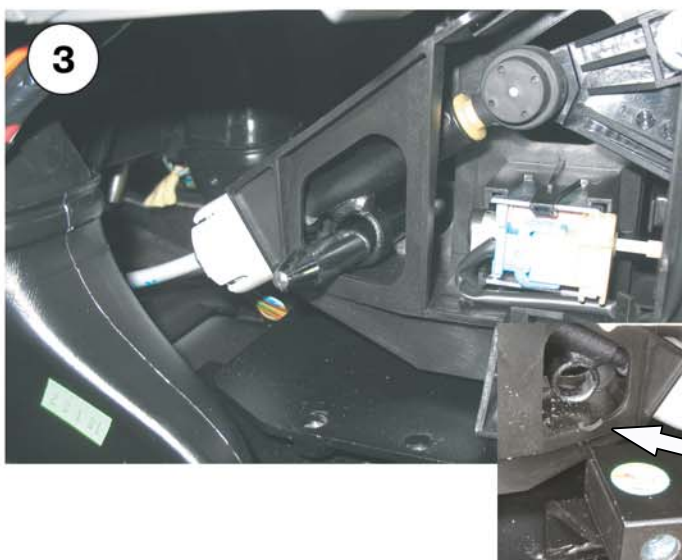

При необходимости доработайте стенки селектора используя SPI-011 (фото 3а). Перемещением кронштейна МПУ и хомута добейтесь оптимального положения, при котором штырь не будет задевать за стенки отверстия хомута. Затяните винты хомута (фото 3).

Установите дополнительный элемент защиты (фото 4). Проверьте работу МПУ. Сорвите крепеж кронштейна и дополнительного элемента. Рассверлите шестигранные отверстия винтов хомута до диаметра 3.5 мм.

ТРЕБУЕМЫЙ СПЕЦИНСТРУМЕНТ "DRAGON"

SPI-001: Фреза торцевая;

SPI-011: Сверло ϕ 13 мм x 300 мм с хвостовиком ϕ 10 мм;SPI-004: Длинная направляющая с фрезой и сверлом ϕ 3мм;

SPI-005: Шаблон- "игла".