




Model	Year	Volume	VIN:-
 ROOMSTER	2007-	1.9	TMBMD45J175027624
 OCTAVIA	2007-	1.9	

Тип: 21.0780



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Отвернуть два болта крепления трубы глушителя к подрамнику и установить под них деталь защиты "1".
3. Болты установить на место и затянуть. Дополнительно установить штатные болты крепления пыльника.
4. Установить закладные планки с болтами в отверстия лонжеронов и прикрепить к ним кронштейны.
5. Основание защиты прикрепить к установленным деталям.

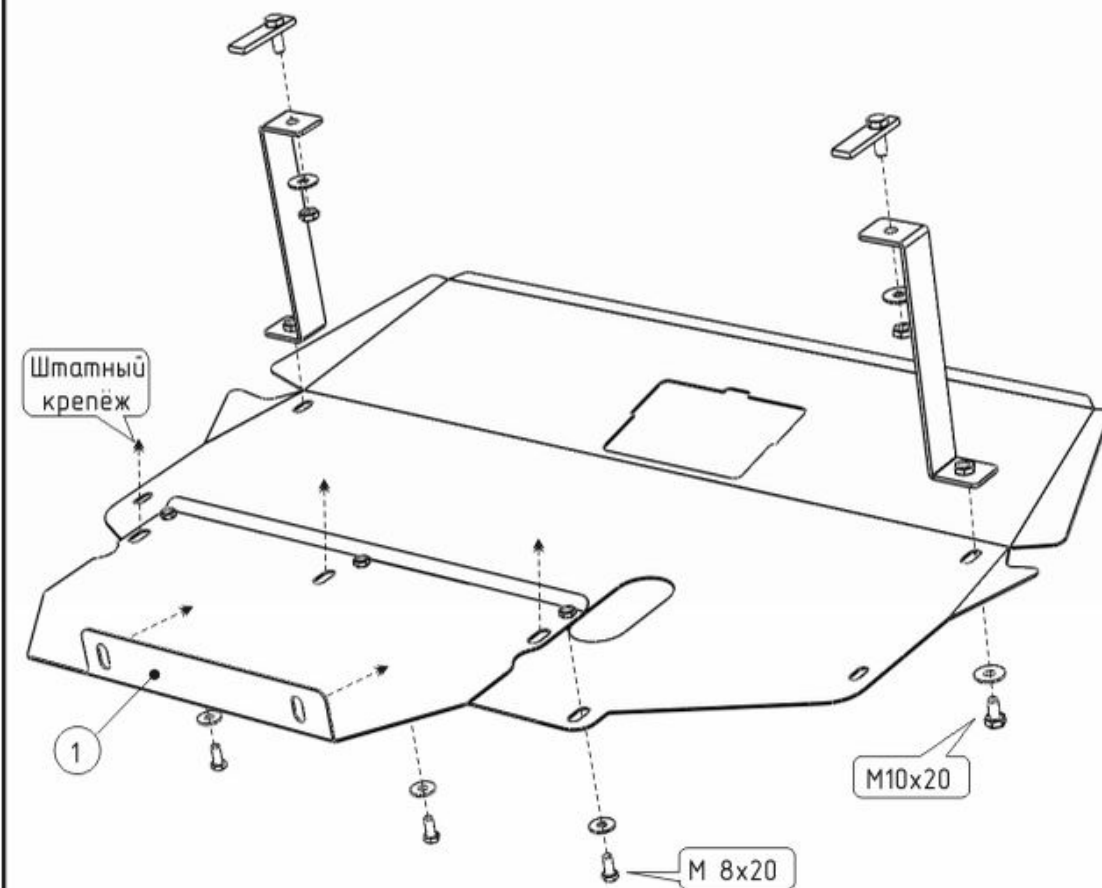

ООО "Металлопродукция"