

LAND CRUISER 90 J9


Кузов: J9

год вып.: 2005- ;

Объём: 3.0 TD

VIN:-

Type: 24.867

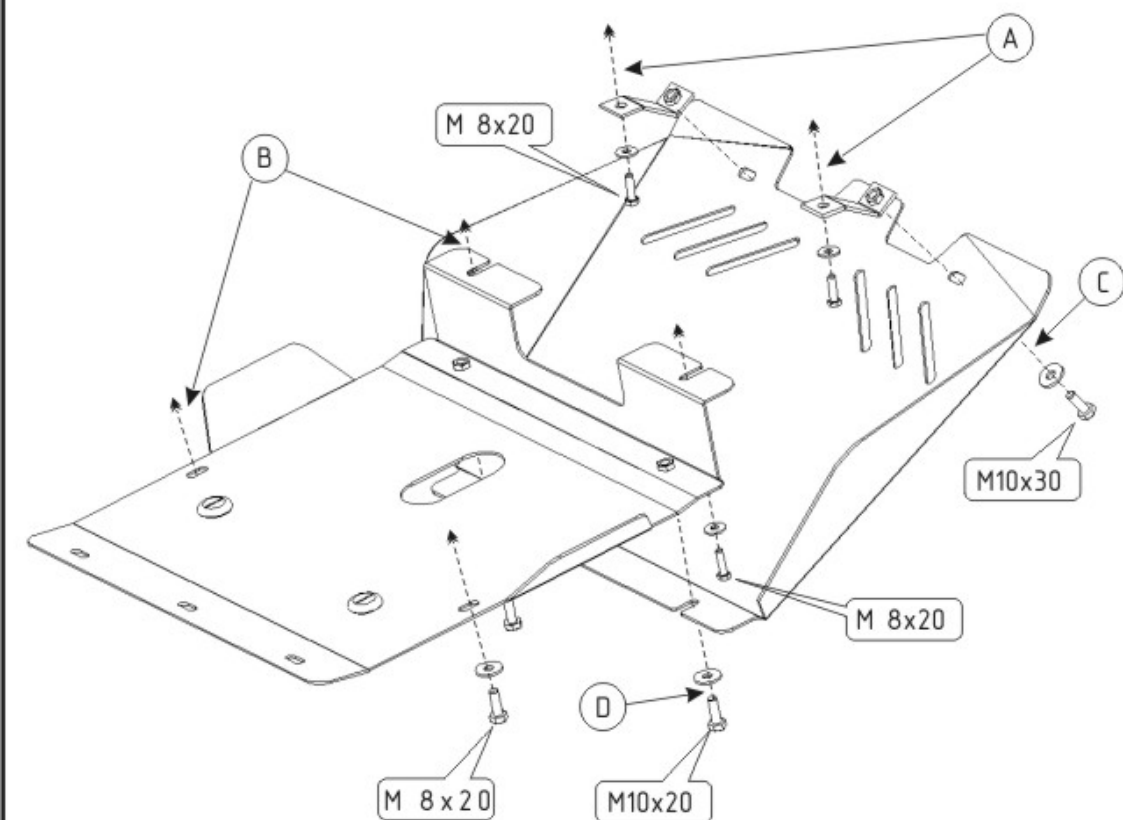

1. Снять штатную защиту.
2. Установить кронштейны защиты прикрепив их к балке перед радиатором болтами М 8x20 -(А).
3. Установить на штатные места защиту картера (В).
4. Переднюю часть защиты прикрепить к установленным деталям в точках (С) и (D).
5. Все точки крепления затянуть.



4 x М 8x20
2 x М 10x20
2 x М 10x30



4 x 8
4 x 10

ООО "Металлопродукция"