

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Установить часть защиты **A** при помощи штатных болтов в штатные места.
3. Установить часть защиты **B** при помощи штатных болтов в штатные места, дополнительно прикрепить при помощи болтов M10X30 и двух крепёжных планок
1. 4. Установить крепёжный кронштейн **2** прикрепив его при помощи двух болтов M10X100.
5. Завести поверх части защиты **B** часть **C** и её основание прикрепить болтами M10X40 к установленным ранее крепёжному кронштейну **2**, а переднюю часть болтами M10X20 через отверстия в основании защиты **B**, болты не затягивать.
6. Через отверстия в продольных балках автомобиля установить крепёжные планки **3** предварительно изогнув их хвосты так как показано на рисунке.
7. Установить крепёжный кронштейн **4** прикрепив его болтами M10X30 к установленным ранее крепёжным планкам **3**.
8. Защита **D** спереди заводиться под защиту **C**, а основание крепиться к кронштейну **4** болтами M8X30.
9. Установить пластиковый козырёк прикрепив его болтами M6X20 к защите.
10. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	3 шт.
Болт M8x30	2 шт.
Болт M10x30	8 шт.
Болт M10x100	2 шт.
Гайка M10	2 шт.
Шайба 8	5 шт.
Шайба 10	12 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн 4	1 шт.


Дополнительная информация на WEB узле по адресу: www.alfeco.ru

Toyota Land Cruiser 150 Prado

Арт. 24.40-43

Год выпуска: 2009 г.

Объём двигателя: 4.0

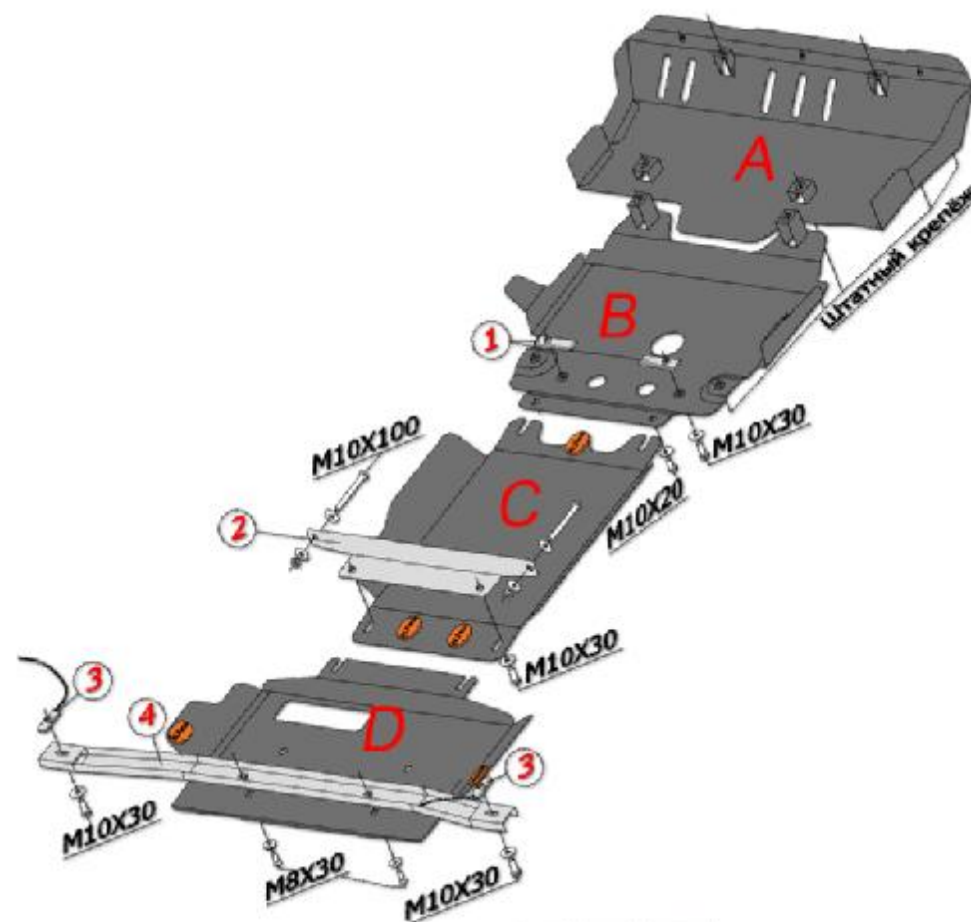

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ