

## Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить над сквозными отверстиями подрамника гайки M10 и ввернуть в них болты M10X80 на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10X80, а переднюю часть прикрепить болтами M10X140 через втулки, предварительно заложив гайки M10.
4. Все точки крепления затянуть.

### Комплектующие

### Кол-во


Болт M10X80	2 шт.
Болт M10X140	2 шт.
Втулка L60	2 шт.
Гайка M10	4 шт.
Шайба 10	8 шт.

## Toyota Camry

Арт. 24.59

Год выпуска: 2011 г.

Объём двигателя: 2.5

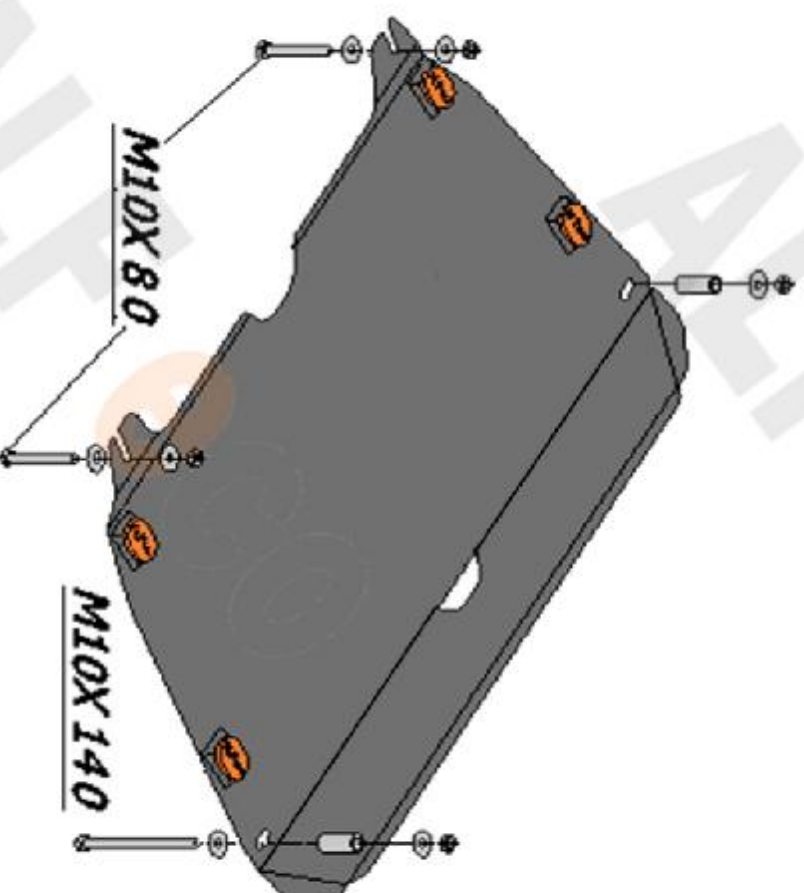

Дополнительная информация на WEB-узле по

адресу:

[www.alfesco.ru](http://www.alfesco.ru)

**ALFESCO**  
автокомпоненты из стали и алюминия

Компьютерный дизайн и анализ элементов конструкции, изготовление деталей, сборка изделий на современном оборудовании.