

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 25001.R на автомобиль LEXUS RX350



Артикул	G.CN.NK.25001.R
Марка и модель автомобиля	LEXUS RX350
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Сверло ф4,1мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6,8мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф22мм.
4. Приспособление для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки:

1. -13. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

14. Открутите три правых гайки крепления механизма выбора передач.

15. -16. Просверлите в корпусе механизма выбора передач отверстие сверлом-коронкой ф22мм, для прохождения трубы блокиратора КПП.

17. Установите блокиратор КПП на место открученных гаек и закрепите его тремя срывными гайками М8. Все гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок гаек).

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). Отрегулируйте положение блокиратора КПП таким образом, чтобы при закрывании замка ригель заходил в отверстие в корпусе механизма выбора передач и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

18. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

19. Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой боковой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

20. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8

**GARANT CONSUL
25001.R**



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12




Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15

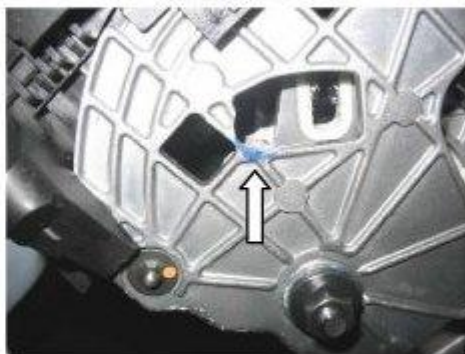

Φοτο №16

GARANT CONSUL
25001.R



Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20



GARANT CONSUL
25001.R