

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 25003.R на автомобиль LEXUS GS450h



Артикул	G. CN. NK. 25003. R
Марка и модель автомобиля	LEXUS GS450h
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4,1мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф9мм.
4. Приспособление для разметки №012.	8. Сверло-коронка ф45мм.

Порядок установки:

1. -12. В указанном порядке произвести разборку центральной консоли автомобиля.
13. Вырезать по фото шумоизоляцию.
14. Снять кронштейн крепления разъема.
15. -16. Установить шаблон для сверления №25003501, произвести разметку сверлом ф4,1мм.
17. По разметке просверлить в кузове автомобиля отверстие сверлом-коронкой ф45мм, для установки замка блокиратора КПП.
18. Удалить по фото виброизоляцию.
19. Нанести антикоррозийное покрытие.
20. Установив кронштейн, произвести разметку под резьбовые клепки. Установить резьбовые клепки.
21. Нанести силиконовый герметик на наружную часть кронштейна для герметизации с кузовом.
22. Установить кронштейн блокиратора КПП на срывные болты М6х16, закрутить усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
23. Снять защиту с днища автомобиля. Вставить замок в кронштейн и закрепить его срывными болтами М6х8 (без срыва головок болтов). Установить рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). Установить прихват тяги на кулису срывными болтами М8х30. Все болты закрутить усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

При установке и регулировке замка с кронштейном и прихватом тяги, колеса автомобиля должны быть нагружены массой автомобиля.

Отрегулировать положение блокиратора КПП таким образом, чтобы при закрывании замка ригель заходил в отверстие в прихвате тяги и блокировал кулису в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.

24. -25. Установить оправку для пробивки ковровина №012. Наметить отверстие в ковровине пластмассовым или деревянным молотком.

Повторно проверить работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затянуть все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

26. Установить на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установить манжету. На стекло наклеить знак «Гарант». Заполнить гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8

GARANT CONSUL
25003.R



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16

GARANT CONSUL
25003.R



Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20



Фото №21



Фото №22

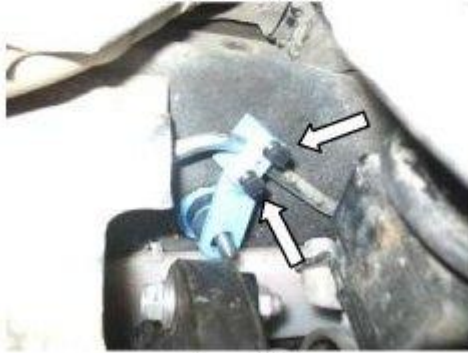


Фото №23



Фото №24

GARANT CONSUL
25003.R



Φοτο №25



Φοτο №25

