

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 26301 .R на автомобиль MAZDA 3



Артикул	G. CN. NK. 26301 .R
Марка и модель автомобиля	MAZDA 3
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A4, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4,1мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6,8мм.
4. Приспособление для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

## Порядок установки:

1. -6. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
  7. Открутите два правых винта крепления механизма выбора передач.
  8. Срежьте указанную часть механизма выбора передач, для размещения блокиратора КПП.
  9. -10. Установите блокиратор КПП и закрепите его двумя срывными болтами М6х70 к механизму выбора передач. Все болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
  11. -12. Установите на место открученного с левой стороны винта крепления механизма выбора передач защитный кронштейн и закрепите его срывным болтом М6х70. Другое отверстие кронштейна совместите с отверстием на блокираторе КПП и соедините их срывным болтом М6х10. Все болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
  13. Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). Отрегулируйте положение блокиратора КПП таким образом, чтобы при закрывании замка ригель заходил в отверстие корпуса механизма выбора передач и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.
- Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



**GARANT CONSUL  
26301 .R**

1




Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3

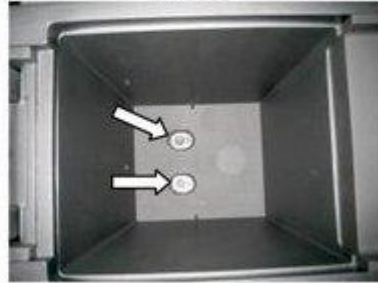

Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7




Φοτο №8

**GARANT CONSUL**  
**26301.R**



Φoto №9

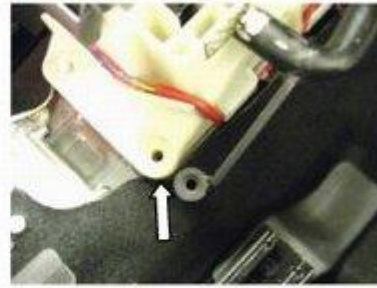

Φoto №10



Φoto №11



Φoto №12



Φoto №13