



| Артикул | G.CN.NL.28202.R |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Марка и модель автомобиля | MITSUBISHI OUTLANDER XL |
| Модельный год | 2007- |
| Тип КПП, привод, положение блокировки | M6, R ↑ |
| Оснастка и инструмент | |
| 1. Головка шестигранная S10, S12. | 5. Шестигранник S5. |
| 2. Дрель ручная. | 6. Молоток. |
| 3. Отвертка крестовая. | 7. Сверло-коронка ф30мм. |
| 4. Оправка для разметки №012. | |

Порядок установки:

1. -10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
11. Открутите два передних и задний правый винты крепления механизма выбора передач.
12. На место открученных винтов установите шайбы.
13. Поверх передних шайб установите две проставки L=25мм.
14. Установите держатель блокиратора и закрепите его переднюю часть двумя срывными болтами M8x115, а заднюю срывным болтом M8x80. Болты закрутите с защитными шайбами с усилием затяжки 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
15. По отверстию в держателе просверлите правую стенку механизма выбора передач сверлом-коронкой ф30мм.
16. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги закрепите его двумя срывными винтами M6x8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).
Установите замковую часть блокиратора КПП в держатель и закрепите ее двумя срывными винтами M6x8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).
Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата тяги и замковой части блокиратора таким образом, чтобы при закрывании ригель проходил через отверстие прихвата и заходил в отверстие на держателе. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

17. На замковую часть блокиратора установите оправку для разметки №012. Установите ковролин на место и при помощи молотка пробейте отверстие в ковролине для замковой части блокиратора.
18. Срежьте указанную часть кожуха механизма выбора передач для размещения блокиратора КПП.
19. -20. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο №1




Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4

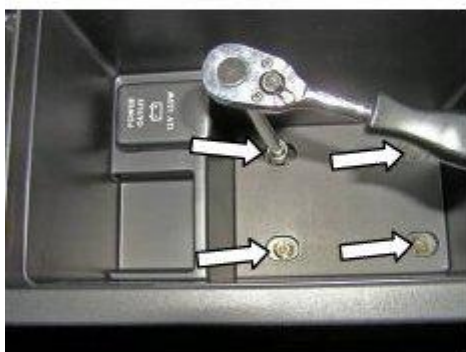

Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8

**GARANT CONSUL
28202.R**



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11




Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14

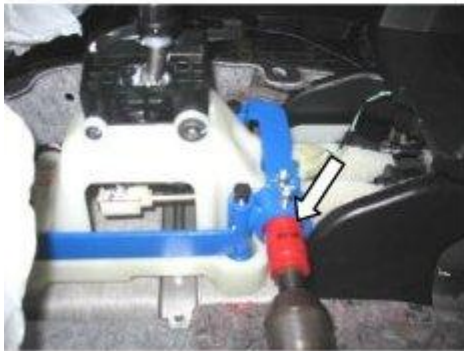

Φοτο №15



Φοτο №16

GARANT CONSUL
28202.R



Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20

