

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (29004.R) на автомобиль NISSAN TEANA



Номер замка	G.CN.NL.29004.R
Марка и модель автомобиля	NISSAN TEANA
Модельный год	2008-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	7. Шестигранник S5.
2. Отвертка крестовая.	8. Сверло ф4,1мм.
3. Дрель ручная.	9. Сверло ф6,8мм.
4. Втулка кондукторная №011.	10. Сверло ф12мм.
5. Приспособление для разметки №001.	11. Сверло-коронка ф30мм.
6. Фен электрический.	

Порядок установки:

1. -6. Открутите крепежные элементы, снимите центральную консоль.

7. Открутите два передних и задний правый винты крепления механизма выбора передач.

8. На место правого переднего открученного болта установите кронштейн и закрепите его срывным болтом М6х35. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).

На установленный кронштейн и на место заднего правого открученного винта установите держатель блокиратора КПП. Заднюю часть блокиратора закрепите срывным болтом М6х40, а переднюю срывным болтом М6х20. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

9. Нагрейте феном и подогните воздуховод для вставления в замковой части блокиратора КПП в держатель.

10. В держатель блокиратора установите кондукторную втулку. Во втулку установите сверло ф12мм и надавите на него для разметки центра отверстия. Снимите держатель блокиратора и по разметке просверлите правую стенку механизма выбора передач сверлом-коронкой ф30мм. Установите на прежнее место держатель блокиратора КПП.

11. Срежьте часть пластмассовой оплетки тяги продольного перемещения рычага КПП для размещения прихвата тяги.

12. В держатель блокиратора установите замковую часть и закрепите ее двумя срывными болтами М6х8. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). Положение прихвата тяги и замковой части выставьте таким образом, чтобы при закрывании ригель свободно выходил и блокировал тягу переключения передач. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться.

Открутите срывной болт крепления передней части держателя блокиратора КПП. Установите защитный кронштейн и закрепите его правую часть к держателю блокиратора и кронштейну срывным болтом М6х20 с защитной шайбой. Левую часть кронштейна закрепите срывным болтом М6х40. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

13. На замковую часть блокиратора установит приспособление для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

14. На замковую часть блокиратора установит приспособление для разметки №001.

15. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



GARANT CONSUL
(29004.R)



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3




Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6

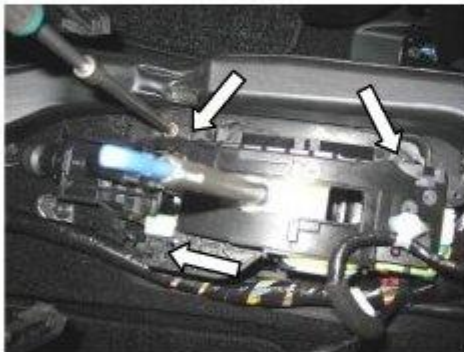

Φοτο Νο7



Φοτο Νο8


GARANT CONSUL
(29004.R)




Φοτο №9



Φοτο №10

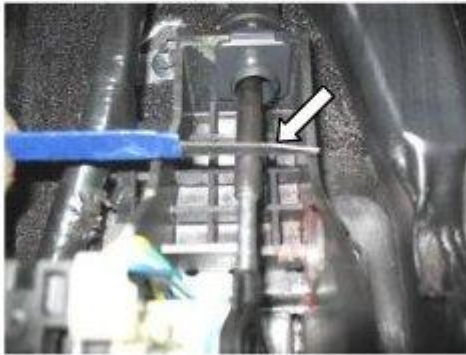

Φοτο №11

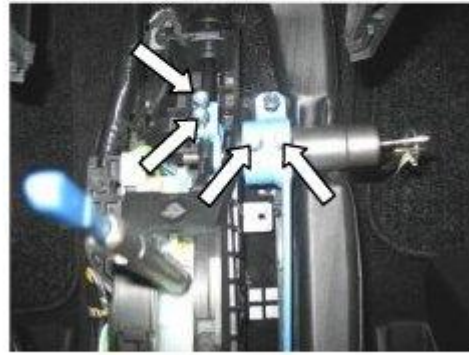

Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16

GARANT CONSUL
(29004.R)