

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 29503.L на автомобиль NISSAN QASHQAI



Артикул	G.CN.NK.29503.L
Марка и модель автомобиля	NISSAN QASHQAI
Модельный год	2007-
Тип КПП, привод, положение блокировки	Вариатор, Р
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4,1мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6,8мм.
4. Приспособление для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки:

1. -9. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
10. -11. Открутите с левой стороны винты крепления механизма выбора передач и гайку крепления кронштейна в передней части.
12. Установите прихват тяги на тягу продольного перемещения рычага КПП и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
13. -14. Закрепите кольцо кронштейна на трубе консоли срывным болтом М6х8. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки болта).
15. На место открученной гайки с кронштейна установите резьбовую проставку длиной 20мм. На резьбовую проставку установите втулку и заполните пространство между втулкой и резьбовой проставкой силиконовым герметиком.
16. Установите блокиратор КПП на место открученных винтов крепления механизма выбора передач и закрепите его двумя срывными болтами М6х40 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
17. Переднюю часть блокиратора КПП закрепите срывным болтом М6х10 к резьбовой проставке. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки болта). Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (Р). Отрегулируйте положение блокиратора КПП и прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании замка ригель заходил в отверстие прихвата тяги и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
18. Отрежьте в левой части центральной часть пластмассы.

19. Установите центральную консоль на посадочные места. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001. Установите левую панель центральной консоли на посадочные места. Надавите на боковую поверхность панели в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой левой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
20. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8



Фото №9

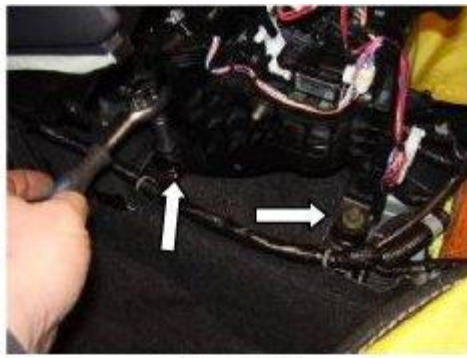


Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16



Φοτο №17



Φοτο №18



Φοτο №19



Φοτο №20