

Инструкция по установке защиты

1. Защита ставится поверх штатного пыльника.
2. Установить крепёжные планки **1** в отверстие подрамника автомобиля и вкрутить в них болты M10X35 на несколько оборотов.
3. выкрутить два передних болта крепления пыльника.
4. Защиту надеть на установленные болты M10X35 и прикрепить заднюю часть при помощи крепёжных планок **2** и болтов M8X35, а переднюю часть болтами M10X35 к штатным точкам крепления.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x35	2 шт.
Болт M10x35	4 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Крепёжная планка 2	2 шт.
---------------------------	-------



Дополнительная информация на WEB узле по адресу:


www.alfeco.ru

Audi A6

Арт. 30.03

Год выпуска: 2004 г.

Объём двигателя: all

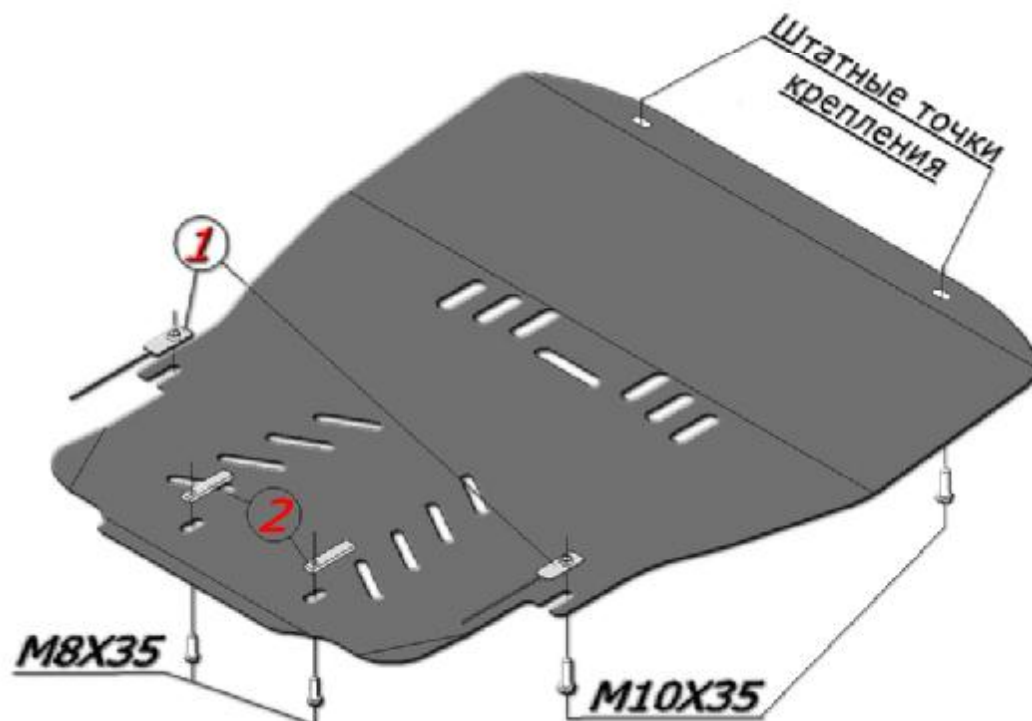

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ