

Инструкция по установке защиты

1. Сделать отверстия в пыльнике и установить крепёжные планки **1** с болтами M8x45 (50), не затягивая их.
2. Извлечь два пистона крепления пыльника кпп, и установить крепёжные планки **2**.
3. Переднюю часть защиты надеть на установленные болты M8x45 (50), а основание прикрепить болтами M8x25 с крепёжными планками **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	2 шт.
Болт M8x45 (50)	2 шт.
Шайба M8	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Крепёжная планка 2	2 шт.
---------------------------	-------




Audi Q5 Quattro кпп

Арт. 30.25

Год выпуска: 2008 г.

Объём двигателя: all

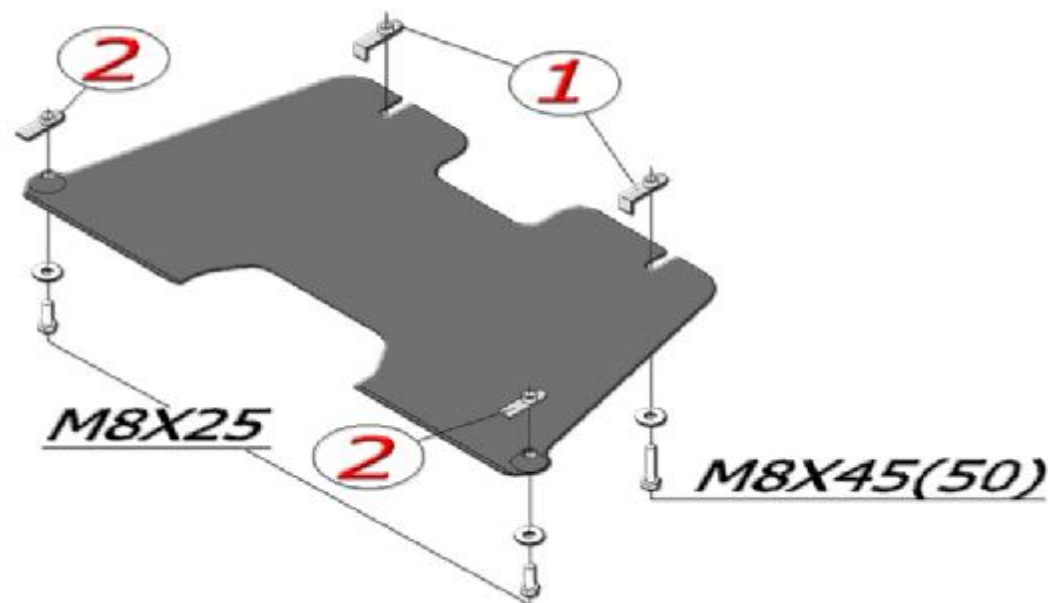

Дополнительная информация на WEB узле по адресу:

www.alfeco.ru

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ