

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (FRKN 30301) на автомобиль OPEL ZAFIRA



<b>Номер замка</b>	<b>FRKN 30301</b>
Марка и модель автомобиля	OPEL ZAFIRA
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП, 5-ступ., R ↑
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Ключ TORX T20.	5. Отвертка крестовая.
2. Головка TORX E8	6. Приспособление для разметки №002.
3. Дрель ручная.	7. Сверло ф6,5мм.
4. Головка шестигранная S10.	8. Фреза-коронка ф39,5мм.

## Порядок установки:

1. -16. Демонтируйте центральную консоль автомобиля и выньте ее из салона автомобиля.
17. Вырежьте пластмассовый защитный пыльник механизма выбора передач с правой стороны согласно рисунку.
18. Открутите два винта крепления механизма выбора передач.
19. Установите проставки из комплекта.
20. Установите прихват тяги и просверлите отверстие ф6,5мм в кронштейне рычага механизма выбора передач по отверстию прихвата.
21. Установите болт М6х45 с срывной гайкой М6 и защитной шайбой, закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).
22. Установите рычаг переключения передач в положение "R". Установите консоль на проставки. При необходимости выставьте положение блокиратора КПП таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Установите защитные шайбы и закрутите срывные винты М6х45 усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов). Повторно проверьте правильность работы блокиратора. После проверки затяните срывные винты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок винтов.
23. -24. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки.  
В обозначенном месте просверлите отверстие ф6,5мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места.  
Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой ф39,5мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
25. -26. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5




Φοτο Νο6



Φοτο Νο7




Φοτο Νο8

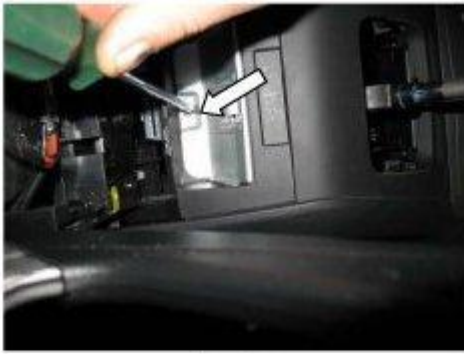

Φοτο №9



Φοτο №10

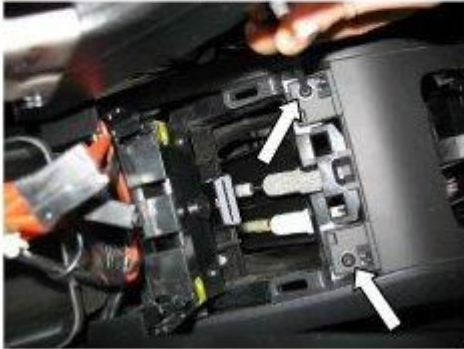

Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16



Фото №17



Фото №18

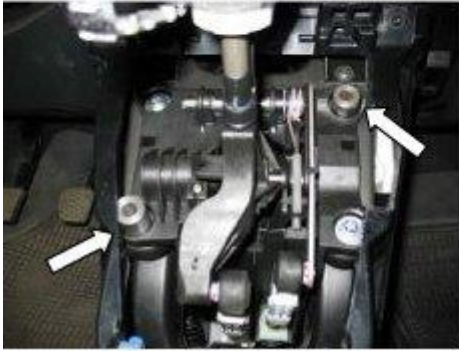


Фото №19



Фото №20



Фото №21



Фото №22



Фото №23



Фото №24



Φοτο Νο25



Φοτο Νο26

