

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (FRKN 32101) на автомобиль PORSCHE CAYENNE



Номер замка	FRKN 32101
Марка и модель автомобиля	PORSCHE CAYENNE
Модельный год	2002-2006
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП, 6-ступ., R ↑
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	3. Нож слесарный
2. Приспособление для разметки №009/№009-01.	4. Отвертка TORX T30.

Порядок установки:

1. -14. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль.
15. Срежьте 15мм оплетки троса продольного перемещения рычага КПП.
16. Открутите винты крепления кронштейна позади механизма переключения передач.
17. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги. Закрепите его срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
18. Открутите винты крепления механизма выбора передач.
19. На место открученных винтов установите блокиратор КПП и закрепите его четырьмя срывными болтами М8х30 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги выставьте таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора КПП свободно выходил и блокировал прихват тяги. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы блокиратора. После проверки затяните срывные болты прихвата тяги усилием, необходимым для срыва головок болтов.
20. Открутите два передних винта крепления блокиратора КПП. На место открученных винтов установите защитную пластину. Переднюю часть пластины закрепите двумя срывными болтами М8х30 с защитными шайбами, а заднюю срывным болтом М6х16 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Проверьте работу блокиратора. Затяните срывные болты крепления блокиратора КПП и защитной пластины усилием, необходимым для срыва головок болтов.

21. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №009 (или №009-01). Установите на место все элементы интерьера автомобиля. Пробейте пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через приспособление для разметки. Выньте приспособление, оденьте защитный пыльник на замковую часть блокиратора.

22. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7




Φοτο №8



Φοτο №9



Φοτο №10

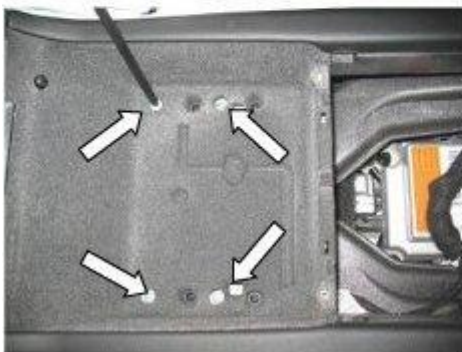

Φοτο №11



Φοτο №12




Φοτο №13



Φοτο №14




Φοτο №15

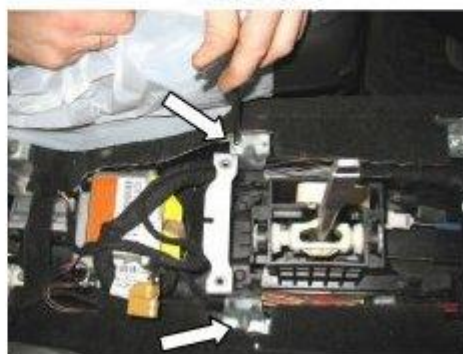

Φοτο №16



Φοτο №17

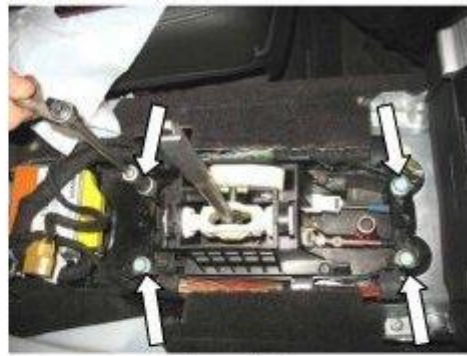

Φοτο №18



Φοτο №19



Φοτο №20



Φοτο №21



Φοτο №22

