

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 33004.F на автомобиль RENAULT LAGUNA



Артикул замка	G.CN.NK.33004.F
Марка и модель автомобиля	RENAULT LAGUNA
Модельный год	2007-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M6, R ↗
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Силиконовый герметик.
2. Дрель ручная.	7. естигранник S5.
3. Отвертка крестовая.	8. Сверло ф4мм.
4. Оправка для разметки №001.	9. Сверло ф6мм.
5. Пистолет для нанесения герметика.	10. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки:

1. -5. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
 6. Открутите две передних и заднюю правую гайки крепления механизма выбора передач. На место передних открученных гаек установите шайбы толщиной 1,5мм.
 7. На установленные шайбы установите проставки М8 высотой 30мм и закрутите их усилием 1,5...2кгс·м. На проставки установите втулки высотой 29мм. Пространство между проставками и втулками заполните силиконовым герметиком.
 8. На проставки и на место задней правой открученной гайки установите блокиратор КПП. Переднюю часть блокиратора закрепите двумя срывными болтами М8х16 с защитными шайбами. Заднюю часть блокиратора закрепите срывной гайкой М8 с защитной шайбой. Болты и гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).
 9. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).
- Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата тяги и механизма запираения таким образом, чтобы при закрывании замка ригель заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу механизма выбора передач и блокиратора КПП. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
10. Установите все элементы центральной консоли на посадочные места, кроме верхней панели. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

Установите верхнюю панель на посадочные места центральной консоли. Надавите на поверхность панели в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой верхней панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

Вырежьте часть шумоизоляции для выхода замковой части блокиратора.

11. -12. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2




Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5

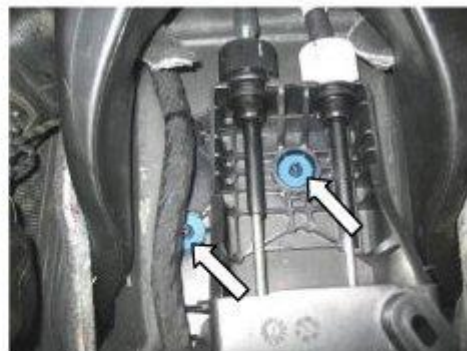


Φοτο Νο6




Φοτο Νο7



Φοτο Νο8

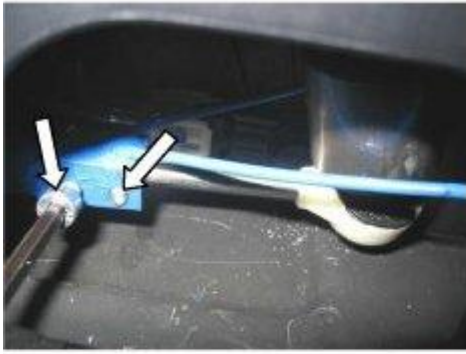

Φοτο №9

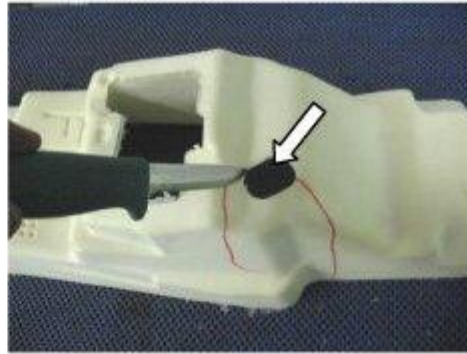

Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12

