

# RANGE ROVER SUPERCARGER

Кузов:


год вып.: 2007 - ;

Объём: 4.2


VIN:-

АКПП

Тип: 34.1232 Aluminium

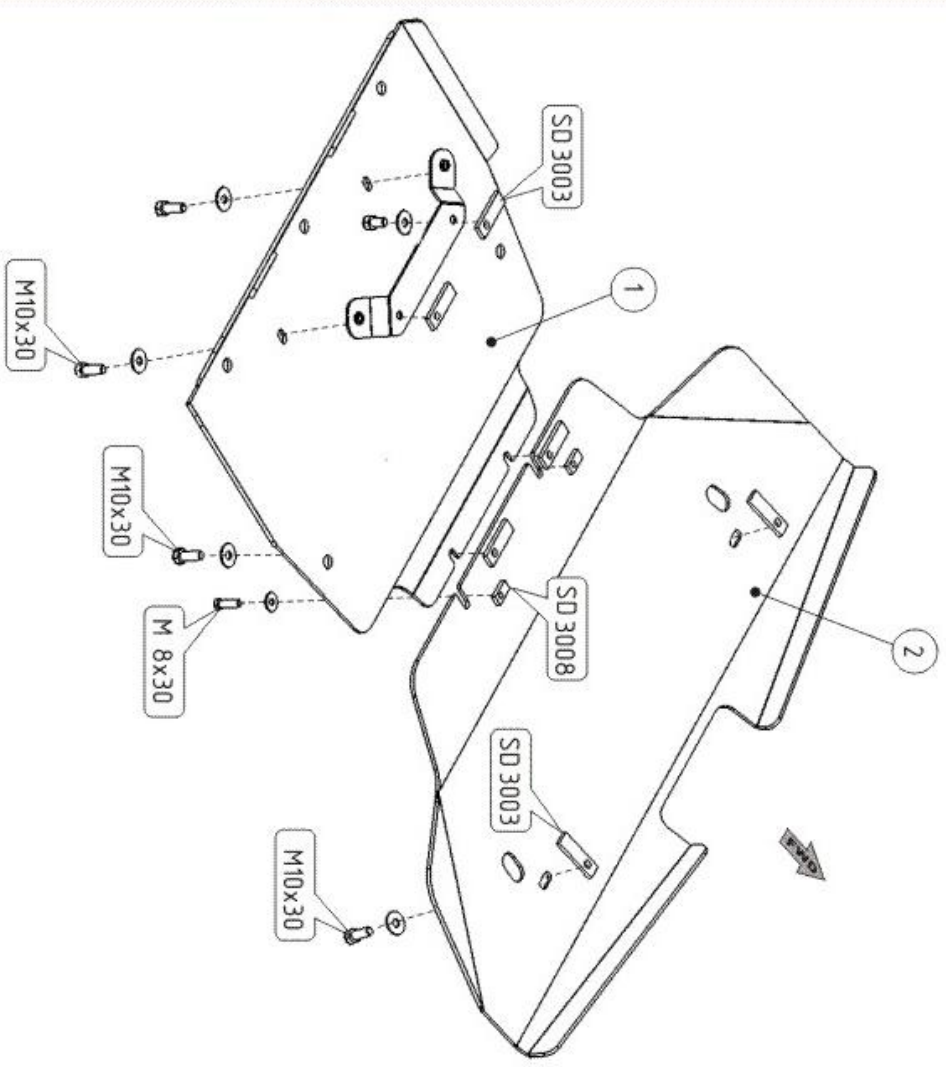

1. Снять штатные пластиковые пыльники.
2. Балку защиты прикрепить к подрамнику под редуктором.
3. Установить болты M 10x30 с закладными планками в передней части подрамника.
4. Прикрепить деталь защиты "1" на установленный крепеж.
5. Установить болты M 8x30 с закладными планками на штатные проушины подрамника.
6. Деталь защиты "2" прикрепить к подрамнику.
7. Все точки крепления затянуть.

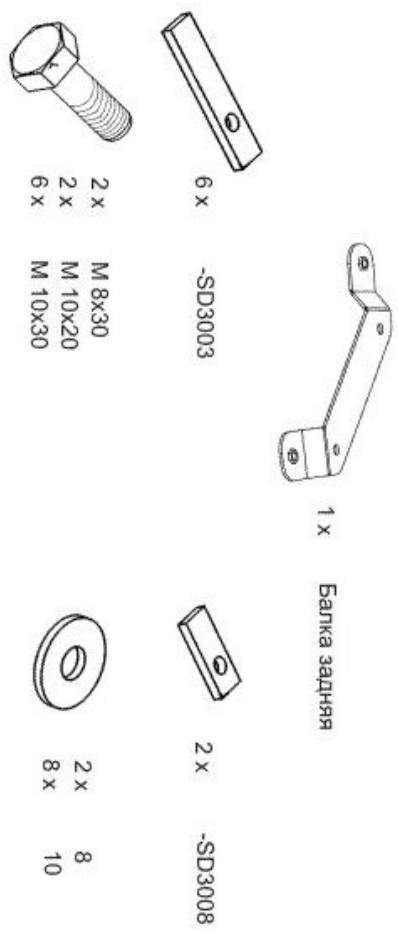

ООО "Металлопро д,уцция"