

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 36001.F на автомобиль SSANG YONG REXTON



Артикул	G. CN. NK. 36001.F
Марка и модель автомобиля	SSANG YONG REXTON
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A4, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	7. Шестигранный S5.
2. Дрель ручная.	8. Сверло ф4,1мм.
3. Отвертка крестовая.	9. Сверло ф6,8мм.
4. Оправка для разметки №001.	10. Сверло-коронка ф22мм.
5. Фен электрический.	11. Сверло-коронка ф30мм.
6. Ключ рожковый S12, S14.	

Порядок установки:

1. -18. В указанном порядке открутите винты крепления, снимите центральную консоль и воздуховод.
19. Срежьте ребра жесткости в месте расположения замковой части блокиратора с внутренней стороны верхней панели центральной консоли.
20. Приложите к механизму выбора передач блокиратор КПП. Сделайте разметку в месте расположения ригеля блокиратора КПП. Открутите крепежные винты и снимите механизм выбора передач. По разметке просверлите отверстие в левой стенке механизма выбора передач сверлом-коронкой ф22мм.
21. -22. Установите автомобиль на эстакаду или поднимите на подъемнике. Замените штатную гайку крепления тяги переключения передач на срывную гайку М8 с защитной шайбой. Гайку затяните усилием, необходимым для срыва головки.
23. В месте крепления механизма выбора передач к тяге переключения передач установите две половинки прихвата и скрепите их между собой двумя срывными болтами М6х30. Болты закрутите усилием, необходимым для срыва головки.
24. Установите выбор передач на штатное место. Установите блокиратор КПП и закрепите его четырьмя срывными болтами М6х30 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (Р). При необходимости отрегулируйте положение блокиратора таким образом, чтобы при закрывании замка ригель свободно выходил и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок.
25. Нагрейте феном воздуховод в месте расположения замковой части блокиратора и установите воздуховод на посадочные места.
26. Установите на посадочные места центральную консоль. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

27. Установите верхнюю панель центральной консоли на посадочные места. Надавите на панель в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.
28. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
29. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.






Φοτο №9



Φοτο №10

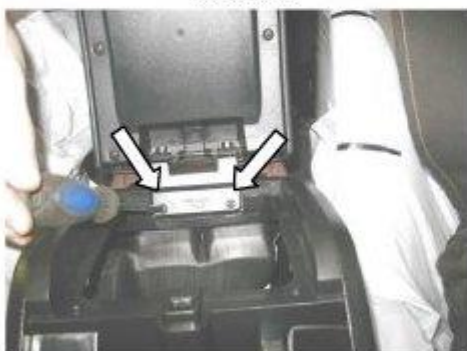

Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16


GARANT CONSUL
36001.F



Φοτο №17



Φοτο №18

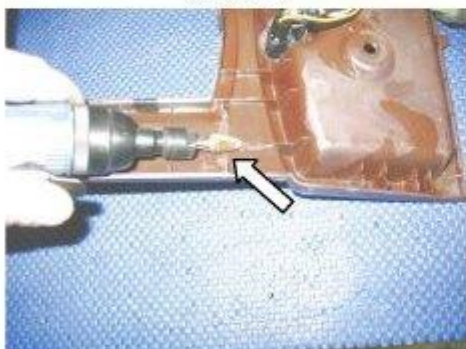

Φοτο №19




Φοτο №20




Φοτο №21



Φοτο №22

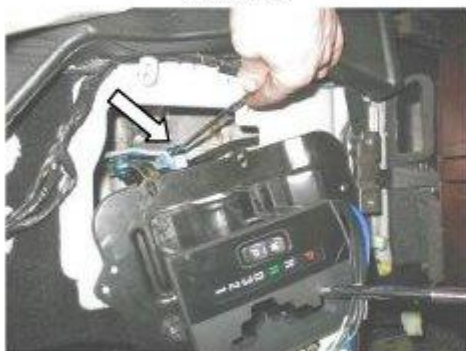

Φοτο №23

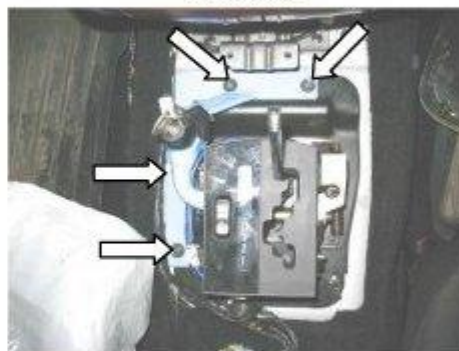

Φοτο №24

GARANT CONSUL
36001.F



Фото №25



Фото №26



Фото №27



Фото №28



Фото №29