

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (FRKN 37401) на автомобиль SUBARU FORESTER



Номер замка	FRKN 37401
Марка и модель автомобиля	SUBARU FORESTER
Модельный год	2002-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A5, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S12.	6. Приспособление для разметки №002.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф4,1мм.
3. Полотно ножовочное.	8. Сверло ф6,8мм.
4. Отвертка крестовая.	9. Фреза-коронка ф22мм.
5. Нож слесарный	10. Фреза-коронка ф39,5мм.

Порядок установки:

14. По представленным фотографиям, в указанной последовательности снимите центральную консоль.

15. В указанном месте стыка ребер жесткости механизма выбора передач просверлите отверстие в правой стенке механизма выбора передач сверлом ф4,1мм.

16. По направляющему отверстию рассверлите отверстие резной-коронкой ф22мм.

17. Открутите два правых винта крепления механизма выбора передач.

18. На место открученных винтов установите шайбы.

19. На шайбы установите блокиратор КПП и закрепите его рывными болтами М6х30 с шайбами защитными для М6. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг переключения передач в «паркинг» (P). При закрывании блокиратора, ригель блокиратора должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Проверьте правильность работы блокиратора. После проверки оттяните срывные болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок болтов.

20. 21. Сделайте вырез на внутренней и наружной поверхностях центральной консоли, для свободной установки консоли на посадочные места с установленным блокиратором КПП. Установите центральную консоль на посадочные места.

22. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002. Установите правую панель центральной консоли. Надавите на панель центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В месте отпечатка от приспособления для разметки просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой боковой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие ф6,8мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия.

23. Согласно направляющему отверстию просверлите в правой панели центральной консоли отверстие фрезой-коронкой ф39,5мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

24. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.


Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο №9

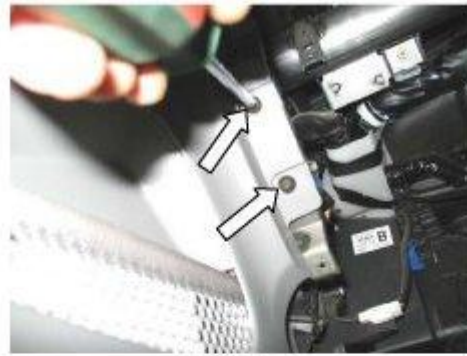


Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12

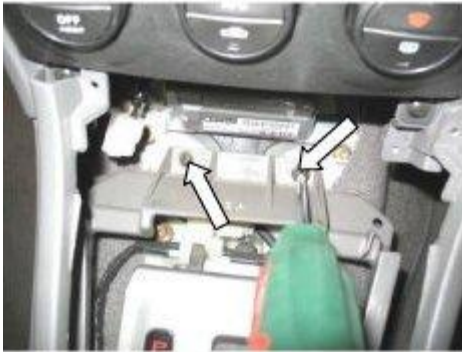

Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16

**GARANT CONSUL
(FRKN 37401)**



Φοτο №17



Φοτο №18



Φοτο №19



Φοτο №20



Φοτο №21



Φοτο №22



Φοτο №23



Φοτο №24